INDUCTION COOKTOPS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

WOLF®

WOLF®

ENGLISH 4

ESPÃNOL 21

FRANÇAIS 38

ITALIANO 55

DEUTSCH 72

WOLF®

CONTACT INFORMATION

Website:
wolfappliance.com

As you follow these instructions, you will notice WARNING and CAUTION symbols. This blocked information is important for the safe and efficient installation of Wolf equipment. There are two types of potential hazards that may occur during installation.

⚠ CAUTION

signals a situation where minor injury or product damage may occur if you do not follow instructions.

⚠ WARNING

states a hazard that may cause serious injury or death if precautions are not followed.

Another footnote we would like to identify is IMPORTANT NOTE: This highlights information that is especially relevant to a problem-free installation.

WOLF® is a registered trademark of Wolf Appliance, Inc.

INSTALLATION REQUIREMENTS

IMPORTANT NOTE: Save these Installation Instructions for the local inspector's use.

- Please read the entire Installation Instructions prior to installation.
- This installation must be completed by a qualified technician.
- **Installer:** please retain these instructions for local inspector's reference, then leave them with the homeowner.
- **Homeowner:** please read and keep these instructions for future reference and be sure to read the entire Use & Care Information prior to use.

IMPORTANT NOTE: This appliance must be installed in accordance with local codes. The correct voltage, frequency and amperage must be supplied to the appliance from a dedicated, grounded circuit which is protected by a properly sized circuit breaker or time delay fuse. The proper voltage, frequency, and amperage ratings are listed on the product rating plate.

Record the model and serial numbers before installing the cooktop. Both numbers are on the rating plate, located on the underside of the cooktop. Refer to the illustration below.

BEFORE YOU START

- Proper installation is your responsibility. Have a qualified technician install this cooktop. You must also assure that electrical installation is adequate and in compliance with all local codes and ordinances.
- Installations and repairs must be performed by a qualified or licensed contractor or electrician qualified or licensed by the state, province, or region where this appliance is being installed.
- Make sure you have everything necessary for correct installation. It is the responsibility of the installer to comply with the installation clearances specified on the product rating plate. The rating plate is located on the underside of the cooktop.
- Electrical ground is required; see Electrical Requirements on pages 16–17.

⚠ WARNING

This cooktop is intended for indoor use.

RATING PLATE INFORMATION

Model Number

Serial Number

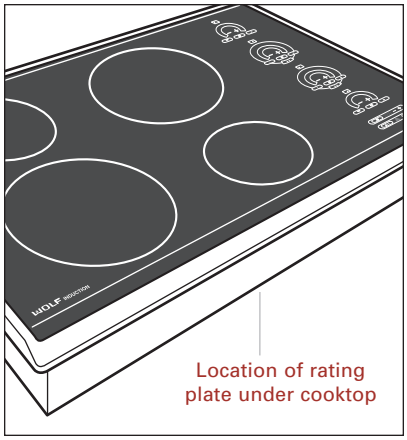

Rating plate location

SITE PREPARATION

IMPORTANT NOTE: Installation of the Wolf induction cooktop must meet the following location requirements. All dimensions listed are minimum requirements for safe operation. Refer to the illustration below.

⚠ WARNING

To eliminate the risk of burns or fire by reaching over heated surface units, cabinet storage space located above the surface units should be avoided. If cabinet storage is to be provided, the risk can be reduced by installing a ventilation hood that projects horizontally a minimum of 127 mm beyond the bottom cabinets.

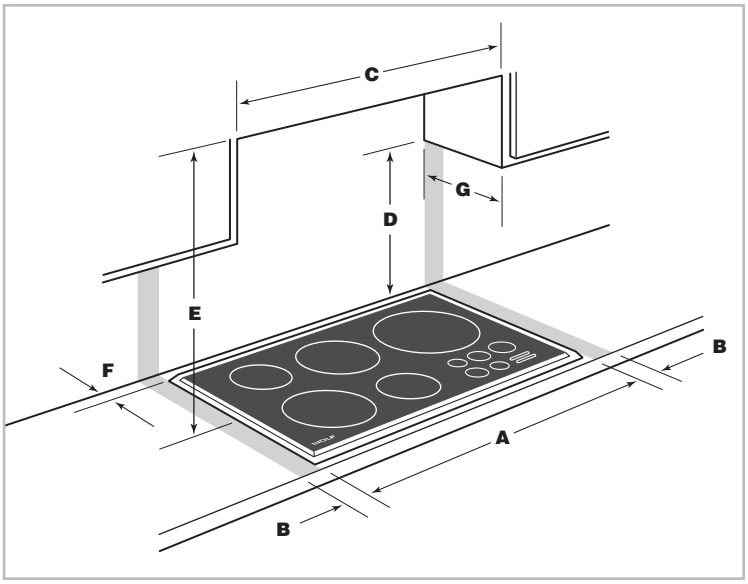

Minimum installation clearances

LOCATION IN COUNTERTOP

A) Minimum flat countertop surface. Must be equal to or greater than cooktop width.

B) Minimum 25 mm wide clearance from the cooktop side edge to any combustible surface up to 457 mm above the cooktop (noted by shaded area).

OVERHEAD CABINET DIMENSIONS

C) Minimum spacing between overhead side cabinets must be greater than or equal to the nominal width of the cooktop unit(s).

D) Minimum 457 mm vertical distance from the countertop to the bottom of side cabinets within minimum side clearance.

E) Minimum vertical distance between the countertop and combustible materials above the cooktop must be 762 mm.

F) Minimum 25 mm from rear wall.

G) Maximum 330 mm depth of overhead and side cabinets directly above and within side clearance.

⚠ WARNING

Failure to locate the cooktop without the proper clearances will result in a fire hazard.

INSTALLATION SPECIFICATIONS

The illustrations on pages 8–13 provide the overall dimensions, installation specifications and countertop cut-out for each of the Wolf induction cooktop models.

These cooktops are designed to fit a standard 610 mm deep base cabinet with a 635 mm deep countertop. Before making the countertop cut-out, verify that the cooktop will clear the side walls of the base cabinet below.

Clearance is required for the terminal block located at the right rear of the cooktop. Refer to the illustration below for dimensions.

FRAMED INDUCTION COOKTOPS

IMPORTANT NOTE: A minimum height clearance of 152 mm is required between the countertop and any combustible surface directly below the cooktop. This includes upper edges of drawers located directly below unit. If a shelf is installed below the unit, a 25 mm gap at the rear of the cabinet shelf is necessary to allow for proper ventilation. Failure to do so could result in decreased performance or product damage.

Wolf induction cooktops are designed to be installed in combination with other cooktop units.

IMPORTANT NOTE: When multiple cooktops and/or modules are installed side by side, refer to countertop cut-out dimensions on page 11.

Wolf induction cooktops can accommodate a Wolf downdraft ventilation system. Refer to installation instructions provided with the downdraft for additional specifications.

UNFRAMED INDUCTION COOKTOPS

IMPORTANT NOTE: A minimum height clearance of 165 mm is required between the countertop and any combustible surface directly below the cooktop. This includes upper edges of drawers located directly below unit. If a shelf is installed below the unit, a 25 mm gap at the rear of the cabinet shelf is necessary to allow for proper ventilation. Failure to do so could result in decreased performance or product damage.

IMPORTANT NOTE: Unframed induction cooktops are not designed to be installed in combination with other cooktops.

IMPORTANT NOTE: Unframed induction cooktops cannot be installed with a downdraft ventilation system.

For installation options of the unframed induction cooktops, refer to Unframed Installation on pages 14–15.

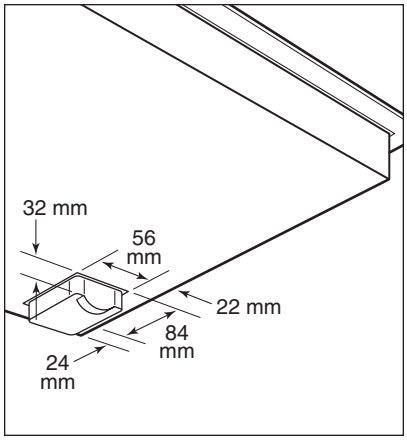

Terminal block dimensions

FRAMED **MODEL ICBCT15I/S**

The illustrations below provide installation specifications for Model ICBCT15I/S.

If Model ICBCT15I/S is installed above cabinets, the electrical placement is not critical. The appliance shall be installed in such a way to allow disconnection of the appliance from the supply mains after installation.

INSTALLATION SPECIFICATIONS – MODEL ICBCT15I/S

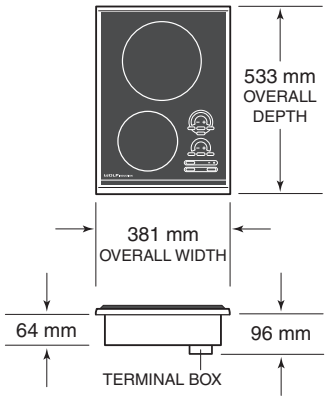

Overall Dimensions

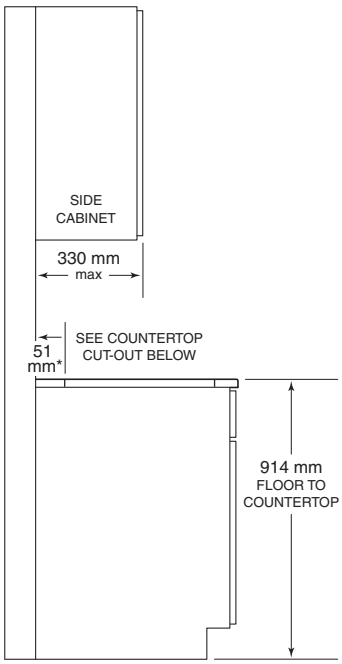

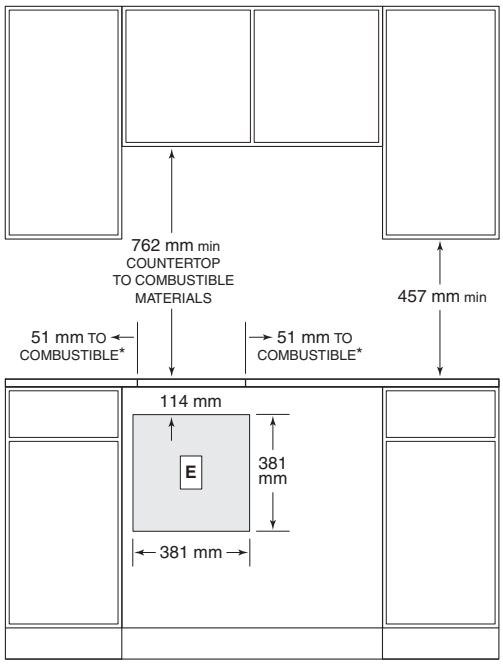

**Minimum clearance from cooktop cut-out to combustible materials up to 457 mm above countertop.*

NOTE: Application shown allows for installation of two 381 mm modules side by side.

MODEL ICBCT15I/S

Overall Width	381 mm
Overall Height	64 mm
Overall Depth	533 mm
Minimum Cabinet Depth	578 mm
Minimum Height Clearance*	96 mm
Cut-Out Width	340 mm
Cut-Out Depth	489 mm

**Minimum 152 mm clearance is required between countertop and any combustible surface directly below the cooktop.*

For detailed terminal block dimensions, refer to the illustration on page 7.

Dimensions may vary to ±3 mm.

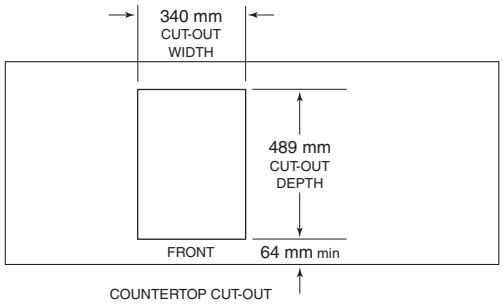

FRAMED **MODEL ICBCT30I/S**

The illustrations below provide installation specifications for Model ICBCT30I/S.

For ease of installation, 838 mm cabinets are recommended for installation of Model ICBCT30I/S.

A Wolf 762 mm or 914 mm built-in single oven may be installed below Model ICBCT30I/S. For this installation, unless you are using cabinets deeper than 610 mm, it is recommended that the electrical supply be placed in the base cabinet to the right of the oven.

Refer to installation instructions provided with the built-in oven for additional specifications.

If Model ICBCT30I/S is installed above cabinets, the electrical placement is not critical. The appliance shall be installed in such a way to allow disconnection of the appliance from the supply mains after installation.

INSTALLATION SPECIFICATIONS – MODEL ICBCT30I/S

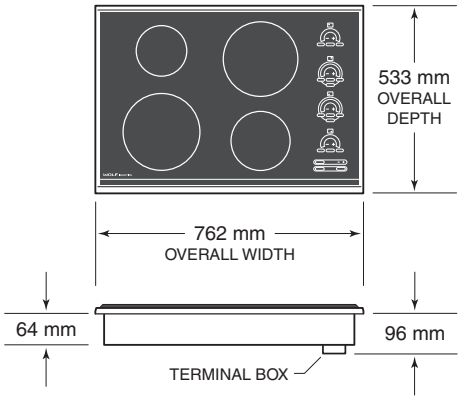

Overall Dimensions

MODEL ICBCT30I/S

Overall Width	762 mm
Overall Height	64 mm
Overall Depth	533 mm
Minimum Cabinet Depth	578 mm
Minimum Height Clearance*	96 mm
Cut-Out Width	721 mm
Cut-Out Depth	489 mm

**Minimum 152 mm clearance is required between countertop and any combustible surface directly below the cooktop.*

For detailed terminal block dimensions, refer to the illustration on page 7.

Dimensions may vary to ± 3 mm.

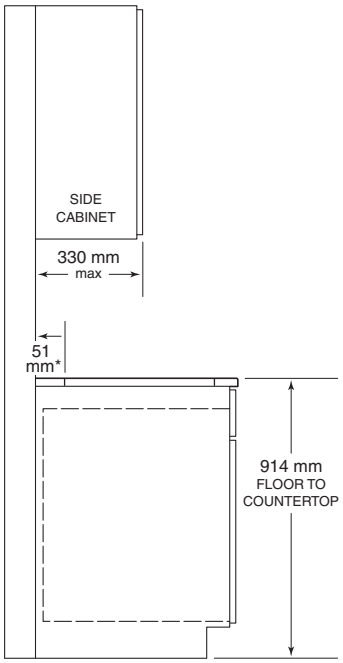

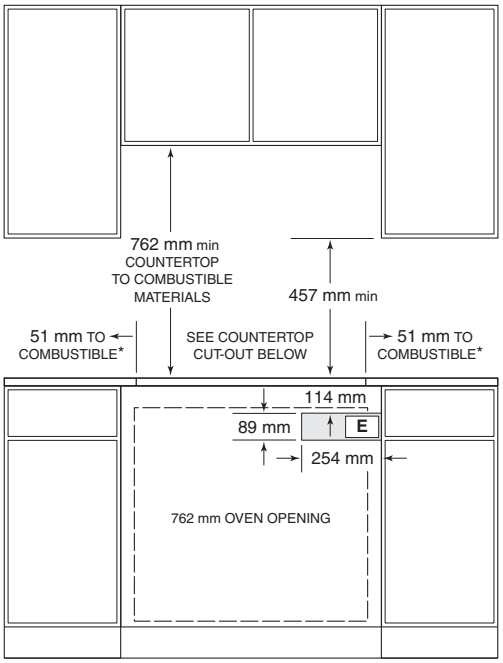

**Minimum clearance from cooktop cut-out to combustible materials up to 457 mm above countertop.*

NOTE: Electrical location applies only to installation with built-in oven.

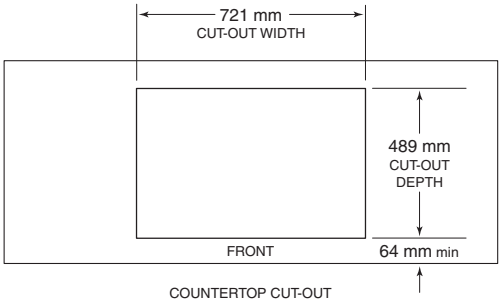

FRAMED **MODEL ICBCT36I/S**

The illustrations below provide installation specifications for Model ICBCT36I/S.

For ease of installation, 991 mm cabinets are recommended for installation of Model ICBCT36I/S.

A Wolf 762 mm or 914 mm built-in single oven may be installed below Model ICBCT36I/S. For this installation, unless you are using cabinets deeper than 610 mm, it is recommended that the electrical supply be placed in the base cabinet to the right of the oven.

Refer to installation instructions provided with the built-in oven for additional specifications.

If Model ICBCT36I/S is installed above cabinets, the electrical placement is not critical. The appliance shall be installed in such a way to allow disconnection of the appliance from the supply mains after installation.

INSTALLATION SPECIFICATIONS – MODEL ICBCT36I/S

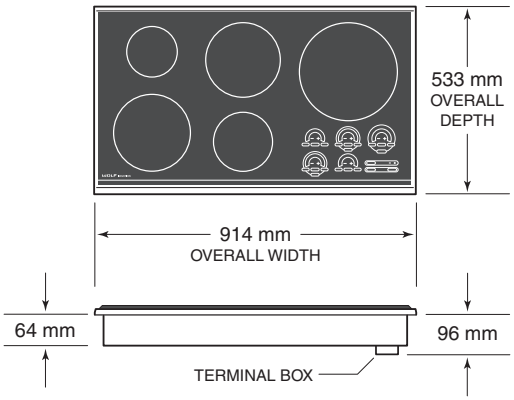

Overall Dimensions

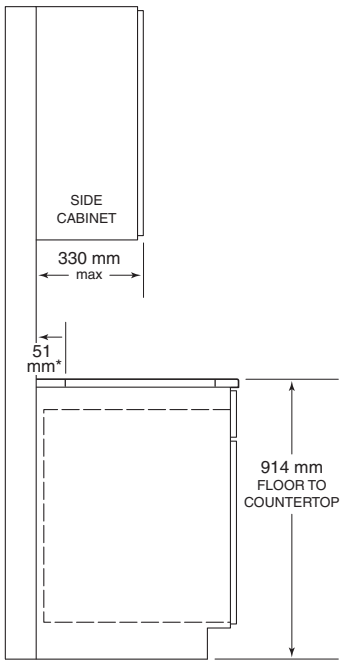

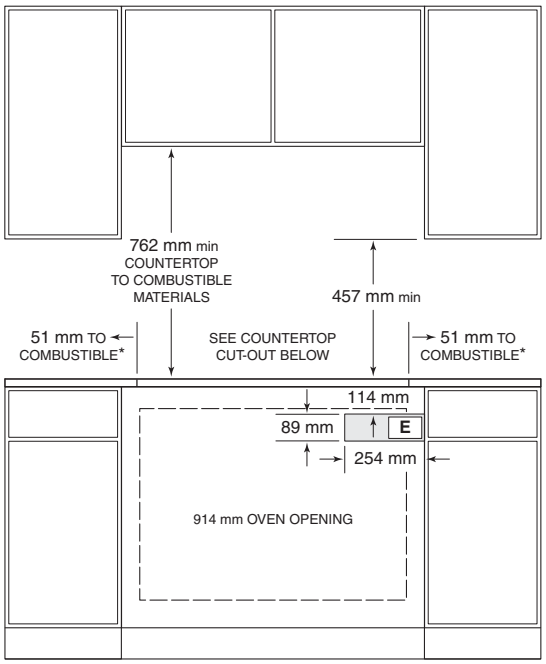

**Minimum clearance from cooktop cut-out to combustible materials up to 457 mm above countertop.*

NOTE: Electrical location applies only to installation with built-in oven.

MODEL ICBCT36I/S

Overall Width	914 mm
Overall Height	64 mm
Overall Depth	533 mm
Minimum Cabinet Depth	578 mm
Minimum Height Clearance*	96 mm
Cut-Out Width	873 mm
Cut-Out Depth	489 mm

**Minimum 152 mm clearance is required between countertop and any combustible surface directly below the cooktop.*

For detailed terminal block dimensions, refer to the illustration on page 7.

Dimensions may vary to ± 3 mm.

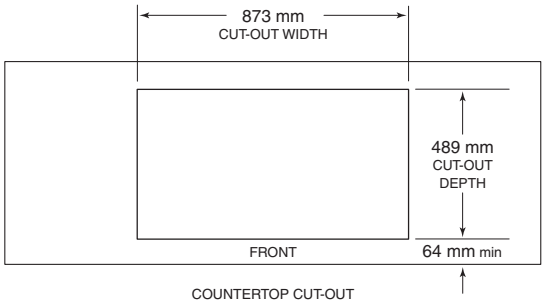

MULTIPLE COOKTOP INSTALLATION

If the framed induction cooktop is to be used with any combination of additional cooktop units or modules with a filler strip, the cut-out width is calculated by adding the corresponding units' cut-out dimensions plus 32 mm for each additional unit. Refer to the illustration below.

IMPORTANT NOTE: For Model ICBCT15I/S, the cut-out width should be increased from 340 mm to 356 mm when installed with multiple units.

IMPORTANT NOTE: Unframed induction cooktops are not designed to be installed in combination with other cooktops.

IMPORTANT NOTE: When multiple units are installed side by side, each unit must have its own separate recommended electrical circuit.

When two or more modules are installed together, an integrated module filler strip (IFILLER/S) is recommended. If a 762 mm downdraft ventilation system is also installed, an integrated module support for downdraft ventilation (ISUPPORT) is also required. Contact your Wolf dealer for information on these accessory components.

ACCESSORIES

Optional accessories are available through your Wolf dealer. To obtain local dealer information, visit our website, wolfappliance.com.

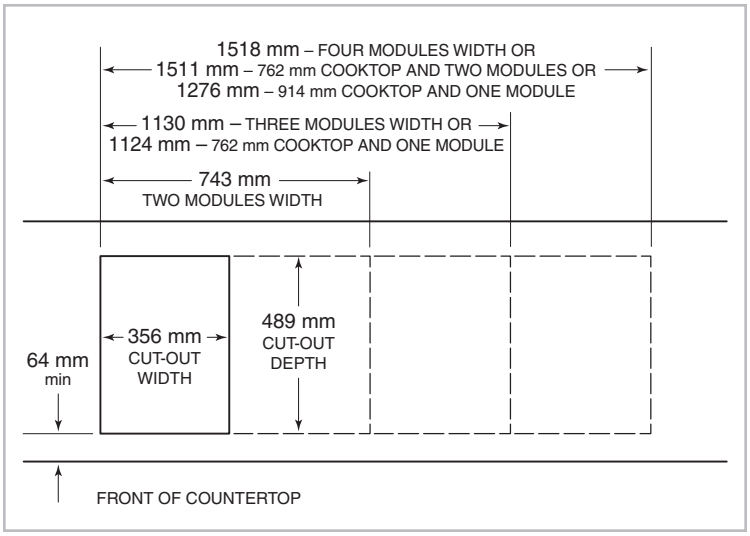

Countertop cut-out dimensions for installation of multiple cooktops

UNFRAMED **MODEL ICBCT30IU**

The illustrations below provide installation specifications for Model ICBCT30IU.

For ease of installation, 838 mm cabinets are recommended for installation of Model ICBCT30IU.

A Wolf 762 mm built-in single oven may be installed below Model ICBCT30IU. For this installation, unless you are using cabinets deeper than 610 mm, it is recommended that the electrical supply be placed in the base cabinet to the right of the oven. Refer to installation instructions provided with the built-in oven for additional specifications.

If Model ICBCT30IU is installed above cabinets, electrical placement is not critical. The appliance shall be installed in such a way to allow disconnection of the appliance from the supply mains after installation.

For Model ICBCT30IU installation options, refer to Unframed Installations on pages 14–15.

IMPORTANT NOTE: For flush mount applications, it is recommended to measure the cooktop glass before cutting the countertop to ensure a proper fit. Small variances may exist between the template and the cooktop.

INSTALLATION SPECIFICATIONS – MODEL ICBCT30IU

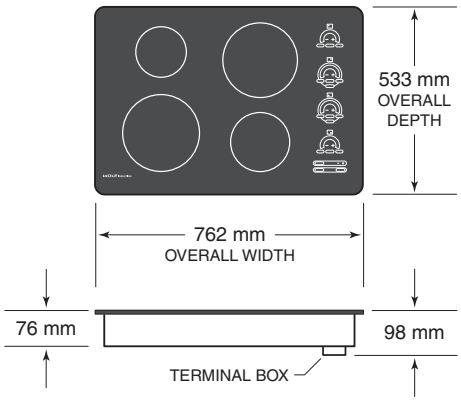

Overall Dimensions

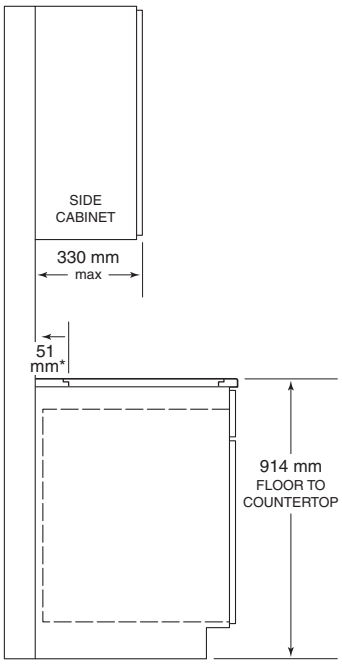

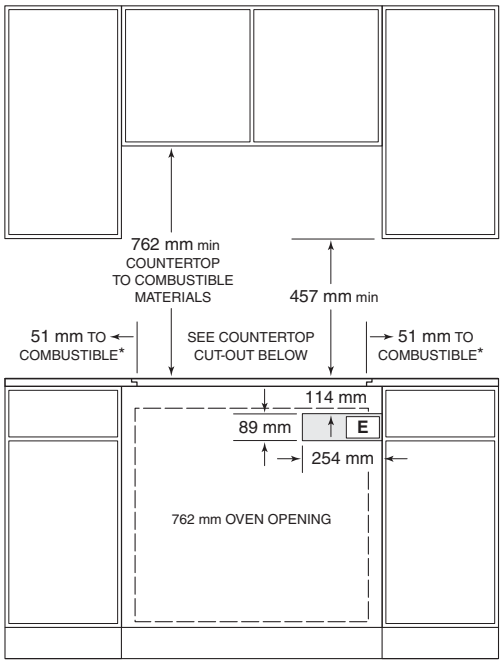

*Minimum clearance from cooktop cut-out to combustible materials up to 457 mm above countertop.

NOTE: Electrical location applies only to installation with built-in oven.

MODEL ICBCT30IU

Overall Width	762 mm
Overall Height	76 mm
Overall Depth	533 mm
Minimum Cabinet Depth	578 mm
Minimum Height Clearance*	98 mm
Cut-Out Width	721 mm
Cut-Out Depth	492 mm

**Minimum 165 mm clearance is required between countertop and any combustible surface directly below the cooktop.*

For detailed terminal block dimensions, refer to the illustration on page 7.

Dimensions may vary to ±3 mm.

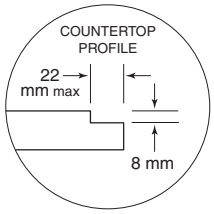

RECESS FOR FLUSH INSTALLATION

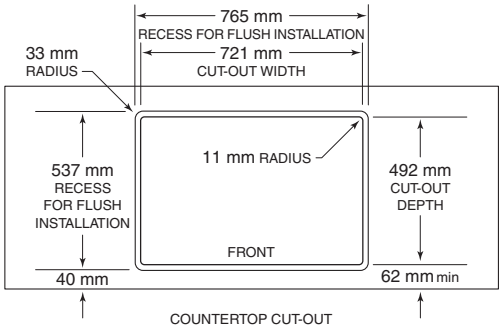

COUNTERTOP CUT-OUT

UNFRAMED **MODEL ICBCT36IU**

The illustrations below provide installation specifications for Model ICBCT36IU.

For ease of installation, 991 mm cabinets are recommended for installation of Model ICBCT36IU.

A Wolf 914 mm built-in single oven may be installed below Model ICBCT36IU. For this installation, unless you are using cabinets deeper than 610 mm, it is recommended that the electrical supply be placed in the base cabinet to the right of the oven. Refer to installation instructions provided with the built-in oven for additional specifications.

If Model ICBCT36IU is installed above cabinets, electrical placement is not critical. The appliance shall be installed in such a way to allow disconnection of the appliance from the supply mains after installation.

For Model ICBCT36IU installation options, refer to Unframed Installations on pages 14–15.

IMPORTANT NOTE: For flush mount applications, it is recommended to measure the cooktop glass before cutting the countertop to ensure a proper fit. Small variances may exist between the template and the cooktop.

INSTALLATION SPECIFICATIONS – MODEL ICBCT36IU

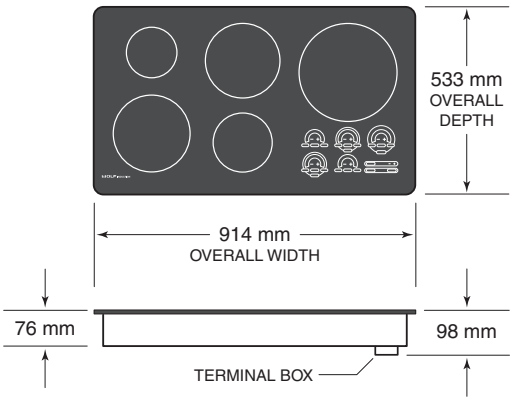

Overall Dimensions

MODEL ICBCT36IU

Overall Width	914 mm
Overall Height	76 mm
Overall Depth	533 mm
Minimum Cabinet Depth	578 mm
Minimum Height Clearance*	98 mm
Cut-Out Width	873 mm
Cut-Out Depth	492 mm

**Minimum 165 mm clearance is required between countertop and any combustible surface directly below the cooktop.*

For detailed terminal block dimensions, refer to the illustration on page 7.

Dimensions may vary to ±3 mm.

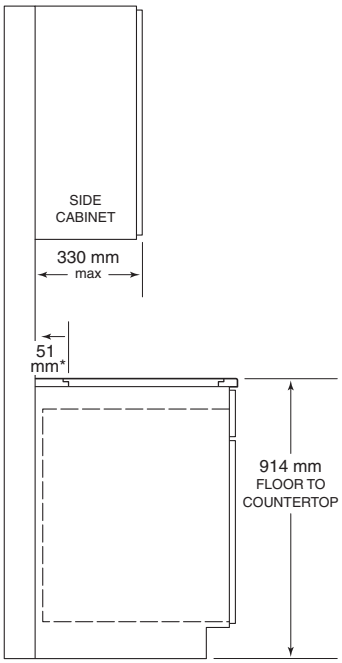

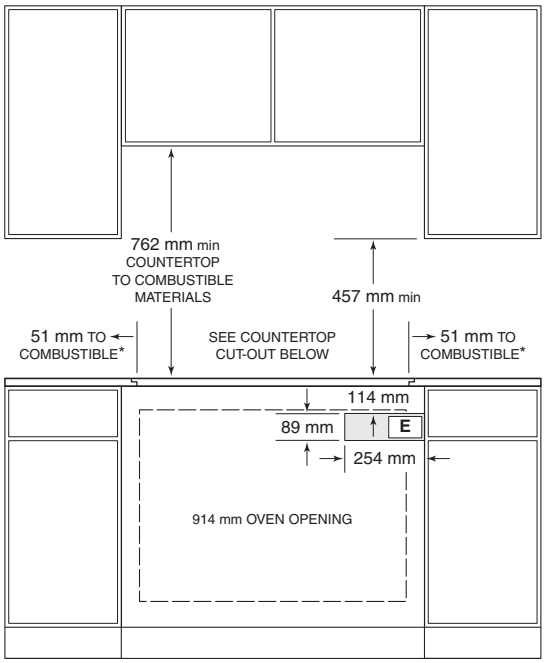

**Minimum clearance from cooktop cut-out to combustible materials up to 457 mm above countertop.*

NOTE: Electrical location applies only to installation with built-in oven.

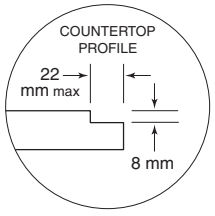

RECESS FOR FLUSH INSTALLATION

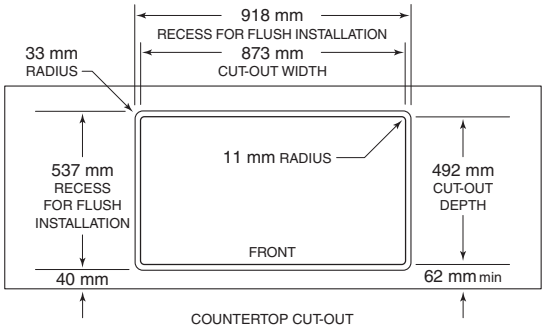

COUNTERTOP CUT-OUT

UNFRAMED INSTALLATIONS

⚠ CAUTION

Flush mount installations are intended for granite, solid surface or stone countertop surfaces only. Failure to use high heat resistant surface will result in countertop damage if hot cooking utensils are accidentally moved off the cooking surface.

MODELS ICBCT30IU AND ICBCT36IU

Unframed induction cooktop Models ICBCT30IU and ICBCT36IU can be mounted flush with the top of the countertop or as a frameless installation with the glass mounted on top of the countertop surface.

IMPORTANT NOTE: The materials required for a flush mount installation are provided with the unframed Models ICBCT30IU and ICBCT36IU. Refer to the instructions provided with the unframed cooktop installation kit for additional specifications. The template provided with the unframed cooktops is for reference only. Use the actual cooktop for marking the cut-out.

FLUSH MOUNT INSTALLATION

There are two options for a flush mount installation of the unframed induction cooktop; Option 1 and Option 2.

OPTION 1: For this flush mount installation, a recessed area surrounding the standard countertop cut-out is required. Fabrication of the recessed area must take place before the final countertop installation. A template of the countertop cut-out is provided with the unframed cooktop for fabrication purposes.

IMPORTANT NOTE: This fabrication method is not recommended for molded backsplash style countertops (triple cove).

For countertop cut-out dimensions, refer to the Installation Specifications illustration on page 12 for Model ICBCT30IU and page 13 for Model ICBCT36IU.

In order to rout the required recessed area for this flush mount installation, a second template must be made from 13 mm plywood. The template will be used as a guide for a top bearing router bit.

Make the wood template wide enough so that clamps used to hold this template to the countertop do not interfere with the router base. The cut-out dimension of the wood template should match the outer perimeter of the template supplied with the cooktop.

Center the wood template over the existing cut-out in the countertop and clamp. It may be helpful to use medium-strength double-sided tape to adhere the template to the countertop; this will keep the template from shifting during the routing operation. Make sure that the adhesive can be easily removed by testing it on a scrap piece of the countertop. Using a top bearing router bit with the wood template as a guide, rout out a 8 mm deep recessed area in the countertop cut-out.

UNFRAMED INSTALLATIONS

FLUSH MOUNT INSTALLATION

OPTION 2: For this flush mount installation, the countertop cut-out will be the same size as the outer edge of the glass top. It is recommended that cooktop itself be used as the template for the cut-out. Turn the cooktop over and mark the opening using the glass top as a template.

It will be necessary to attach L-shaped brackets or cleats to the inner perimeter of the cut-out to support the cooktop. The top edge of the bracket can be no wider than 22 mm and will be attached 8 mm below the surface of the countertop. Refer to the illustration below. Attachment of the brackets is up to the installer's discretion, wherever enough countertop material is present.

For additional support in the cut-out area, adhere scrap countertop material to the bottom side of the countertop. Consult your countertop supplier for the proper methods of attachment.

FRAMELESS INSTALLATION

Unframed induction cooktop Models ICBCT30IU and ICBCT36IU can be installed as a frameless application, with the glass mounted on top of the countertop surface. For countertop cut-out dimensions, refer to the Installation Specifications illustration on page 12 for Model ICBCT30IU and page 13 for Model ICBCT36IU.

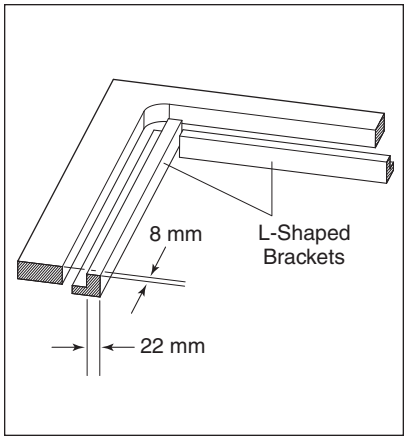

Flush mount installation brackets

ELECTRICAL REQUIREMENTS

⚠ WARNING

Verify that power is disconnected from the electrical box before proceeding.

IMPORTANT NOTE

Be aware of local codes and ordinances when installing your service.

381 mm INDUCTION COOKTOPS

Required power supply:
Single phase: 220-240V AC; 50 Hz
3phase: 380-410V AC; 50 Hz

Maximum connected load:
Single phase: 3.6 kW
3phase: 3.6 kW

Total amps:
Single phase: 16 amps
3phase: 16 amps

762 mm INDUCTION COOKTOPS

Required power supply:
Single phase: 220-240V AC; 50 Hz
3phase: 380-410V AC; 50 Hz

Maximum connected load:
Single phase: 7.2 kW
3phase: 3.6 kW

Total amps:
Single phase: 32 amps
3phase: 16 amps

914 mm INDUCTION COOKTOPS

Required power supply:
Single phase: 220-240V AC; 50 Hz
3phase: 380-410V AC; 50 Hz

Maximum connected load:
Single phase: 11.2 kW
3phase: 4 kW

Total amps:
Single phase: 49 amps
3phase: 18 amps

Refer to the wiring diagram showing the connections for each lead to the terminal box on the unit.

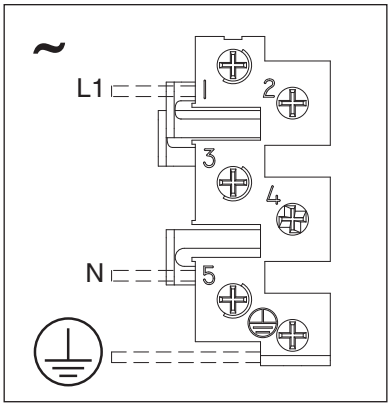

Single phase wiring diagram

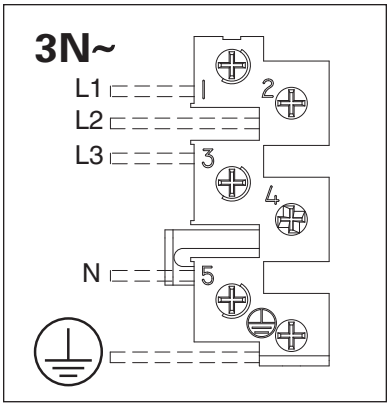

3phase wiring diagram

ELECTRICAL REQUIREMENTS

⚠ WARNING

The complete appliance must be properly grounded at all times when electrical power is applied.

NOTE: Improper connection can result in a fire hazard.

Before obtaining access to terminals, all supply circuits must be disconnected.

Open the terminal box to expose the screws with corresponding numbers. Run the cord through the strain relief hole and into the terminal box.

For Single Phase Install (Line, Neutral, Ground): Loosen the 1, 5, and ground screws. Attach the Neutral wire to the number 5 position. Line should be attached to the 1 postion and attach the ground to the corresponding ground screw.

For 3phase Install (L1, L2, L3, Neutral, Ground): Loosen the 1, 2, 3 and remove the copper bars. Loosen 5 and ground screws. Attach L1 to position 1. L2 to position 2. L3 to position 3. Neutral wire to position 5 and attach the ground to the corresponding ground screw.

After tightening the screws, tighten down the cord strain relief and close the cover to the terminal box without pinching any of the wires.

IMPORTANT NOTE: Connection of this appliance should be through a fused connection unit or a suitable isolator, which complies with national and local safety regulations. The on/off switch should be easily accessible after the appliance has been installed. If the switch is not accessible after installation (depending on country) an additional means of disconnection must be provided for all poles of the power supply. When switched off there must be an all pole contact gap of 3 mm in the isolator switch. This 3 mm contact disconnect gap must apply to any isolator switch, fuses and/or relays according to EN60335.

⚠ WARNING

Copper bars must be removed from positions 1, 2, and 3 when connecting to 3phase power.

ACCESSORIES

Optional accessories are available through your Wolf dealer. To obtain local dealer information, visit our website, wolfappliance.com.

COOKTOP **INSTALLATION**

Attach the foam strip to the underside of the cooktop frame. Refer to the illustration below.

IMPORTANT NOTE: For unframed installation, adhere foam strip to the outer edge of the glass, not the support frame.

Gently lower the cooktop into the cut-out area in the countertop and center. Check that the front edge of the cooktop is parallel to the front edge of the countertop. Check that all required clearances are met.

Attach the brackets to the bottom of the unit, as shown in the illustration below. Install the clamping screws into the bracket and tighten until the screws contact the underside of the countertop. **Do not overtighten the screws.**

IMPORTANT NOTE: Do not seal the cooktop to the countertop. It must be removed if service is necessary.

⚠ WARNING

If the ceramic glass top of the cooktop is broken, turn off power to the unit. Do not operate until glass has been replaced by a Wolf authorized service center.

BEFORE **OPERATING**

Clean the ceramic glass surface carefully using the Cooktop Cleaning Crème provided with the cooktop. Remove all cleaning residue.

Read the entire Wolf Induction Cooktops Use & Care Information included with the cooktop. Important safety and service information is contained within the book.

COOKTOP **REMOVAL**

IMPORTANT NOTE: This procedure should only be performed by a Wolf authorized service center.

If it is necessary to remove the cooktop for cleaning or service, disconnect the electrical supply. Remove the mounting brackets on the right and left side of the unit and remove the cooktop. Reinstall in the reverse order.

IMPORTANT NOTE: For flush mount installations, use a razor blade to cut around the RTV seal. A new RTV installation kit (811358) will be required to reinstall the cooktop. This kit is available through your Wolf dealer. To obtain local dealer information, visit our website, wolfappliance.com.

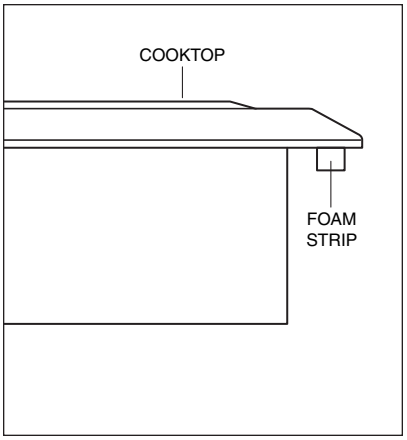

Foam strip

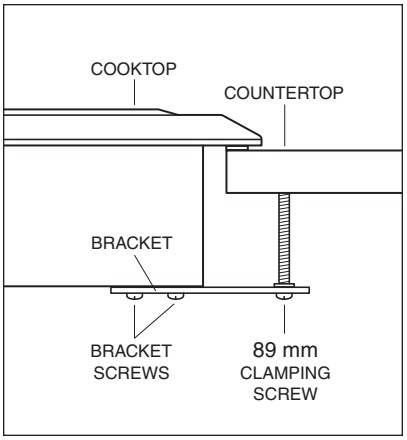

Installation brackets

TROUBLESHOOTING

IF COOKTOP DOES NOT OPERATE

IMPORTANT NOTE: If the induction cooktop does not operate properly, follow these troubleshooting steps:

- Verify that power is being supplied to the cooktop.
- Check electrical connections to ensure that the installation has been completed correctly.
- Follow troubleshooting procedures as described in the Wolf Induction Cooktops Use & Care Information.
- If the power bar indicator lights operate but the unit shows that it is in Lock mode, the unit is in Showroom mode. Contact your local Wolf dealer.
- If the cooktop still does not work, contact a Wolf authorized service center. Do not attempt to repair the cooktop yourself. Wolf is not responsible for service required to correct a faulty installation.

⚠ WARNING

The unit must be disconnected from power prior to service.

IF YOU NEED **SERVICE**

- If service is necessary, maintain the quality built into your induction cooktop by calling a Wolf authorized service center.
- To obtain the name and number of a Wolf authorized service center, visit our website, **wolfappliance.com**.
- When calling for service, you will need the cooktop model and serial numbers. Both numbers are listed on the rating plate, located on the underside of the cooktop. Refer to the illustration on page 5 for location of the rating plate.

CONTACT INFORMATION

Website:
wolfappliance.com

The information and images in this book are the copyright property of Wolf Appliance, Inc., an affiliate of Sub-Zero, Inc. Neither this book nor any information or images contained herein may be copied or used in whole or in part without the express written permission of Wolf Appliance, Inc., an affiliate of Sub-Zero, Inc.

©Wolf Appliance, Inc. all rights reserved.

WOLF®

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Página web:
wolfappliances.com

Cuando consulte las instrucciones que aparecen en esta guía, encontrará símbolos de ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN. Esta información en recuadros es importante para instalar el equipo de Wolf de forma segura y eficaz. Existen dos tipos de posibles riesgos que pueden producirse durante una instalación.

⚠ PRECAUCIÓN

indica una situación en la que se pueden sufrir heridas leves o provocar daños secundarios al producto si no se siguen las instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA

indica peligro de que se produzcan heridas personales graves o incluso puede provocar la muerte si no se siguen las precauciones especificadas.

Otro tipo de anotación que es importante resaltar es la que se incluye en NOTA IMPORTANTE: En esta nota se resalta la información que resulta especialmente importante para que la instalación se realice sin problemas.

WOLF® es una marca comercial registrada de Wolf Appliance, Inc.

REQUISITOS DE **INSTALACIÓN**

NOTA IMPORTANTE: Guarde estas instrucciones de instalación para que el inspector local pueda utilizarlas.

- Lea las instrucciones de instalación antes de llevar a cabo la instalación.
- Esta instalación debe ser realizada por un técnico cualificado.
- **Instalador:** guarde estas instrucciones para que el inspector local pueda utilizarlas como referencia y, a continuación, entréguelas al propietario del aparato.
- **Propietario:** lea y guarde estas instrucciones para que pueda utilizarlas como referencia en el futuro y asegúrese de leer la guía de uso y mantenimiento antes de utilizar el aparato.

NOTA IMPORTANTE: Este aparato debe instalarse siguiendo las normativas nacionales correspondientes. Se debe aplicar al aparato el voltaje, la frecuencia y el amperaje adecuados desde una instalación eléctrica resistente con toma de tierra protegida por un fusible de retardo. El voltaje, la frecuencia y el amperaje se muestran en la placa de datos del producto.

Apunte la referencia del modelo y el número de serie antes de instalar el aparato. Esta información se muestra en la placa de datos del producto situada en la parte inferior de la placa. Observe la siguiente ilustración.

ANTES DE COMENZAR

- Es responsabilidad del propietario asegurarse de que la instalación se realiza de manera correcta. Esta placa debe ser instalada por un técnico cualificado. Debe asegurarse de que la instalación eléctrica es la correcta y que cumple todos los códigos y normativas nacionales.
- Las instalaciones y reparaciones deben ser realizadas por un contratista cualificado o autorizado o por un electricista cualificado o autorizado por el estado, provincia o región en la que se va a instalar este aparato.
- Compruebe que tiene todo lo necesario para que la instalación se lleve a cabo de la manera correcta. Es responsabilidad del instalador dejar los espacios necesarios para la instalación que se especifican en la placa de datos del producto. La placa de datos está ubicada en la parte inferior del aparato.
- Este aparato necesita una conexión a tierra; consulte la sección Requisitos eléctricos en las páginas 33 y 34.

⚠ ADVERTENCIA

Esta placa está diseñada para que se utilice en espacios interiores.

INFORMACIÓN DE LA PLACA DE DATOS

Referencia del modelo

Número de serie

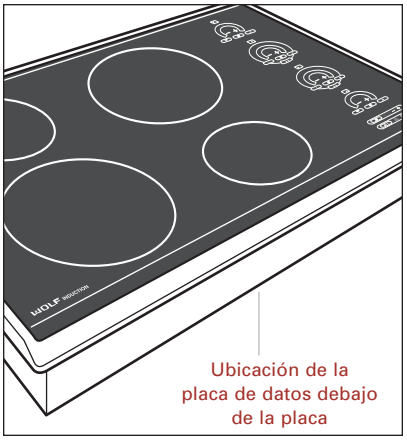

Ubicación de la placa de datos

PREPARACIÓN DEL **SITIO**

NOTA IMPORTANTE: La instalación de la placa de inducción de Wolf debe cumplir los siguientes requisitos de colocación. Las medidas que se especifican son las mínimas para que el funcionamiento de la placa sea seguro. Observe la siguiente ilustración.

⚠ ADVERTENCIA

Para eliminar el riesgo de sufrir quemaduras o de que se produzca un incendio al alcanzar las superficies calientes, debe evitar colocar armarios por encima de los módulos de superficie. Si va a colocar armarios, el riesgo se puede reducir al instalar una campana de extracción que sobresalga horizontalmente un mínimo de 127 mm de la parte inferior de los armarios.

COLOCACIÓN EN LA ENCIMERA

A) Superficie mínima de encimera plana. Debe ser igual o superior al ancho de la placa.

B) Espacio mínimo de 25 mm desde el borde lateral de la placa a cualquier superficie combustible situada a 457 mm por encima de la placa (área sombreada de la ilustración).

MEDIDAS DE LOS ARMARIOS SUPERIORES

C) El espacio mínimo entre los armarios laterales superiores debe ser igual o superior al ancho nominal de la placa o placas.

D) Debe existir una distancia vertical mínima de 457 mm desde la encimera hasta la parte inferior de los armarios laterales con una distancia lateral mínima.

E) La distancia vertical mínima entre la encimera y los materiales combustibles situados por encima de la placa debe ser de 762 mm.

F) Distancia mínima de 25 mm a la pared trasera.

G) El fondo máximo de los armarios superiores laterales situados por encima de la placa debe ser de 330 mm con una distancia lateral mínima.

⚠ ADVERTENCIA

Si no coloca la placa siguiendo las distancias de separación correctas, es posible que se produzca un incendio.

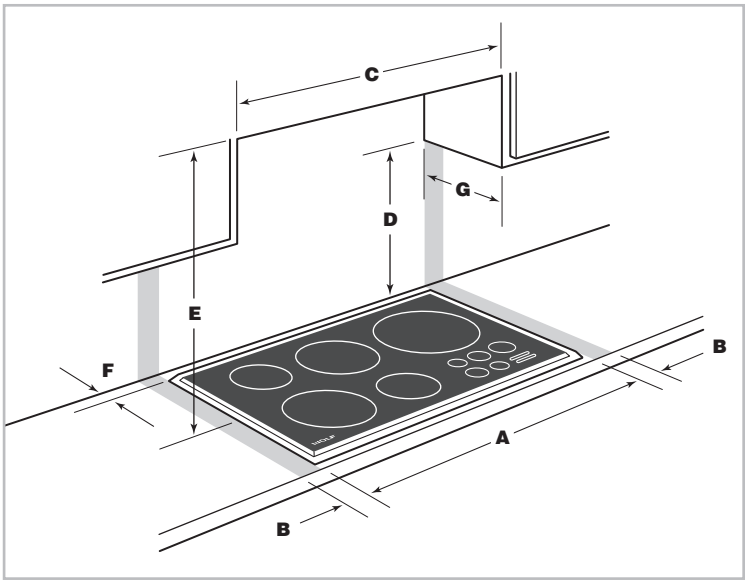

Distancias mínimas de instalación

ESPECIFICACIONES DE **LA INSTALACIÓN**

Las ilustraciones de las páginas 25–30 proporcionan las medidas totales, las especificaciones de la instalación y las medidas del corte de la encimera para cada uno de los modelos de placas de inducción de Wolf.

Esta placa está diseñada para que se adapte a un armario de base estándar de 610 mm de fondo con una encimera de 635 mm de fondo. Antes de cortar la encimera, compruebe que la placa va a quedar separada de las paredes laterales del armario inferior.

Se necesita dejar un espacio para el bloque de terminales en la parte trasera derecha de la placa. Observe la siguiente ilustración para ver las medidas.

PLACAS DE INDUCCIÓN CON MARCO

NOTA IMPORTANTE: Es necesario dejar un espacio mínimo de altura de 152 mm entre la placa y cualquier superficie combustible que se encuentre justo debajo de la placa. Esto incluye los bordes superiores de los cajones situados directamente debajo de la unidad. Si instala un estante debajo del aparato, debe dejar un espacio de 25 mm en la parte trasera del armario para que la ventilación sea correcta. Si no deja este espacio, es posible que se reduzca el rendimiento del aparato o que se produzcan daños en el mismo.

Las placas de inducción de Wolf están diseñadas para que se puedan instalar junto con otras placas.

NOTA IMPORTANTE: Cuando instale varias placas juntas y/o módulos, consulte las dimensiones de corte de la encimera en la página 28.

Las placas de inducción de Wolf pueden instalarse con un sistema de ventilación de tiro ascendente de Wolf. Consulte las instrucciones de instalación que se proporcionan con el sistema de ventilación de tiro ascendente para obtener más información.

PLACAS DE INDUCCIÓN SIN MARCO

NOTA IMPORTANTE: Es necesario dejar un espacio mínimo de altura de 165 mm entre la placa y cualquier superficie combustible que se encuentre justo debajo de la placa. Esto incluye los bordes superiores de los cajones situados directamente debajo de la unidad. Si instala un estante debajo del aparato, debe dejar un espacio de 25 mm en la parte trasera del armario para que la ventilación sea correcta. Si no deja este espacio, es posible que se reduzca el rendimiento del aparato o que se produzcan daños en el mismo.

NOTA IMPORTANTE: Las placas de inducción sin marco de Wolf están diseñadas para que se puedan instalar junto con otras placas.

NOTA IMPORTANTE: Las placas de inducción sin marco no se pueden instalar con un sistema de ventilación de tiro ascendente.

Si desea consultar las opciones de instalación de las placas de inducción sin marco, consulte la sección Instalación sin marco en las páginas 31–32.

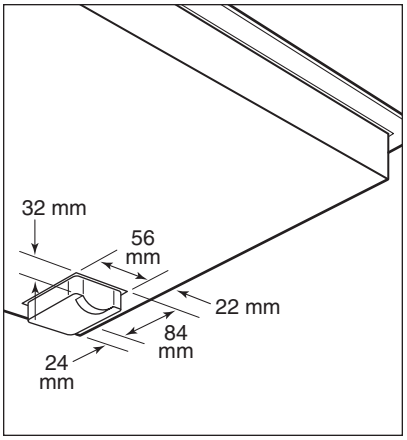

Medidas del bloque de terminales

MODELO ICBCT15I/S CON MARCO

Las siguientes ilustraciones proporcionan las especificaciones de instalación del modelo ICBCT15I/S.

Si instala el modelo ICBCT15I/S encima de los armarios, la colocación de la toma eléctrica no es importante. El aparato se instalará de tal forma que se pueda desconectar de la red después de su instalación.

ESPECIFICACIONES DE LA INSTALACIÓN – MODELO ICBCT15I/S

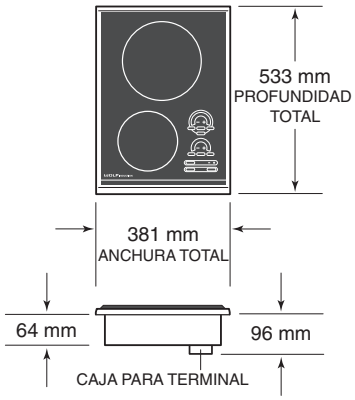

Medidas totales

MODELO ICBCT15I/S

Anchura total	381 mm
Altura total	64 mm
Profundidad total	533 mm
Fondo mínimo del armario	578 mm
Espacio de altura mínimo*	96 mm
Ancho del corte	340 mm
Profundidad del corte	489 mm

**Es necesario dejar un espacio mínimo de altura de 152 mm entre la encimera y cualquier superficie combustible que se encuentre justo encima de la placa.*

Si desea obtener las medidas detalladas del bloque de terminales, consulte la ilustración en la página 24.

Las medidas pueden variar ± 3 mm.

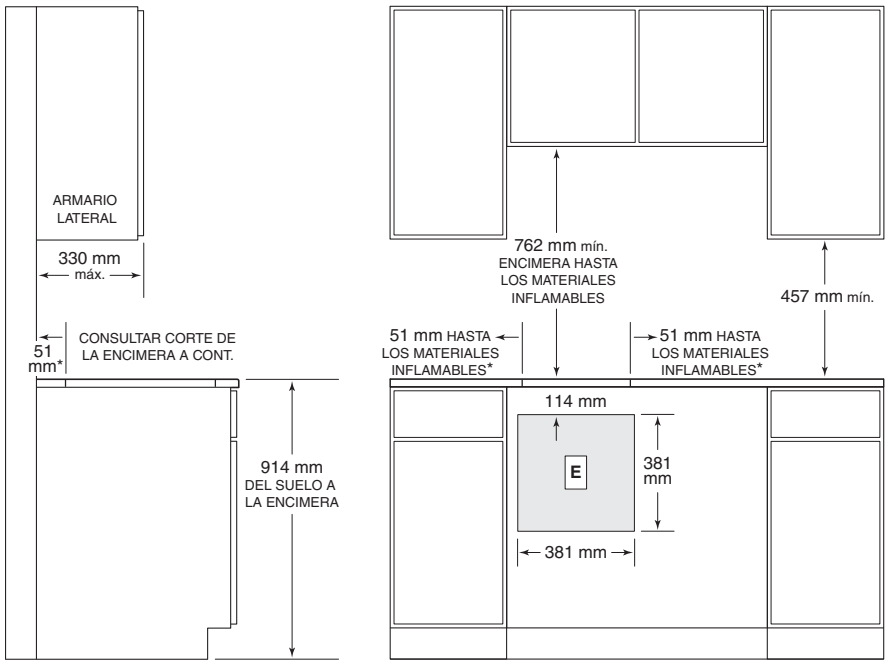

**Espacio de separación mínimo desde el corte de la superficie de cocción hasta los materiales inflamables hasta un máximo de 457 mm sobre la encimera.*

NOTA: la instalación detallada permite montar dos módulos de 381 mm contiguos.

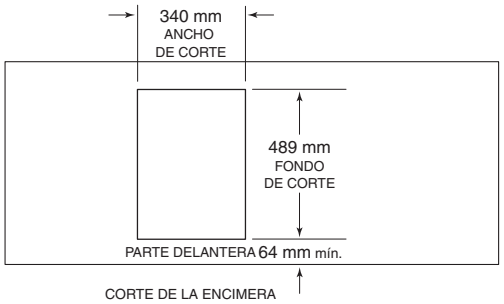

MODELO ICBCT30I/S CON MARCO

Las siguientes ilustraciones proporcionan las especificaciones de instalación del modelo ICBCT30I/S.

Para que la instalación le resulte más sencilla, cuando instale el modelo ICBCT30I/S le recomendamos que utilice armarios de 838 mm.

Debajo del modelo ICBCT30I/S se puede instalar un horno sencillo de Wolf integrado de 762 mm o 914 mm. Para realizar esta instalación, a menos que utilice armarios con una profundidad mayor a 610 mm, se recomienda colocar la alimentación eléctrica en el armario de la base a la derecha del horno.

Consulte las instrucciones de instalación que se proporcionan con el horno integrable para obtener más información.

Si instala el modelo ICBCT30I/S encima de los armarios, la colocación de la toma eléctrica no es importante. El aparato se instalará de tal forma que se pueda desconectar de la red después de su instalación.

ESPECIFICACIONES DE LA INSTALACIÓN – MODELO ICBCT30I/S

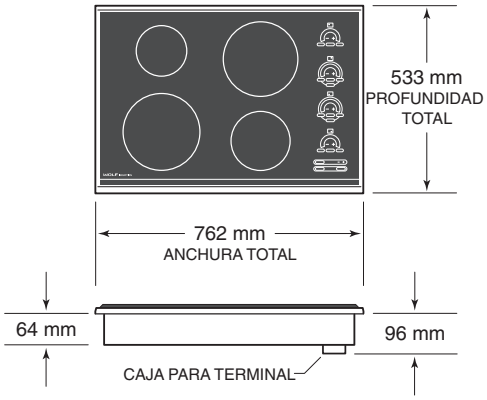

Medidas totales

MODELO ICBCT30I/S

Anchura total	762 mm
Altura total	64 mm
Profundidad total	533 mm
Fondo mínimo del armario	578 mm
Espacio de altura mínimo*	96 mm
Ancho del corte	721 mm
Profundidad del corte	489 mm

**Es necesario dejar un espacio mínimo de altura de 152 mm entre la encimera y cualquier superficie combustible que se encuentre justo encima de la placa.*

Si desea obtener las medidas detalladas del bloque de terminales, consulte la ilustración en la página 24.

Las medidas pueden variar ± 3 mm.

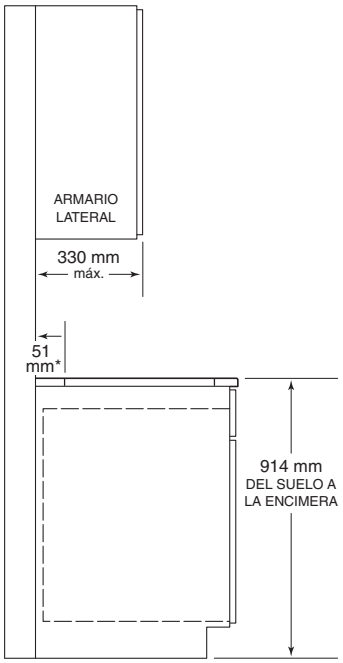

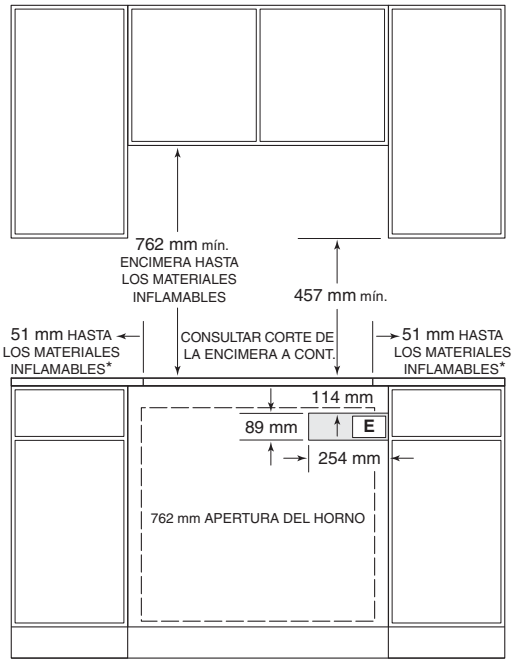

**Espacio de separación mínimo desde el corte de la superficie de cocción hasta los materiales inflamables hasta un máximo de 457 mm sobre la encimera.*

NOTA: la ubicación de la toma eléctrica solo se aplica a una instalación con horno empotrable.

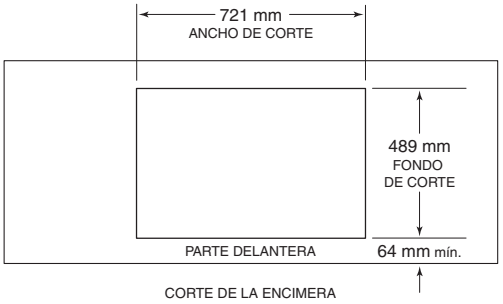

MODELO ICBCT36I/S CON MARCO

Las siguientes ilustraciones proporcionan las especificaciones de instalación del modelo ICBCT36I/S.

Para que la instalación le resulte más sencilla, cuando instale el modelo ICBCT36I/S le recomendamos que utilice armarios de 991 mm.

Debajo del modelo ICBCT36I/S se puede instalar un horno sencillo de Wolf integrado de 762 mm o 914 mm. Para realizar esta instalación, a menos que utilice armarios con una profundidad mayor a 610 mm, se recomienda colocar la alimentación eléctrica en el armario de la base a la derecha del horno.

Consulte las instrucciones de instalación que se proporcionan con el horno integrable para obtener más información.

Si instala el modelo ICBCT36I/S encima de los armarios, la colocación de la toma eléctrica no es importante. El aparato se instalará de tal forma que se pueda desconectar de la red después de su instalación.

ESPECIFICACIONES DE LA INSTALACIÓN – MODELO ICBCT36I/S

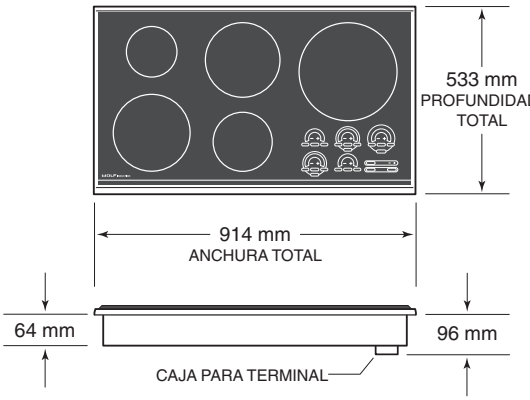

Medidas totales

MODELO ICBCT36I/S

Anchura total	914 mm
Altura total	64 mm
Profundidad total	533 mm
Fondo mínimo del armario	578 mm
Espacio de altura mínimo*	96 mm
Ancho del corte	873 mm
Profundidad del corte	489 mm

**Es necesario dejar un espacio mínimo de altura de 152 mm entre la encimera y cualquier superficie combustible que se encuentre justo encima de la placa.*

Si desea obtener las medidas detalladas del bloque de terminales, consulte la ilustración en la página 24.

Las medidas pueden variar ± 3 mm.

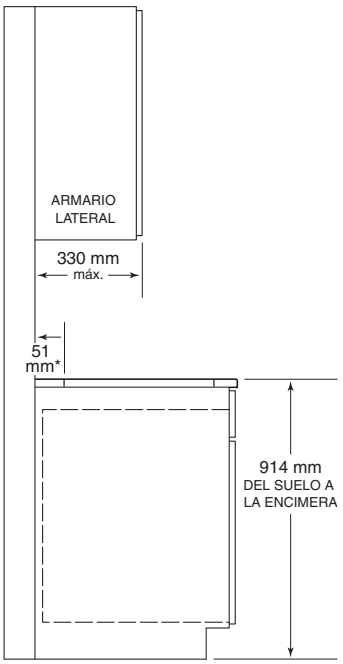

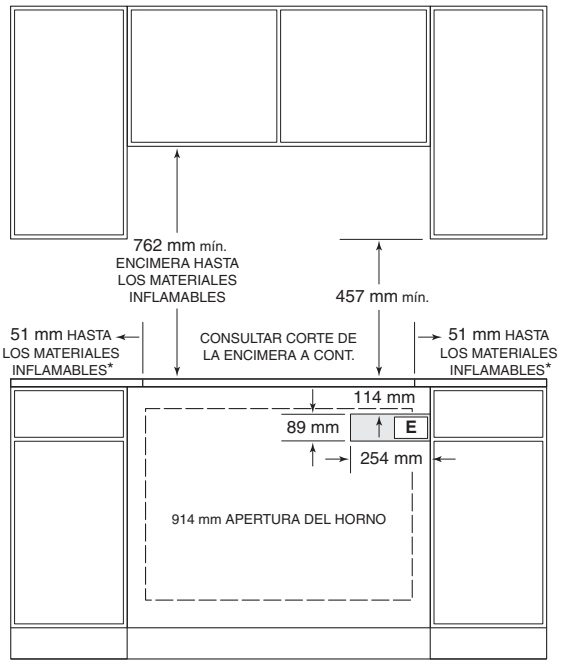

**Espacio de separación mínimo desde el corte de la superficie de cocción hasta los materiales inflamables hasta un máximo de 457 mm sobre la encimera.*

NOTA: la ubicación de la toma eléctrica solo se aplica a una instalación con horno empotrable.

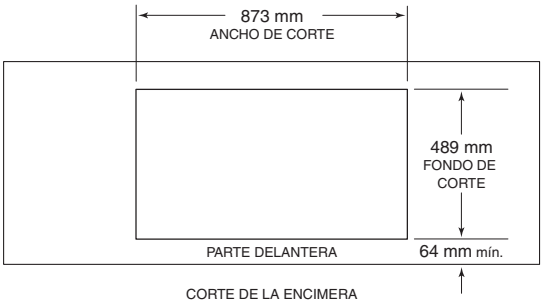

INSTALACIÓN DE **OTRAS SUPERFICIES DE COCCIÓN**

ACCESORIOS

Podrá disponer de accesorios opcionales a través de su distribuidor de Wolf. Para obtener la información del distribuidor más cercano, visite nuestra página web: wolfappliance.com.

Si la placa de inducción con marco se va a utilizar con otras combinaciones de módulos o unidades de cocción adicionales con un embellecedor, el ancho del corte se calcula al sumar las medidas de corte de las unidades correspondientes más 32 mm por cada unidad adicional. Observe la siguiente ilustración.

NOTA IMPORTANTE: Para el modelo ICBCT15I/S, el ancho del corte debe aumentarse de 340 mm a 356 mm cuando se instale con varias unidades.

NOTA IMPORTANTE: Las placas de inducción sin marco de Wolf están diseñadas para que se puedan instalar junto con otras placas.

NOTA IMPORTANTE: Cuando se instalen varias unidades juntas, cada unidad debe tener su propio circuito eléctrico recomendado.

Cuando se instalen dos o más módulos juntos, se recomienda utilizar un embellecedor de módulo integrado (IFILLER/S). Si además se instala un extractor de tiro ascendente de 762 mm, es necesario disponer de un soporte del módulo integrado para el extractor de tiro ascendente (ISUPPORT). Póngase en contacto con su distribuidor de Wolf para obtener información sobre estos accesorios.

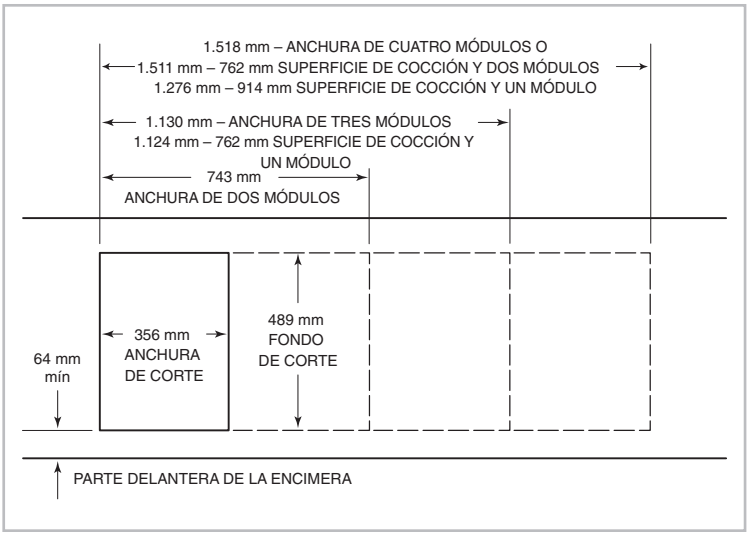
1.518 mm – ANCHURA DE CUATRO MÓDULOS O
1.511 mm – 762 mm SUPERFICIE DE COCCIÓN Y DOS MÓDULOS
1.276 mm – 914 mm SUPERFICIE DE COCCIÓN Y UN MÓDULO
1.130 mm – ANCHURA DE TRES MÓDULOS
1.124 mm – 762 mm SUPERFICIE DE COCCIÓN Y UN MÓDULO
743 mm
ANCHURA DE DOS MÓDULOS
356 mm
ANCHURA DE CORTE
489 mm
FONDO DE CORTE
64 mm mín
PARTE DELANTERA DE LA ENCIMERA

Dimensiones de corte de la encimera para la instalación de otras superficies de cocción

MODELO ICBCT30IU SIN MARCO

Las siguientes ilustraciones proporcionan las especificaciones de instalación del modelo ICBCT30IU.

Para que la instalación le resulte más sencilla, cuando instale el modelo ICBCT30IU le recomendamos que utilice armarios de 838 mm.

Se puede instalar un horno integrable sencillo de 762 mm debajo del modelo ICBCT30IU. Para esta instalación, a menos que vaya a utilizar armarios con un fondo superior a 610 mm, se recomienda que la toma eléctrica se coloque en un armario base situado a la derecha del horno. Consulte las instrucciones de instalación que se proporcionan con el horno integrable para obtener más información.

Si instala el modelo ICBCT30IU encima de los armarios, la colocación de la toma eléctrica no es importante. El aparato se instalará de tal forma que se pueda desconectar de la red después de su instalación.

Si desea consultar las opciones de instalación del modelo ICBCT30IU, vaya a la sección Instalaciones sin marco en las páginas 31–32.

NOTA IMPORTANTE: En el caso de instalaciones empotradas, se recomienda medir el cristal de la placa antes de cortar la encimera para asegurarse de que encaja de manera correcta. Puede haber pequeñas variaciones entre la plantilla y la placa.

ESPECIFICACIONES DE LA INSTALACIÓN – MODELO ICBCT30IU

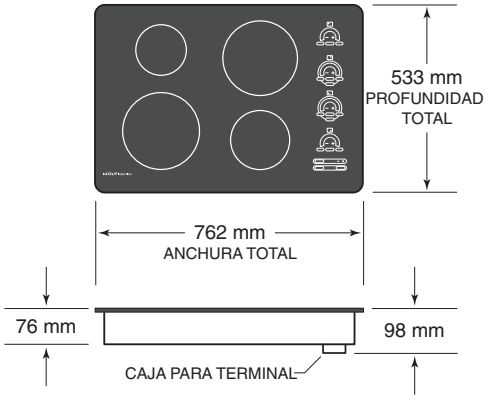

Medidas totales

MODELO ICBCT30IU

Anchura total	762 mm
Altura total	76 mm
Profundidad total	533 mm
Fondo mínimo del armario	578 mm
Espacio mínimo de altura*	98 mm
Ancho del corte	721 mm
Profundidad del corte	492 mm

**Se necesita dejar un espacio mínimo de altura de 165 mm entre la encimera y cualquier superficie combustible que se encuentre justo encima de la placa.*

Si desea obtener las medidas detalladas del bloque de terminales, consulte la ilustración en la página 24.

Las medidas pueden variar ± 3 mm.

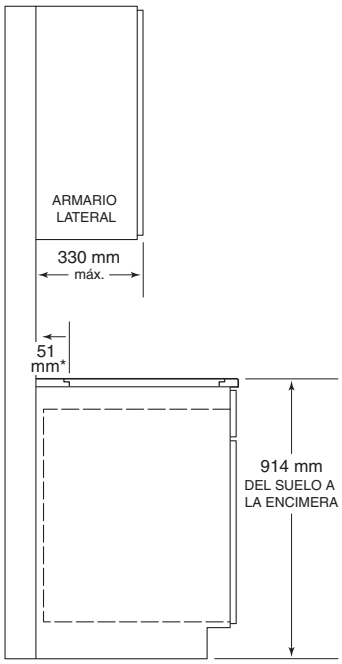

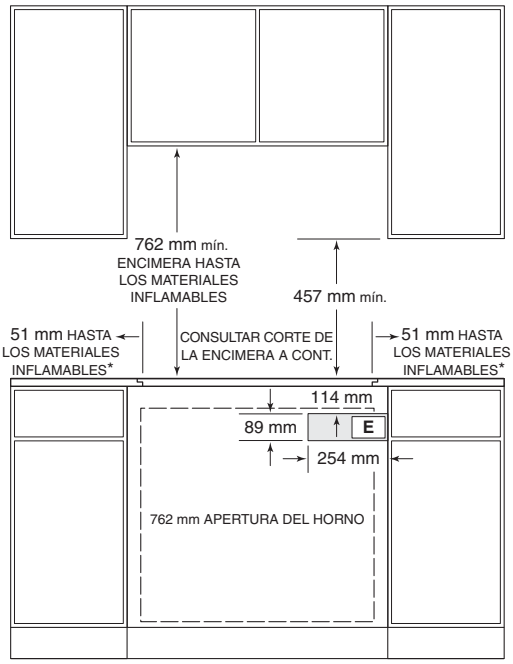

**Espacio de separación mínimo desde el corte de la superficie de cocción hasta los materiales inflamables hasta un máximo de 457 mm sobre la encimera.*

NOTA: la ubicación de la toma eléctrica solo se aplica a una instalación con horno empotrable.

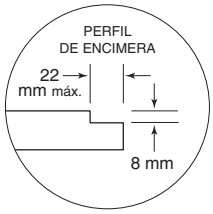

ENTRANTE DE PARED PARA INSTALACIÓN EMPOTRABLE

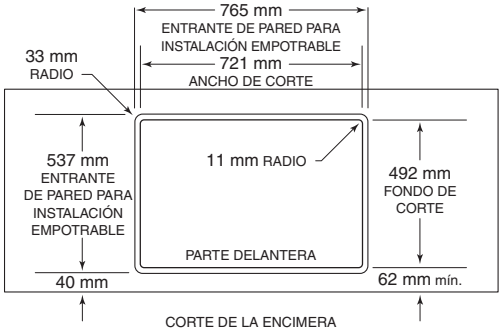

CORTE DE LA ENCIMERA

MODELO ICBCT36IU SIN MARCO

Las siguientes ilustraciones proporcionan las especificaciones de instalación del modelo ICBCT36IU.

Para que la instalación le resulte más sencilla, cuando instale el modelo ICBCT36IU se recomienda utilizar armarios de 991 mm.

Se puede instalar un horno integrable sencillo de 914 mm debajo del modelo ICBCT36IU. Para esta instalación, a menos que vaya a utilizar armarios con un fondo superior a 610 mm, se recomienda que la toma eléctrica se coloque en un armario base situado a la derecha del horno. Consulte las instrucciones de instalación que se proporcionan con el horno integrable para obtener más información.

Si instala el modelo ICBCT36IU encima de los armarios, la colocación de la toma eléctrica no es importante. El aparato se instalará de tal forma que se pueda desconectar de la red después de su instalación.

Si desea consultar las opciones de instalación del modelo ICBCT36IU, vaya a la sección Instalaciones sin marco en las páginas 31–32.

NOTA IMPORTANTE: En el caso de instalaciones empotradas, se recomienda medir el cristal de la placa antes de cortar la encimera para asegurarse de que encaja de manera correcta. Puede haber pequeñas variaciones entre la plantilla y la placa.

ESPECIFICACIONES DE LA INSTALACIÓN – MODELO ICBCT36IU

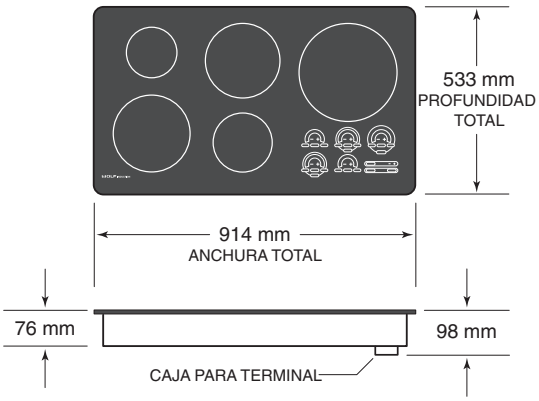

Medidas totales

MODELO ICBCT36IU

Anchura total	914 mm
Altura total	76 mm
Profundidad total	533 mm
Fondo mínimo del armario	578 mm
Espacio mínimo de altura*	98 mm
Ancho del corte	873 mm
Profundidad del corte	492 mm

**Se necesita dejar un espacio mínimo de altura de 165 mm entre la encimera y cualquier superficie combustible que se encuentre justo encima de la placa.*

Si desea obtener las medidas detalladas del bloque de terminales, consulte la ilustración en la página 24.

Las medidas pueden variar ± 3 mm.

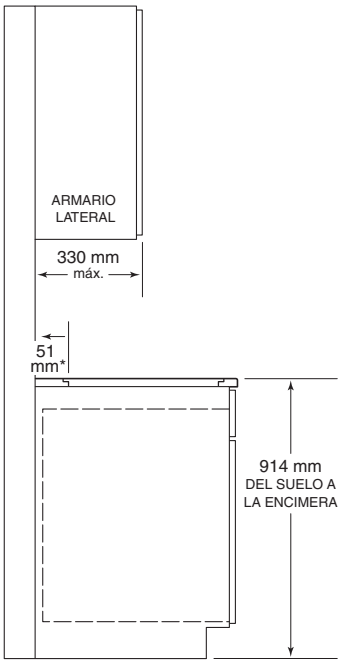

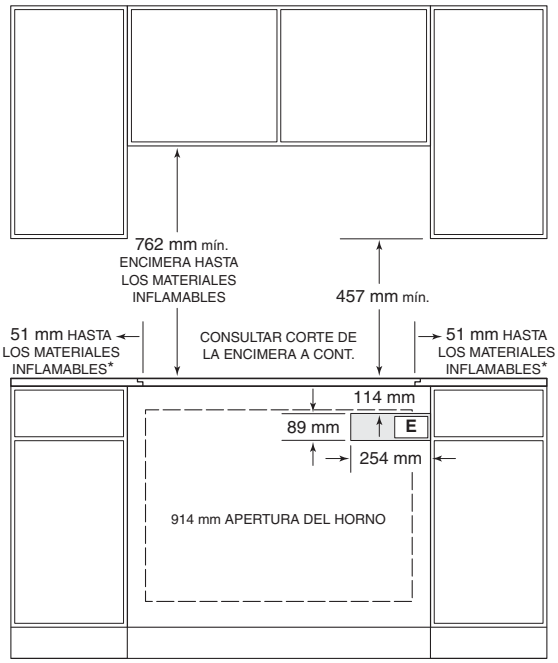

**Espacio de separación mínimo desde el corte de la superficie de cocción hasta los materiales inflamables hasta un máximo de 457 mm sobre la encimera.*

NOTA: la ubicación de la toma eléctrica solo se aplica a una instalación con horno empotrable.

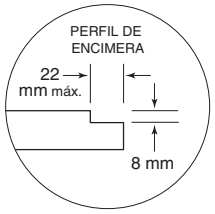

ENTRANTE DE PARED PARA INSTALACIÓN EMPOTRABLE

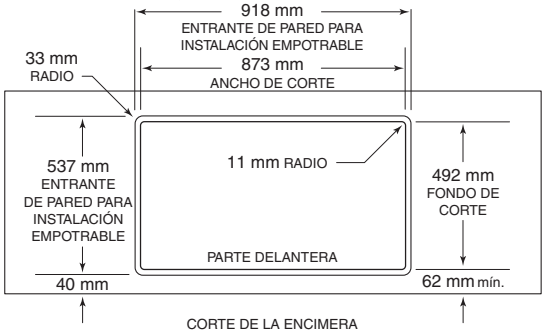

CORTE DE LA ENCIMERA

INSTALACIONES **SIN MARCO**

⚠ PRECAUCIÓN

Las instalaciones empotradas están diseñadas para que se coloquen sólo en superficies sólidas de granito o en encimeras de piedra. Si no utiliza superficies resistentes a altas temperaturas, la encimera podría resultar dañada en el caso de que algún utensilio de cocina caliente se salga por descuido de la superficie de cocción.

MODELOS ICBCT30IU E ICBCT36IU

Las placas de inducción sin marco modelo ICBCT30IU e ICBCT36IU se pueden colocar empotradas y niveladas con la parte superior de la encimera o se pueden instalar sin marco con el cristal montado sobre la superficie de la encimera.

NOTA IMPORTANTE: Con los modelos ICBCT30IU e ICBCT36IU se proporcionan los materiales necesarios para llevar a cabo una instalación encastrada. Consulte las instrucciones que se incluyen con el kit de instalación de la placa sin marco para obtener especificaciones adicionales. La plantilla proporcionada con las placas sin marco es solo de referencia. Utilice la placa real para marcar el corte.

INSTALACIÓN ENCASTRADA

Existen dos opciones disponibles para instalar una placa de inducción sin marco encastrada y nivelada; la opción 1 y la opción 2.

OPCIÓN 1: Para esta instalación encastrada y nivelada se necesita una área acoplada que rodee el corte de la encimera estándar. La fabricación de esta área debe realizarse antes de que se lleve a cabo la instalación final de la placa. Se proporciona una plantilla del corte de la placa junto con la placa sin marco para que pueda construir el área usted mismo.

NOTA IMPORTANTE: No se recomienda utilizar este método de fabricación en el caso de las encimeras con protector contra salpicaduras (triple moldura cóncava).

Para obtener las medidas del corte de la encimera, consulte la ilustración Especificaciones de la instalación en la página 29 para el modelo ICBCT30IU y la página 30 para el modelo ICBCT36IU.

Para fresar el área acoplada necesaria para realizar está instalación, debe crear una segunda plantilla de madera laminada de 13 mm. La plantilla se va a utilizar como guía para una broca de fresadora para el cojinete superior.

La plantilla de madera debe ser lo suficientemente ancha para que las pinzas utilizadas para sujetar esta plantilla a la encimera no interfieran con la base de la fresadora. Las medidas del corte de la plantilla de madera deben coincidir con el perímetro exterior de la plantilla que se proporciona con la placa.

Centre la plantilla de madera sobre el corte existente en la encimera y sujétela. Puede utilizar cinta adhesiva de doble cara de densidad media para pegar la plantilla a la encimera; esto evitará que la plantilla se mueva o despegue durante el trazado. Asegúrese de que el adhesivo se pueda quitar con facilidad al pegarlo antes en un trozo sobrante de encimera. Con una broca de fresadora para el cojinete con la plantilla de madera como guía, frese un área acoplada de 8 mm de fondo en el corte de la encimera.

INSTALACIONES **SIN MARCO**

INSTALACIÓN ENCASTRADA

OPCIÓN 2: Para esta instalación encastrada, el corte de la encimera tendrá la misma medida que el borde exterior de la superficie de cristal. Se recomienda que la placa se utilice como plantilla para el corte. Gire la placa y marque la abertura utilizando la superficie de cristal como plantilla.

Es necesario unir los soportes en forma de L o listones al perímetro interior del corte para sujetar la placa. El borde superior del soporte no puede tener una anchura superior a 22 mm y debe estar sujeto 8 mm por debajo de la superficie de la encimera. Observe la siguiente ilustración. La manera de sujetar los soportes depende del instalador pero siempre debe haber suficiente material en la encimera.

Si desea colocar soportes adicionales en el área del corte, pegue material sobrante de la encimera en el lateral inferior de la encimera. Póngase en contacto con el proveedor de la encimera para que le indique los métodos adecuados para sujetar la placa.

INSTALACIÓN SIN MARCO

Las placas de inducción sin marco modelo ICBCT30IU e ICBCT36IU se pueden instalar como una aplicación sin marco, con el cristal montado sobre la superficie de la encimera. Para obtener las medidas del corte de la encimera, consulte la ilustración Especificaciones de la instalación en la página 29 para el modelo ICBCT30IU y la página 30 para el modelo ICBCT36IU.

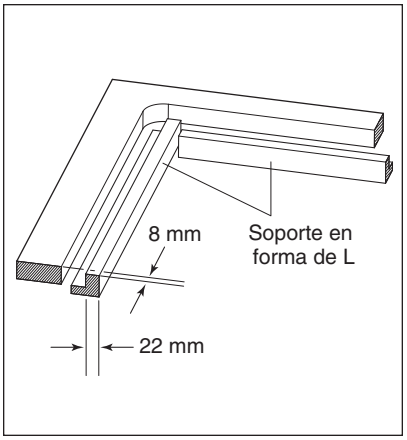

Soportes para instalación encastrada

REQUISITOS **ELÉCTRICOS**

⚠ ADVERTENCIA

Compruebe que la unidad está desconectada de la caja de conexiones antes de continuar.

PLACAS DE INDUCCIÓN DE 381 mm

Alimentación eléctrica requerida:
Monofásica: 220-240 VCA; 50 Hz
Trifásica: 380-410 VCA; 50 Hz

Carga máxima conectada:
Monofásica: 3,6 kW
Trifásica: 3,6 kW

Amperaje total:
Monofásica: 16 amperios
Trifásica: 16 amperios

PLACAS DE INDUCCIÓN DE 762 mm

Alimentación eléctrica requerida:
Monofásica: 220-240 VCA; 50 Hz
Trifásica: 380-410 VCA; 50 Hz

Carga máxima conectada:
Monofásica: 7,2 kW
Trifásica: 3,6 kW

Amperaje total:
Monofásica: 32 amperios
Trifásica: 16 amperios

PLACAS DE INDUCCIÓN DE 914 mm

Alimentación eléctrica requerida:
Monofásica: 220-240 VCA; 50 Hz
Trifásica: 380-410 VCA; 50 Hz

Carga máxima conectada:
Monofásica: 11,2 kW
Trifásica: 4 kW

Amperaje total:
Monofásica: 49 amperios
Trifásica: 18 amperios

Vea el cuadro de conexiones que muestra las conexiones de cada cable a la caja de cables en la unidad.

NOTA IMPORTANTE

Deberá cumplir la normativa eléctrica nacional al instalar el aparato.

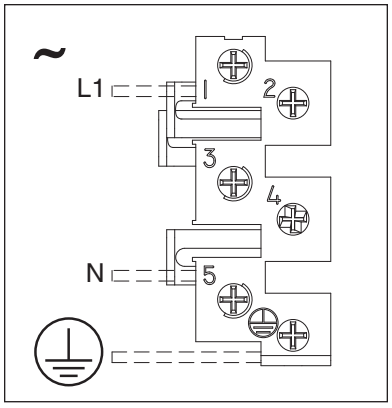

Diagrama de cableado monofásico

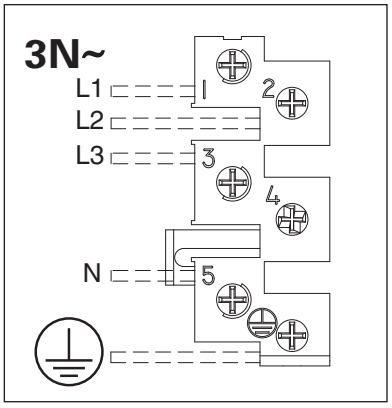

Diagrama de cableado trifásico

REQUISITOS **ELÉCTRICOS**

⚠ ADVERTENCIA

El aparato debe estar conectado a tierra de manera correcta siempre que esté conectado a la red eléctrica.

NOTA: Si la conexión no se realiza de manera correcta, existe riesgo de que se produzca un incendio.

Antes de tener acceso a los terminales, se deben desconectar todos los circuitos de suministro.

Abra la caja de terminales para ver los tornillos con los números correspondientes. Pase el cable por el agujero aliviador de tensión e introdúzcalo en la caja de cables.

Para la instalación monofásica (línea, neutro, tierra): Afloje los tornillos 1, 5 y el tornillo de conexión a tierra. Conecte el cable neutro en la posición número 5. El cable de línea debe conectarse en la posición número 1 y el cable de conexión a tierra en el tornillo de conexión a tierra correspondiente.

Para la instalación trifásica (L1, L2, L3, neutro, tierra): Afloje 1, 2 y 3 y quite las barras de cobre. Afloje 5 y los tornillos de conexión a tierra. Conecte L1 a la posición 1. L2 a la posición 2. L3 a la posición 3. El cable neutro a la posición 5 y conecte la tierra al tornillo de conexión a tierra correspondiente.

Una vez que haya apretado los tornillos, apriete el aliviador de tensión del cable y cierre la tapa de la caja de cables asegurándose de que los cables no quedan enganchados.

NOTA IMPORTANTE: la conexión de este aparato debe realizarse a una unidad de conexión con fusibles o a un aislador adecuado, que cumple con las normativas de seguridad nacionales y locales. El interruptor de encendido/apagado debe encontrarse en un lugar accesible después de haber instalado el aparato. Si no es posible acceder al interruptor después de la instalación (según el país), se deberá brindar un medio de desconexión adicional para todos los polos de la alimentación eléctrica. Al estar desconectado, deberá existir una separación de contacto entre todos los polos de 3 mm en el interruptor del aislador. Esta separación de 3 mm de desconexión de los contactos deberá aplicarse a cualquier interruptor, fusibles o relés del aislador según la norma EN60335.

⚠ ADVERTENCIA

Las barras de cobre deben quitarse de las posiciones 1, 2 y 3 al conectar a la corriente trifásica.

INSTALACIÓN DE LA PLACA

Coloque el embellecedor en la parte inferior del marco de la placa. Observe la siguiente ilustración.

NOTA IMPORTANTE: Para instalaciones sin marco, pegue el embellecedor al borde exterior del cristal, no al marco de soporte.

Coloque con cuidado la placa en el área cortada de la encimera y céntrela. Compruebe que el borde delantero de la placa se coloque en paralelo al borde delantero de la encimera. Compruebe que se han dejado los espacios mínimos necesarios.

Coloque los soportes en la parte inferior de la unidad tal y como se muestra en la siguiente ilustración. Instale los tornillos de sujeción en el soporte y apriételos hasta que los tornillos toquen la parte inferior de la encimera. **No apriete los tornillos demasiado.**

NOTA IMPORTANTE: No selle la placa a la encimera. Es posible que necesite quitarla para realizar alguna tarea de mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA

Si la parte superior de cristal cerámico de la placa se rompe, desconecte el aparato de la red eléctrica. No ponga en funcionamiento el aparato hasta que un centro de asistencia técnica autorizado de Wolf cambie el cristal.

ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD

Limpie con cuidado la superficie de cristal cerámico con el producto para limpiar vitrocerámicas que se proporciona con la placa. Quite todos los restos de la limpieza.

Lea la guía de uso y mantenimiento de las placas de inducción de Wolf que se incluye con la placa. Esta guía contiene información importante sobre la seguridad y el mantenimiento del módulo.

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

NOTA IMPORTANTE: Este procedimiento debe ser realizado únicamente por un centro de asistencia técnica autorizado de Wolf.

Si necesita extraer la placa para limpiarla o para realizar alguna tarea de mantenimiento, desconecte el suministro eléctrico. Quite los soportes de montaje situados en los laterales derecho e izquierdo de la unidad y extraiga la placa. Vuelva a instalar la placa en el orden inverso.

NOTA IMPORTANTE: Para instalaciones encastradas, utilice una cuchilla para cortar el sellado con RTV. Para volver a colocar la placa necesitará un nuevo kit de instalación RTV (811358). Este kit está disponible en su distribuidor de Wolf. Para obtener la información del distribuidor más cercano, visite nuestra página web wolfappliance.com.

ACCESORIOS

Podrá disponer de accesorios opcionales a través de su distribuidor de Wolf. Para obtener la información del distribuidor más cercano, visite nuestra página web: wolfappliance.com.

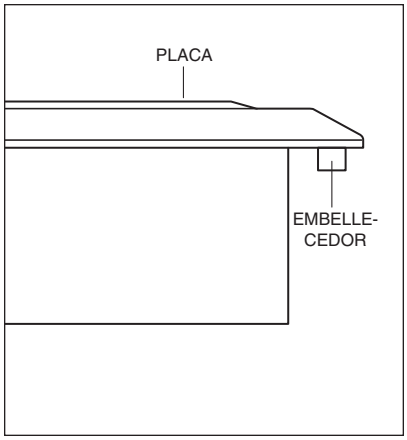

Embellecedor

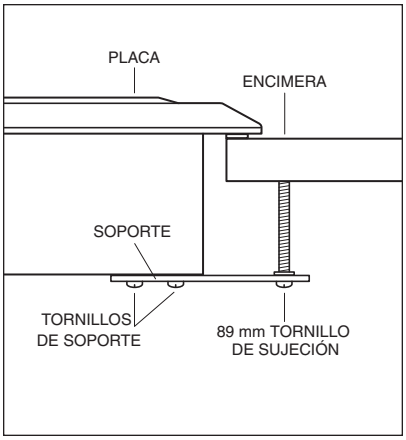

Soportes de instalación

SOLUCIÓN DE **PROBLEMAS**

SI LA PLACA NO FUNCIONA

NOTA IMPORTANTE: Si la placa de inducción no funciona correctamente, siga estos pasos de localización y solución de problemas:

- Compruebe que la placa esté conectada a la red eléctrica.
- Compruebe las conexiones eléctricas para asegurarse de que la instalación se ha llevado a cabo de manera correcta.
- Realice los procedimientos de solución de problemas tal y como se describe en la guía de uso y mantenimiento de la placa de inducción de Wolf.
- Si las luces indicadoras de la barra de potencia funcionan pero la unidad indica que está en modo de bloqueo, la unidad se encuentra en modo de exposición. Póngase en contacto con su distribuidor local de Wolf.
- Si la placa sigue sin funcionar, póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado de Wolf. No intente realizar usted mismo ninguna reparación en la placa. Wolf no se hace responsable de las tareas de mantenimiento que deban realizarse para corregir una instalación defectuosa.

⚠ ADVERTENCIA

La unidad no debe estar conectada a la red eléctrica para extraerla y realizar las tareas de mantenimiento.

SI NECESITA **ASISTENCIA TÉCNICA**

- Cuando necesite solicitar asistencia técnica, mantenga la calidad de su placa de inducción al llamar a un centro de mantenimiento autorizado de Wolf.
- Para obtener el nombre y el número de un centro de mantenimiento autorizado de Wolf, visite nuestra página web **wolfappliance.com**
- Cuando solicite asistencia técnica, deberá tener localizado el número de serie y el modelo de la placa. Esta información se muestra en la placa de datos del producto situada en la parte inferior de la placa. Consulte la ilustración de la página 22 para ubicar la placa de datos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Página web:
wolfappliance.com

La información y las imágenes que se incluyen en esta guía son propiedad de Wolf Appliance, Inc., una filial de Sub-Zero, Inc. Este documento junto con la información y las imágenes que en él se incluyen no pueden copiarse ni utilizarse, total ni parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Wolf Appliance, Inc., una filial de Sub-Zero, Inc.

©Wolf Appliance, Inc. se reserva todos los derechos.

WOLF®

CONTACT

Site Internet :
wolfappliance.com

Vous remarquerez tout au long de ce manuel d'instructions les mentions AVERTISSEMENT et MISE EN GARDE destinées à fournir des recommandations importantes afin d'assurer la sécurité et l'efficacité de l'installation de l'équipement Wolf. Deux types de dangers potentiels peuvent se présenter pendant l'installation.

⚠ MISE EN GARDE

signale un danger qui pourrait causer une blessure mineure ou endommager le produit si vous ne suivez pas les instructions.

⚠AVERTISSEMENT

signale un danger qui pourrait causer des blessures graves voire fatales si vous ne prenez pas certaines précautions.

De plus, la mention REMARQUE IMPORTANTE met l'accent sur un renseignement particulièrement important pour assurer une installation parfaite.

WOLF® est une marque déposée de Wolf Appliance, Inc.

EXIGENCES RELATIVES À L'INSTALLATION

REMARQUE IMPORTANTE : Conservez ces instructions d'installation pour le technicien local.

- Veuillez lire les instructions d'installation dans leur intégralité avant de procéder à l'installation.
- L'installation doit être effectuée par un poseur qualifié.
- **Poseur :** veuillez conserver ces instructions afin que le technicien puisse s'y reporter, puis laissez-les au propriétaire.
- **Propriétaire :** veuillez lire et conserver ces instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement et assurez-vous de lire le Guide d'utilisation et d'entretien dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil.

REMARQUE IMPORTANTE : Cet appareil ménager doit être installé conformément aux codes locaux. La tension, la fréquence et l'ampérage appropriés doivent être fournis à cet appareil à partir d'un circuit spécial, mis à la terre et protégé par un disjoncteur ou un fusible à fusion temporisée adapté à l'intensité de courant requise. La tension, la fréquence et l'ampérage requis sont indiqués sur la plaque des caractéristiques du produit.

Consignez les référence et numéro de série avant d'installer la plaque de cuisson. Ces deux numéros figurent sur la plaque des caractéristiques du produit située sur le dessous de la plaque de cuisson. Reportez-vous à l'illustration ci-après.

AVANT DE COMMENCER

- C'est à vous qu'incombe d'installer correctement votre appareil. Demandez à un poseur qualifié d'installer cette plaque de cuisson. Vous devez également vous assurer que l'installation électrique est adéquate et conforme à tous les codes et ordonnances locaux.
- Les installations et les réparations doivent être exécutées par un entrepreneur ou un électricien qualifié ou agréé par l'État, la province ou la région dans laquelle cet appareil ménager est installé.
- Assurez-vous de disposer de tous les éléments nécessaires à une installation correcte. Le poseur doit observer les précautions d'installation indiquées sur la plaque des caractéristiques du produit. La plaque des caractéristiques se trouve sur le dessous de la plaque de cuisson.
- Une mise à la terre est requise ; reportez-vous à la section Configuration électrique, pages 50 et 51.

⚠ AVERTISSEMENT

Cette plaque de cuisson est réservée à un usage intérieur.

INFORMATIONS FIGURANT SUR LA PLAQUE DES CARACTÉRISTIQUES

Référence

Numéro de série

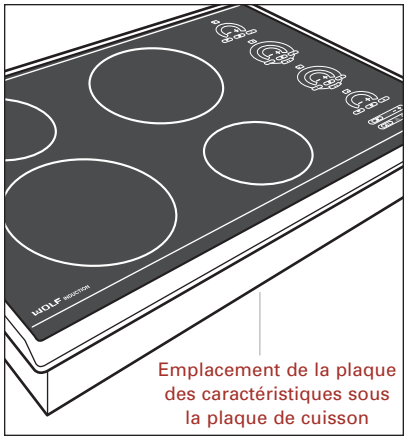

Emplacement de la plaque des caractéristiques

PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT

REMARQUE IMPORTANTE : L'installation de la plaque de cuisson induction Wolf doit satisfaire aux exigences suivantes en matière d'emplacement. Toutes les dimensions indiquées représentent les contraintes minimales pour assurer une utilisation en toute sécurité. Reportez-vous à la figure ci-après.

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éliminer tout risque de brûlure ou d'incendie, nous déconseillons l'installation de placards au dessus de la plaque de cuisson. Si l'installation d'un placard est incontournable, nous vous recommandons d'installer une hotte de ventilation se projetant horizontalement à une distance minimum de 127 mm au-delà des éléments de cuisine inférieurs.

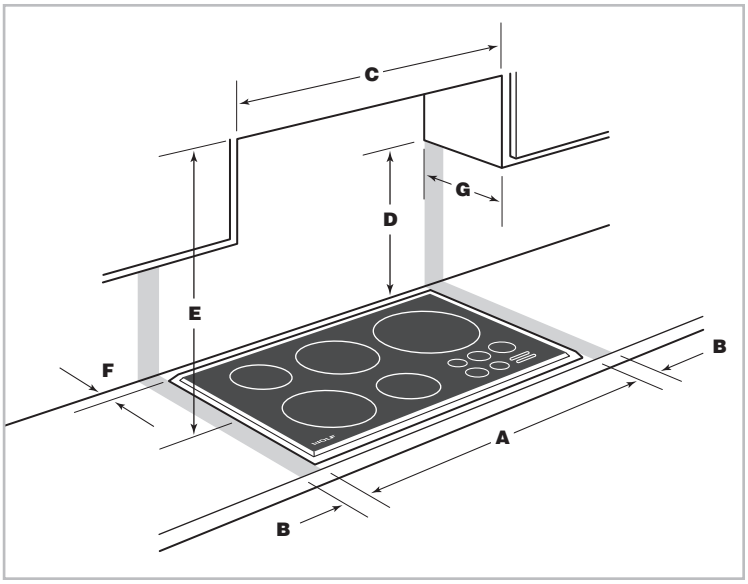

Contraintes minimales d'installation

EMPLACEMENT DANS LE PLAN DE TRAVAIL

A) Surface plane minimale du plan de travail, égale ou supérieure à la largeur de la plaque de cuisson.

B) Dégagement minimum de 25 mm entre le bord latéral de la plaque de cuisson et toute autre surface combustible, et pouvant atteindre jusqu'à 457 mm au-dessus de la plaque (zone en gris).

DIMENSIONS DES ÉLÉMENTS DE CUISINE SUPÉRIEURS

C) L'espacement minimum entre les éléments latéraux supérieurs doit être supérieur ou égal à la largeur nominale de(s) plaque(s) de cuisson.

D) La distance verticale doit être de 457 mm minimum du plan de travail à la base des éléments de cuisine latéraux, dans le dégagement latéral minimum.

E) La distance verticale minimale entre le plan de travail et les matériaux combustibles au-dessus de la plaque de cuisson doit être de 762 mm.

F) La distance depuis le mur arrière doit être de 25 mm minimum.

G) La profondeur maximale des éléments de cuisine latéraux et supérieurs se trouvant directement au-dessus et dans le dégagement latéral, doit être de 330 mm.

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect des contraintes de dégagement lors de la mise en place de la plaque de cuisson représente un risque d'incendie.

SPÉCIFICATIONS **D'INSTALLATION**

Les illustrations figurant pages 42 – 47 fournissent les dimensions hors tout, les spécifications d'installation et les dimensions des découpes dans le plan de travail relatives aux modèles de plaques de cuisson induction Wolf.

Ces plaques de cuisson sont conçues pour s'adapter à un élément de cuisine inférieur de profondeur standard de 610 mm dans un plan de travail de 635 mm de profondeur. Avant d'effectuer la découpe dans le plan de travail, assurez-vous que la plaque de cuisson ne touchera pas les côtés de l'élément de cuisine inférieur.

Un dégagement est requis pour le bloc de branchement situé sur le côté arrière droit de la plaque de cuisson. Reportez-vous à l'illustration ci-après pour prendre connaissance des dimensions.

PLAQUES DE CUISSON INDUCTION AVEC CADRE

REMARQUE IMPORTANTE : Un dégagement en hauteur de 152 mm minimum est requis entre le plan de travail et toute surface combustible se trouvant directement au-dessous de la plaque de cuisson. Ceci concerne également les rebords supérieurs des tiroirs se trouvant directement au-dessous de l'appareil. Si une étagère est installée au-dessous de l'appareil, vous devez prévoir un espace de 25 mm à l'arrière de l'étagère de l'élément de cuisine pour permettre une ventilation suffisante. Le non-respect de cette consigne pourrait affecter la performance du produit ou l'endommager.

Les plaques de cuisson induction Wolf sont conçues pour être installées conjointement avec d'autres appareils de plaque de cuisson.

REMARQUE IMPORTANTE : Si de multiples plaques de cuisson et/ou dominos sont installés côte à côte, reportez-vous à la page 45 pour obtenir les dimensions des découpes du plan de travail.

Les plaques de cuisson induction Wolf peuvent être utilisées avec un système de ventilation escamotable Wolf. Reportez-vous aux instructions d'installation fournies avec le système de ventilation escamotable pour obtenir des spécifications supplémentaires.

PLAQUES DE CUISSON INDUCTION AFFLEURANTES

REMARQUE IMPORTANTE : Un dégagement en hauteur de 165 mm minimum est requis entre le plan de travail et toute surface combustible se trouvant directement au-dessous de la plaque de cuisson. Ceci concerne également les rebords supérieurs des tiroirs se trouvant directement au-dessous de l'appareil. Si une étagère est installée au-dessous de l'appareil, vous devez prévoir un espace de 25 mm à l'arrière de l'étagère de l'élément de cuisine pour permettre une ventilation suffisante. Le non-respect de cette consigne pourrait affecter la performance du produit ou l'endommager.

REMARQUE IMPORTANTE : Les plaques de cuisson induction affleurantes Wolf ne sont pas conçues pour être installées avec d'autres plaques de cuisson.

REMARQUE IMPORTANTE : Les plaques de cuisson induction affleurantes Wolf ne peuvent pas être installées avec un système de ventilation escamotable.

Pour connaître les options de plaques de cuisson induction affleurantes disponibles, reportez-vous à la section Installation des modèles affleurants pages 48 et 49.

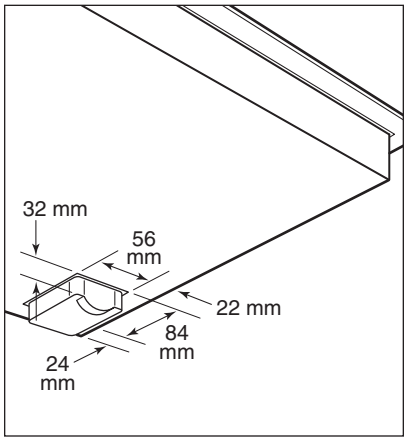

Dimensions du bloc de branchement

MODÈLE ICBCT15I/S AVEC CADRE

Les illustrations ci-dessous fournissent les spécifications d'installation du modèle ICBCT15I/S.

Si le modèle ICBCT15I/S est installé au-dessus des éléments de cuisine, l'emplacement de l'alimentation électrique n'est pas important. L'appareil doit être installé de façon à pouvoir débrancher l'appareil de l'alimentation principale une fois installé.

SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION – MODÈLE ICBCT15I/S

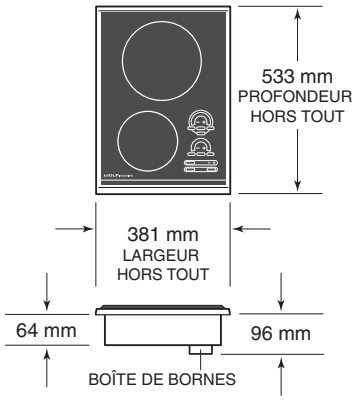

Dimensions hors tout

MODÈLE ICBCT15I/S

Largeur hors tout	381 mm
Hauteur hors tout	64 mm
Profondeur hors tout	533 mm
Profondeur minimale de l'élément de cuisine	578 mm
Dégagement minimal en hauteur *	96 mm
Largeur de la découpe	340 mm
Profondeur de la découpe	489 mm

** Un dégagement en hauteur de 152 mm minimum est requis entre le plan de travail et toute surface combustible se trouvant directement au-dessous de la plaque de cuisson.*

Pour de plus amples renseignements sur les dimensions du bloc de branchement, reportez-vous à la page 41.

Les dimensions peuvent varier de ± 3 mm.

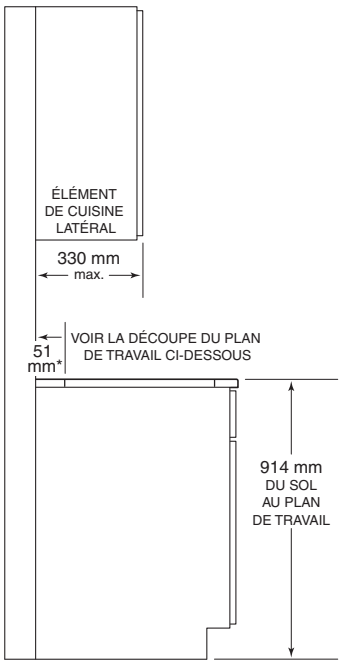

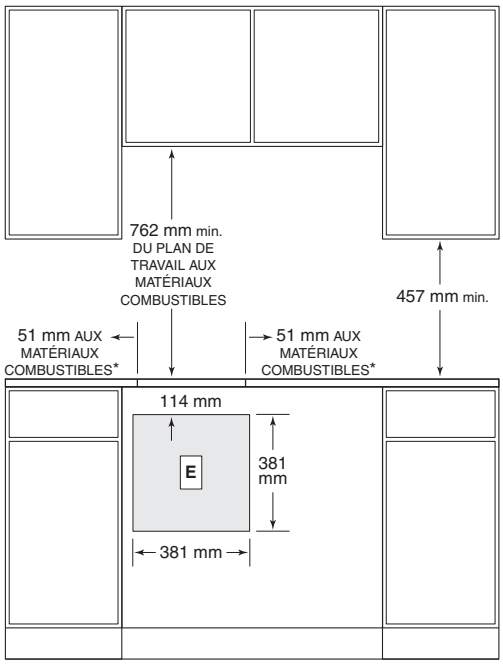

**Dégagement minimum de la découpe de la plaque de cuisson aux matériaux combustibles : jusqu'à 457 mm au-dessus du plan de travail.*

REMARQUE : L'installation illustrée permet la pose de deux dominos de 381 mm côte à côte.

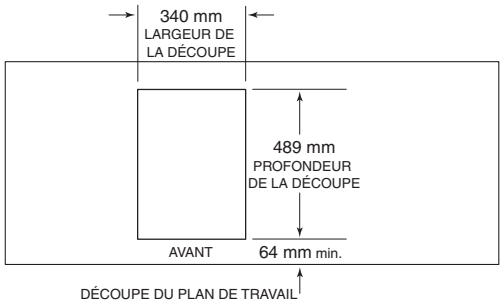

MODÈLE ICBCT30I/S AVEC CADRE

Les illustrations ci-dessous fournissent les spécifications d'installation du modèle ICBCT30I/S.

Pour faciliter l'installation du modèle ICBCT30I/S, nous vous recommandons d'utiliser des éléments de cuisine d'une largeur de 838 mm.

Sauf si vous utilisez des éléments de cuisine d'une profondeur supérieure à 610 mm, lorsqu'un four encastrable simple Wolf de 762 mm ou 914 mm est installé sous le modèle ICBCT30I/S, il est recommandé de placer l'alimentation électrique dans l'élément de cuisine inférieur, à droite du four.

Reportez-vous aux instructions d'installation fournies avec le four encastrable pour obtenir des spécifications supplémentaires.

Si le modèle ICBCT30I/S est installé au-dessus des éléments de cuisine, l'emplacement de l'alimentation électrique n'est pas important. L'appareil doit être installé de façon à pouvoir débrancher l'appareil de l'alimentation principale une fois installé.

SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION – MODÈLE ICBCT30I/S

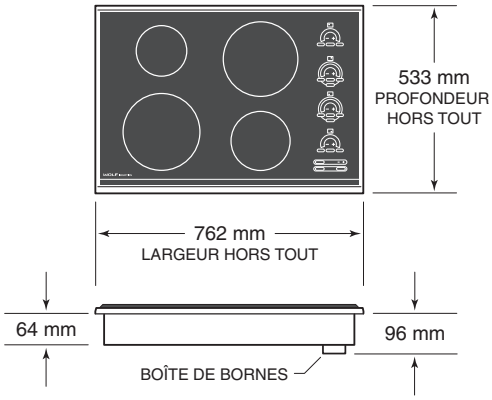

Dimensions hors tout

MODÈLE ICBCT30I/S

Largeur hors tout	762 mm
Hauteur hors tout	64 mm
Profondeur hors tout	533 mm
Profondeur minimale de l'élément de cuisine	578 mm
Dégagement minimal en hauteur *	96 mm
Largeur de la découpe	721 mm
Profondeur de la découpe	489 mm

** Un dégagement en hauteur de 152 mm minimum est requis entre le plan de travail et toute surface combustible se trouvant directement au-dessous de la plaque de cuisson.*

Pour de plus amples renseignements sur les dimensions du bloc de branchement, reportez-vous à la page 41.

Les dimensions peuvent varier de ± 3 mm.

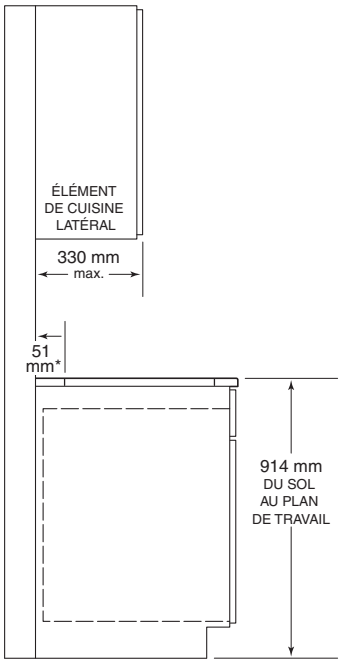

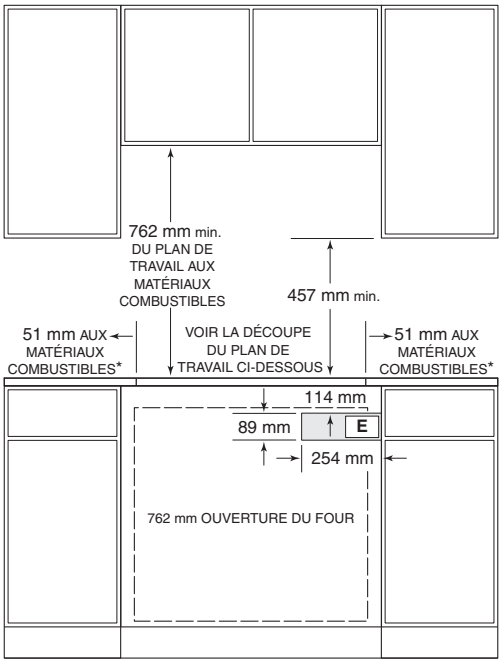

**Dégagement minimum de la découpe de la plaque de cuisson aux matériaux combustibles : jusqu'à 457 mm au-dessus du plan de travail.*

REMARQUE : L'emplacement de l'alimentation en électricité ne s'applique qu'aux installations avec four encastré.

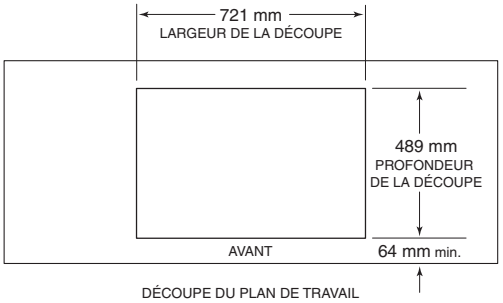

MODÈLE ICBCT36I/S AVEC CADRE

Les illustrations ci-dessous fournissent les spécifications d'installation du modèle ICBCT36I/S.

Pour faciliter l'installation du modèle ICBCT36I/S, nous vous recommandons d'utiliser des éléments de cuisine d'une largeur de 991 mm.

Sauf si vous utilisez des éléments de cuisine d'une profondeur supérieure à 610 mm, lorsqu'un four encastrable simple Wolf de 762 mm ou 914 mm est installé sous le modèle ICBCT36I/S, il est recommandé de placer l'alimentation électrique dans l'élément de cuisine inférieur, à droite du four.

Reportez-vous aux instructions d'installation fournies avec le four encastrable pour obtenir des spécifications supplémentaires.

Si le modèle ICBCT36I/S est installé au-dessus des éléments de cuisine, l'emplacement de l'alimentation électrique n'est pas important. L'appareil doit être installé de façon à pouvoir débrancher l'appareil de l'alimentation principale une fois installé.

SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION – MODÈLE ICBCT36I/S

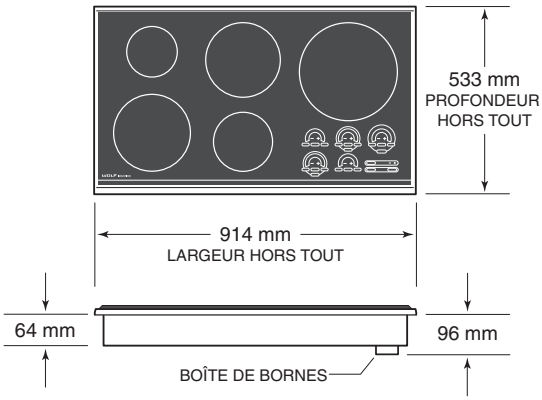

Dimensions hors tout

MODÈLE ICBCT36I/S

Largeur hors tout	914 mm
Hauteur hors tout	64 mm
Profondeur hors tout	533 mm
Profondeur minimale de l'élément de cuisine	578 mm
Dégagement minimal en hauteur *	96 mm
Largeur de la découpe	873 mm
Profondeur de la découpe	489 mm

** Un dégagement en hauteur de 152 mm minimum est requis entre le plan de travail et toute surface combustible se trouvant directement au-dessous de la plaque de cuisson.*

Pour de plus amples renseignements sur les dimensions du bloc de branchement, reportez-vous à la page 41.

Les dimensions peuvent varier de ±3 mm.

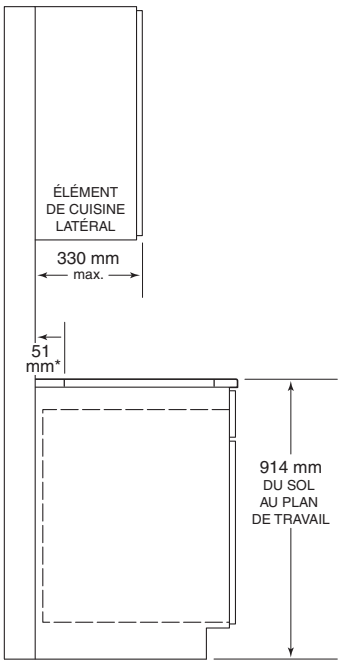

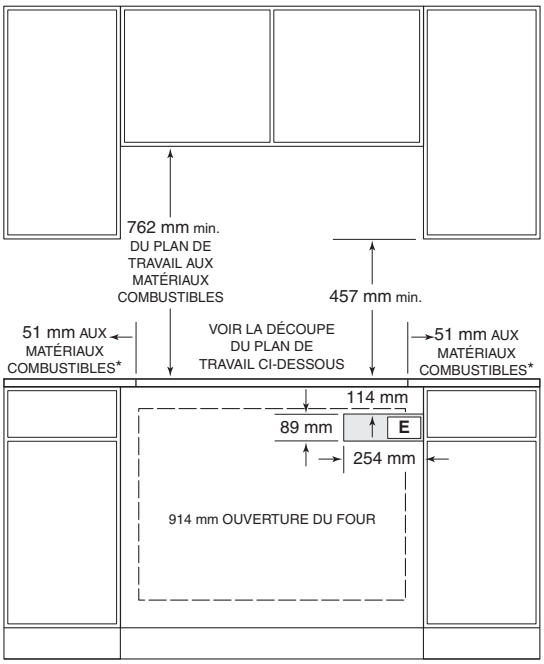

**Dégagement minimum de la découpe de la plaque de cuisson aux matériaux combustibles : jusqu'à 457 mm au-dessus du plan de travail.*

REMARQUE : L'emplacement de l'alimentation en électricité ne s'applique qu'aux installations avec four encastré.

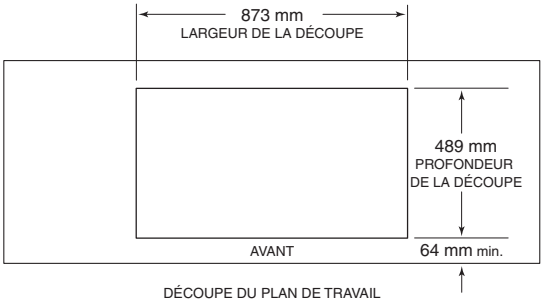

INSTALLATION DE **PLAQUES DE CUISSON MULTIPLES**

Si la plaque de cuisson induction avec cadre doit être utilisée avec une combinaison d'appareils de plaque de cuisson ou de dominos supplémentaires et un filler, la largeur de la découpe est obtenue en ajoutant les dimensions des découpes des appareils correspondants plus 32 mm pour chaque appareil supplémentaire. Reportez-vous à la figure ci-après.

REMARQUE IMPORTANTE : Si le modèle ICBCT15I/S est installé avec des appareils multiples, la largeur de la découpe devrait être augmentée de 340 mm à 356 mm.

REMARQUE IMPORTANTE : Les plaques de cuisson induction affleurantes Wolf ne sont pas conçues pour être installées avec d'autres plaques de cuisson.

REMARQUE IMPORTANTE : Si les appareils multiples sont installés côte à côte, chaque appareil doit disposer de son propre circuit électrique recommandé.

Si deux dominos ou plus sont installés ensemble, l'utilisation d'un filler de domino intégré (IFILLER/S) est recommandée. Si un système de ventilation escamotable de 762 mm est également installé, un support de domino intégré (ISUPPORT) est également requis. Pour de plus amples renseignements sur ces accessoires, adressez-vous à votre revendeur Wolf.

ACCESSOIRES

Vous pouvez vous procurer les accessoires optionnels auprès de votre revendeur Wolf. Pour obtenir les coordonnées de votre revendeur local, consultez notre site Internet, wolfappliance.com.

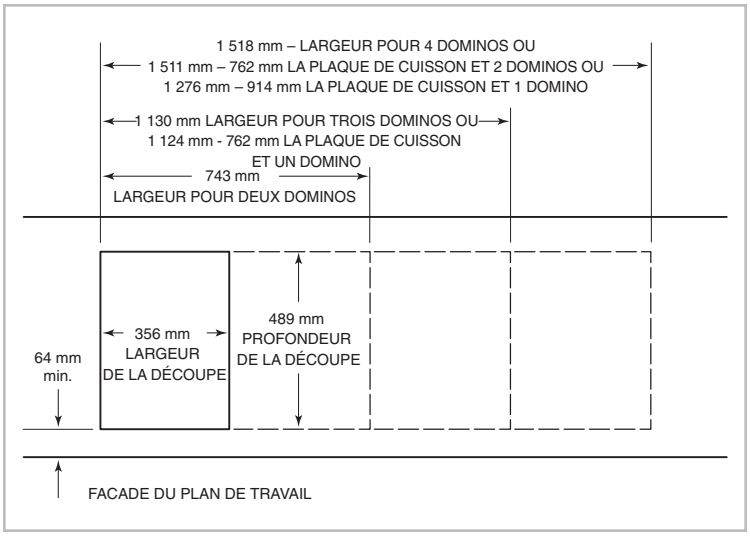
1 518 mm – LARGEUR POUR 4 DOMINOS OU
1 511 mm – 762 mm LA PLAQUE DE CUISSON ET 2 DOMINOS OU
1 276 mm – 914 mm LA PLAQUE DE CUISSON ET 1 DOMINO
1 130 mm LARGEUR POUR TROIS DOMINOS OU
1 124 mm - 762 mm LA PLAQUE DE CUISSON
ET UN DOMINO
743 mm
LARGEUR POUR DEUX DOMINOS
356 mm
LARGEUR
DE LA DÉCOUPE
489 mm
PROFONDEUR
DE LA DÉCOUPE
64 mm
min.
FACADE DU PLAN DE TRAVAIL

Dimensions de la découpe dans le plan de travail pour l'installation de plaques de cuisson multiples

MODÈLE ICBCT30IU AFFLEURANT

Les illustrations ci-après fournissent les spécifications d'installation pour le modèle ICBCT30IU.

Pour faciliter l'installation du modèle ICBCT30IU, nous vous recommandons d'utiliser des éléments de cuisine d'une largeur de 838 mm.

Vous pouvez installer un four encastrable simple Wolf de 762 mm sous le modèle ICBCT30IU. Dans ce cas, sauf si vous utilisez des éléments de cuisine d'une profondeur supérieure à 610 mm, il est recommandé de placer l'alimentation en électricité dans l'élément de cuisine inférieur, à droite du four. Reportez-vous aux instructions d'installation fournies avec le four encastrable pour obtenir des spécifications supplémentaires.

Si le modèle ICBCT30IU est installé au-dessus des éléments de cuisine, l'emplacement de l'alimentation électrique n'est pas important. L'appareil doit être installé de façon à pouvoir débrancher l'appareil de l'alimentation principale une fois installé.

Pour connaître les options d'installation disponibles pour le modèle ICBCT30IU, reportez-vous à la section Installation des modèles affleurants pages 48 et 49.

REMARQUE IMPORTANTE : Pour un ajustement parfait des appareils encastrés, il est recommandé de mesurer la vitre de la plaque de cuisson avant d'effectuer la découpe dans le plan de travail. Vous pourriez constater des différences mineures entre le gabarit et la plaque de cuisson.

SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION – MODÈLE ICBCT30IU

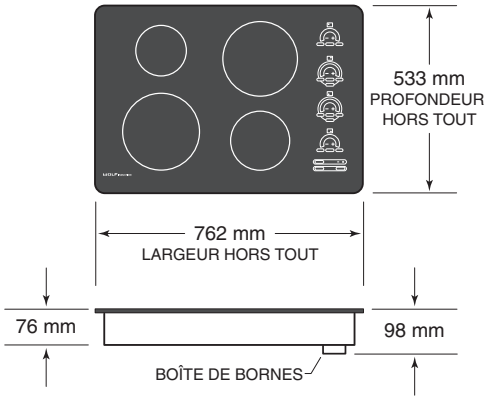

Dimensions hors tout

MODÈLE ICBCT30IU

Largeur hors tout	762 mm
Hauteur hors tout	76 mm
Profondeur hors tout	533 mm
Profondeur minimale de l'élément de cuisine	578 mm
Dégagement minimum en hauteur*	98 mm
Largeur de la découpe	721 mm
Profondeur de la découpe	492 mm

**Un dégagement de 165 mm minimum est requis entre le plan de travail et toute surface combustible se trouvant directement au-dessous de la plaque de cuisson.*

Pour de plus amples renseignements sur les dimensions du bloc de branchement, reportez-vous à la page 41.

Les dimensions peuvent varier de ± 3 mm.

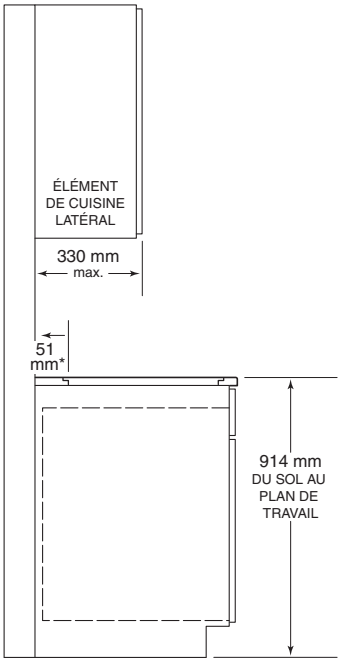

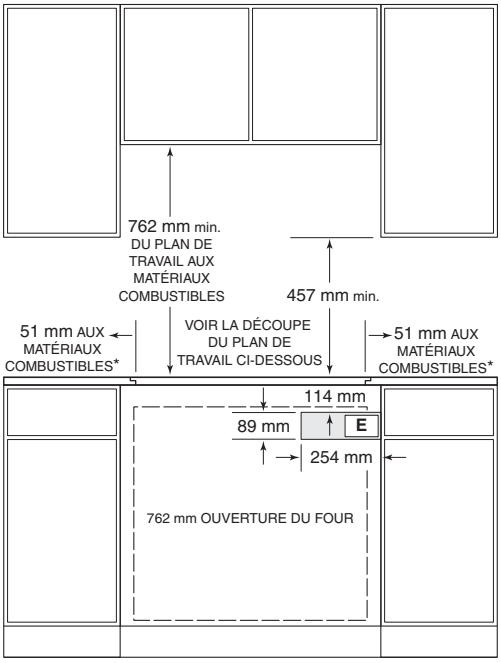

**Dégagement minimum de la découpe de la plaque de cuisson aux matériaux combustibles : jusqu'à 457 mm au-dessus du plan de travail.*

REMARQUE : L'emplacement de l'alimentation en électricité ne s'applique qu'aux installations avec four encastré.

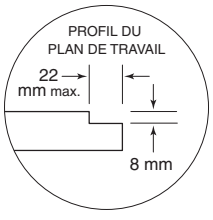

RENFONCEMENT POUR UNE INSTALLATION À FLEUR UNIQUEMENT

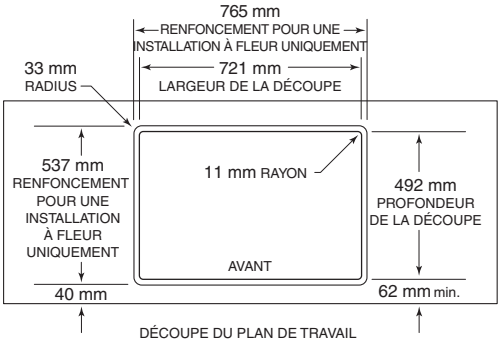

DÉCOUPE DU PLAN DE TRAVAIL

MODÈLE ICBCT36IU AFFLEURANT

Les illustrations ci-dessous fournissent les spécifications d'installation pour le modèle ICBCT36IU.

Pour faciliter l'installation du modèle ICBCT36IU, nous vous recommandons d'utiliser des éléments de cuisine d'une largeur de 991 mm.

Vous pouvez installer un four encastrable simple Wolf de 914 mm sous le modèle ICBCT36IU. Dans ce cas, sauf si vous utilisez des éléments de cuisine d'une profondeur supérieure à 610 mm, il est recommandé de placer l'alimentation en électricité dans l'élément de cuisine inférieur, à droite du four. Reportez-vous aux instructions d'installation fournies avec le four encastrable pour obtenir des spécifications supplémentaires.

Si le modèle ICBCT36IU est installé au-dessus des éléments de cuisine, l'emplacement de l'alimentation électrique n'est pas important. L'appareil doit être installé de façon à pouvoir débrancher l'appareil de l'alimentation principale une fois installé.

Pour connaître les options d'installation disponibles pour le modèle ICBCT36IU, reportez-vous à la section Installation des modèles affleurants pages 48 et 49.

REMARQUE IMPORTANTE : Pour un ajustement parfait des appareils encastrés, il est recommandé de mesurer la vitre de la plaque de cuisson avant d'effectuer la découpe dans le plan de travail. Vous pourriez constater des différences mineures entre le gabarit et la plaque de cuisson.

SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION – MODÈLE ICBCT36IU

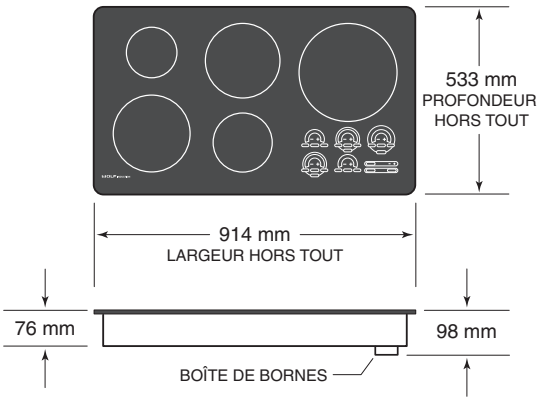

Dimensions hors tout

MODÈLE ICBCT36IU

Largeur hors tout	914 mm
Hauteur hors tout	76 mm
Profondeur hors tout	533 mm
Profondeur minimale de l'élément de cuisine	578 mm
Dégagement minimum en hauteur*	98 mm
Largeur de la découpe	873 mm
Profondeur de la découpe	492 mm

**Un dégagement de 165 mm minimum est requis entre le plan de travail et toute surface combustible se trouvant directement au-dessous de la plaque de cuisson.*

Pour de plus amples renseignements sur les dimensions du bloc de branchement, reportez-vous à la page 41.

Les dimensions peuvent varier de ± 3 mm.

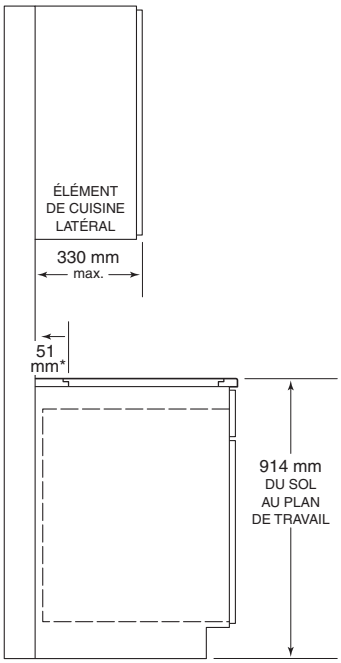

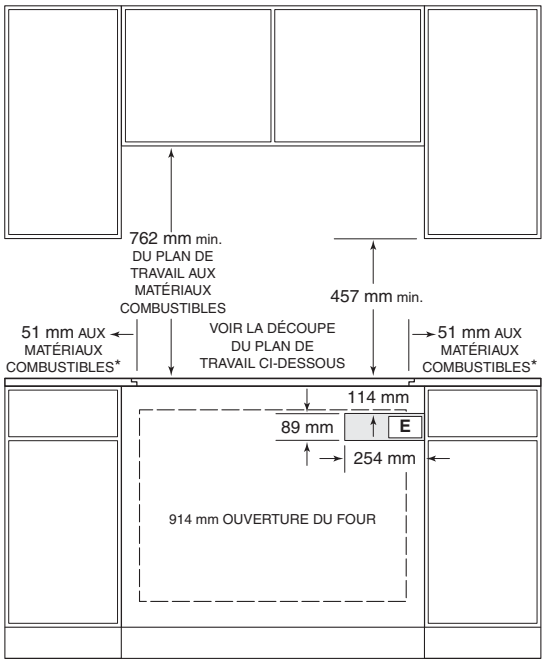

**Dégagement minimum de l'ouverture aux matériaux combustibles : jusqu'à 457 mm au-dessus du plan de travail.*

REMARQUE : L'emplacement de l'alimentation en électricité ne s'applique qu'aux installations avec four encastré.

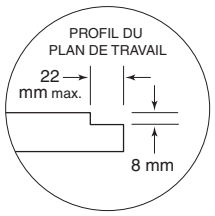

RENFONCEMENT POUR
UNE INSTALLATION
À FLEUR UNIQUEMENT

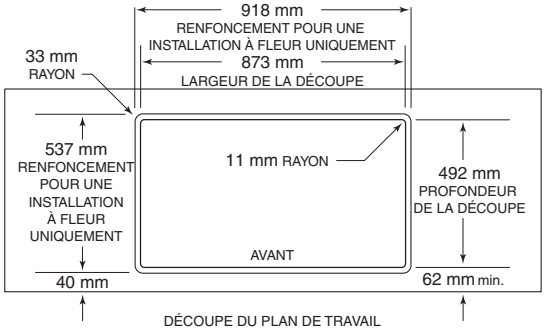

DÉCOUPE DU PLAN DE TRAVAIL

INSTALLATION DES MODÈLES **AFFLEURANTS**

⚠ MISE EN GARDE

Les installations encastrées sont compatibles uniquement avec les surfaces de plan de travail en granit, en pierre ou en matériaux composites. L'utilisation d'une surface qui ne résiste pas à un degré élevé de chaleur peut entraîner des dommages du plan de travail si les ustensiles sont déplacés par inadvertance de la surface de cuisson.

MODÈLES ICBCT30IU ET ICBCT36IU

Les modèles de plaques de cuisson induction affleurants ICBCT30IU et ICBCT36IU peuvent être installés à fleur du plan de travail (encastré), ou en version affleurante, avec la vitre posée sur le dessus de la surface du plan de travail.

REMARQUE IMPORTANTE : Le matériel requis pour une installation encastrée est fourni avec les modèles affleurants ICBCT30IU et ICBCT36IU. Reportez-vous aux instructions fournies avec le kit d'installation de plaque de cuisson affleurante pour obtenir des spécifications supplémentaires. Le gabarit fourni avec les plaques de cuisson affleurantes ne sert que de référence. Utiliser la plaque de cuisson elle-même pour marquer les contours de la découpe.

INSTALLATION ENCASTRÉE

Deux options sont offertes pour réaliser une installation encastrée de la plaque de cuisson induction affleurante : l'option 1 et l'option 2.

OPTION 1 : Pour réaliser ce type d'installation encastrée, un renfoncement doit être exécuté autour de la découpe standard effectuée dans le plan de travail. Ce renfoncement doit être réalisé avant l'installation finale du plan de travail. Un gabarit de découpe du plan de travail est fourni à cette fin avec la plaque de cuisson affleurante.

REMARQUE IMPORTANTE : Ce type d'installation n'est pas recommandé sur les plans de travail à dosseret moulé (à triple gorge).

Pour connaître les dimensions des découpes de plan de travail, reportez-vous aux illustrations des Spécifications d'installation figurant pages 46 (Modèle ICBCT30IU) et 47 (Modèle ICBCT36IU).

Pour évider le renfoncement requis par cette installation encastrée, un second gabarit doit être réalisé dans du contreplaqué de 13 mm d'épaisseur. Ce gabarit servira de guide à la mèche de fraise à coussinet supérieur.

Fabriquez un gabarit en bois suffisamment grand pour que les serre-joints utilisés pour le maintenir sur le plan de travail ne fassent pas obstacle à la base de la fraise. Les dimensions de la découpe du gabarit en bois devraient correspondre au périmètre extérieur du gabarit fourni avec la plaque de cuisson.

Centrez le gabarit en bois sur la découpe ménagée dans le plan de travail et fixez-le avec les serre-joints. Vous pourriez utiliser du ruban adhésif double face pour faire adhérer le gabarit au plan de travail afin de l'empêcher de bouger pendant l'opération de défoncement. Toutefois, assurez-vous que vous pourrez facilement enlever le ruban adhésif en effectuant un test sur une chute de plan de travail. En vous servant du gabarit en bois en guise de guide, évidez un renfoncement de 8 mm de profondeur dans la découpe du plan de travail à l'aide de la fraise à coussinet supérieur.

INSTALLATION DES MODÈLES **AFFLEURANTS**

INSTALLATION ENCASTRÉE

OPTION 2 : Pour cette option d'installation, les dimensions de la découpe du plan de travail seront équivalentes aux dimensions du périmètre extérieur du dessus en vitre. Il est recommandé d'utiliser la plaque de cuisson comme gabarit de découpe. Retournez-la et tracez le périmètre de l'ouverture en vous servant du dessus en vitre comme d'un gabarit.

Pour soutenir la plaque de cuisson, vous devez fixer les supports en « L » ou tasseaux sur le périmètre intérieur de la découpe. La largeur du bord supérieur du support ne doit pas dépasser 22 mm et celui-ci sera fixé 8 mm au-dessous de la surface du plan de travail. Reportez-vous à la figure ci-après. La fixation des supports sera effectuée au gré du poseur, aux endroits où la surface ou l'épaisseur du plan de travail est suffisante.

Pour renforcer le soutien dans la zone de la découpe, collez une chute de plan de travail à la base de celui-ci. Consultez votre fournisseur de plan de travail pour vous renseigner sur les meilleures méthodes de fixation.

INSTALLATION AFFLEURANTE

Les modèles de plaque de cuisson induction affleurante ICBCT30IU et ICBCT36IU peuvent être installés en version affleurante, avec la vitre montée sur le dessus de la surface du plan de travail. Pour connaître les dimensions des découpes de plan de travail, reportez-vous aux illustrations des Spécifications d'installation figurant pages 46 (Modèle ICBCT30IU) et 47 (Modèle ICBCT36IU).

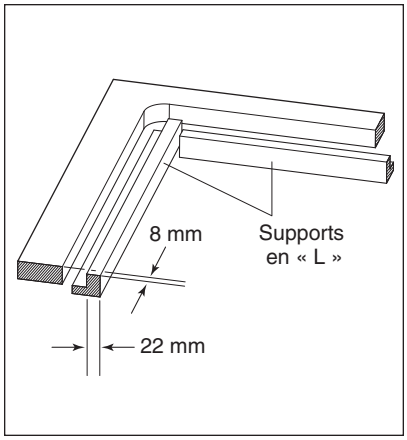

Supports d'installation encastrée

CONFIGURATION **ELECTRIQUE**

⚠ATTENTION

Avant de poursuivre, assurez-vous que le courant est coupé à partir du coffret électrique.

REMARQUE IMPORTANTE

Renseignez-vous sur les ordonnances et codes locaux lorsque vous installez votre alimentation électrique.

PLAQUES DE CUISSON INDUCTION 381 mm

Alimentation électrique requise :
Circuit monophasé : 220 - 240 V c.a. ; 50 Hz
Circuit triphasé : 380 - 410 V c.a. ; 50 Hz

Charge maximum connectée :
Circuit monophasé : 3,6 kW
Circuit triphasé : 3,6 kW

Ampérage total :
Circuit monophasé : 16 A
Circuit triphasé : 16 A

PLAQUES DE CUISSON INDUCTION 762 mm

Alimentation électrique requise :
Circuit monophasé : 220 - 240 V c.a. ; 50 Hz
Circuit triphasé : 380 - 410 V c.a. ; 50 Hz

Charge maximum connectée :
Circuit monophasé : 7,2 kW
Circuit triphasé : 3,6 kW

Ampérage total :
Circuit monophasé : 32 A
Circuit triphasé : 16 A

PLAQUES DE CUISSON INDUCTION 914 mm

Alimentation électrique requise :
Circuit monophasé : 220 - 240 V c.a. ; 50 Hz
Circuit triphasé : 380 - 410 V c.a. ; 50 Hz

Charge maximum connectée :
Circuit monophasé : 11,2 kW
Circuit triphasé : 4 kW

Ampérage total :
Circuit monophasé : 49 A
Circuit triphasé : 18 A

Reportez-vous au schéma de câblage illustrant les branchements de chaque fil à la boîte de raccordement de l'appareil.

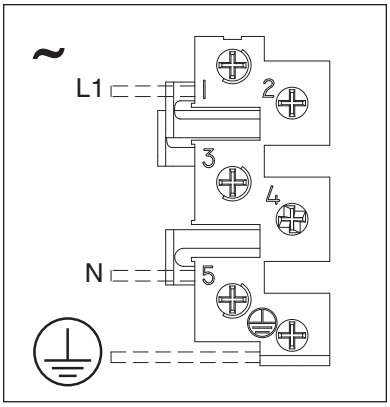

Schéma de câblage monophasé

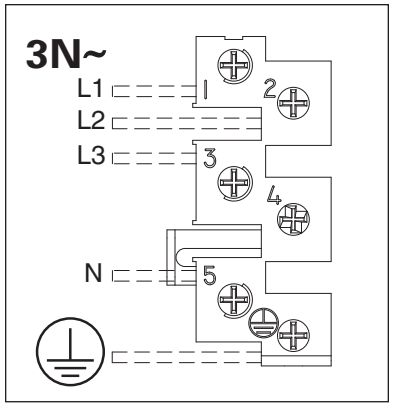

Schéma de câblage triphasé

CONFIGURATION **ELECTRIQUE**

⚠ATTENTION

L'appareil au complet doit être correctement mis à la terre en tout temps lorsqu'il est sous tension.

REMARQUE : Un branchement inadéquat peut provoquer un incendie.

Avant d'accéder aux bornes, tous les circuits d'alimentation doivent être débranchés.

Ouvrez la boîte de connexions pour faire apparaître les vis avec les numéros correspondants. Insérez le cordon dans l'orifice du serre-câble, puis dans la boîte de connexions.

Installation monophasée (ligne, neutre, terre) : Desserrez les vis 1, 5 et de borne de terre. Attachez le fil neutre à l'emplacement 5. La ligne doit être raccordée à l'emplacement 1 ; branchez le fil de terre à la vis de borne de terre correspondante.

Installation triphasée (L1, L2, L3, neutre, terre) : Desserrez les vis 1, 2, 3, puis retirez les lames de cuivre. Desserrez les vis 5 et de borne de terre. Attachez L1 à l'emplacement 1, L2 à l'emplacement 2, L3 à l'emplacement 3, le fil neutre à l'emplacement 5 ; branchez le fil de terre à la vis de borne de terre correspondante.

Après avoir serré les vis, serrez le serre-câble du cordon, puis rabattez le couvercle de la boîte de connexions en veillant à ne pincer aucun fil.

REMARQUE IMPORTANTE : Le branchement de cet appareil ménager doit se faire par le biais d'une prise avec fusible de protection ou un sectionneur adapté conformément à la règlementation nationale et locale en matière de sécurité électrique. On doit pouvoir accéder facilement à l'interrupteur une fois l'appareil ménager installé. Si ce n'est pas le cas, il faudra, en fonction de la réglementation en vigueur dans le pays, fournir un moyen supplémentaire de déconnecter tous les pôles de l'alimentation. Une fois déconnecté, il doit y avoir une distance de 3 mm entre les contacts des pôles dans le sectionneur. Cet écart de 3 mm entre les contacts des pôles doit s'appliquer à tout sectionneur, fusible ou relais conformément à la norme EN60335.

⚠ATTENTION

Les lames de cuivre doivent être enlevés des emplacements 1, 2 et 3 pour un câblage triphasé.

INSTALLATION DE LA PLAQUE DE CUISSON

Fixez la bande de mousse sur le dessous du cadre de la plaque de cuisson. Reportez-vous à la figure ci-après.

REMARQUE IMPORTANTE : Dans le cas d'une installation affleurante, fixez la bande de mousse sur le bord extérieur de la vitre et non sur le cadre d'appui.

Abaissez avec précaution l'appareil dans la zone découpée du plan de travail et centrez-la. Assurez-vous que le bord avant de la plaque de cuisson est parallèle au bord avant du plan de travail. Vérifiez si toutes les contraintes sont satisfaites en matière d'espacement.

Fixez les supports à la base de l'appareil, tel qu'illustré ci-après. Vissez les vis de blocage dans le support et serrez jusqu'à ce qu'elles entrent en contact avec le dessous du plan de travail. **Toutefois, ne les serrez pas excessivement.**

REMARQUE IMPORTANTE : Ne scellez pas la plaque de cuisson au plan de travail. Elle devra pouvoir être retirée si une réparation est nécessaire.

ACCESSOIRES

Vous pouvez vous procurer les accessoires optionnels auprès de votre revendeur Wolf. Pour obtenir les coordonnées de votre revendeur local, consultez notre site Internet, wolfappliance.com.

⚠ AVERTISSEMENT

Si le dessus en vitrocéramique de la plaque de cuisson est cassé, coupez l'alimentation électrique vers votre appareil. N'utilisez pas l'appareil tant que la vitre n'a pas été changée par une antenne de service agréée Wolf.

AVANT L'UTILISATION

Nettoyez le dessus en vitrocéramique à l'aide de la crème de nettoyage de plaque de cuisson fournie avec l'appareil. Enlevez tous les résidus du produit nettoyant.

Lisez entièrement le Guide d'utilisation et d'entretien des plaques de cuisson induction Wolf fourni avec l'appareil. Il fournit des renseignements importants sur la sécurité et l'entretien.

RETRAIT DE LA PLAQUE DE CUISSON

REMARQUE IMPORTANTE : Cette opération ne devrait être confiée qu'à une antenne de service autorisée Wolf.

Si vous devez retirer la plaque de cuisson pour la nettoyer ou la réparer, coupez l'alimentation électrique. Retirez les supports de montage du côté droit et du côté gauche de l'unité et enlevez la plaque de cuisson. Réinstallez-la en exécutant les étapes dans l'ordre inverse.

REMARQUE IMPORTANTE : S'il s'agit d'une installation encastrée, utilisez une lame de rasoir pour découper autour du joint en silicone résistant aux variations de températures. Un nouveau kit d'installation de silicone résistant aux variations de températures (811358) est nécessaire pour réinstaller la plaque de cuisson. Vous pouvez vous procurer ce kit auprès de votre revendeur Wolf. Pour obtenir les coordonnées de votre revendeur local, consultez notre site Internet, wolfappliance.com.

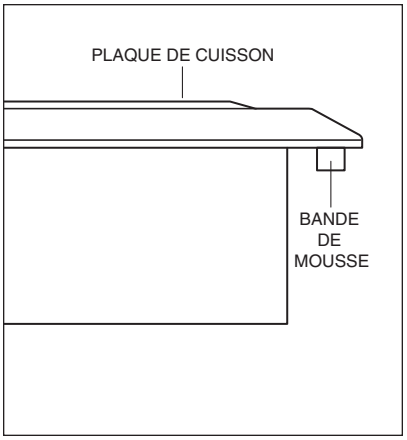

Bande de mousse

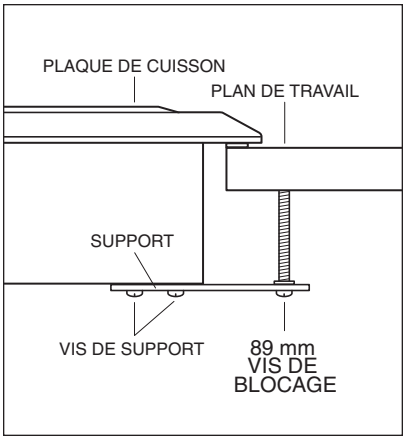

Supports d'installation

DÉPISTAGE DES **PANNES**

SI LA PLAQUE DE CUISSON NE FONCTIONNE PAS

REMARQUE IMPORTANTE : Si la plaque de cuisson induction ne fonctionne pas correctement, suivez les étapes de dépistage des pannes suivantes :

- Vérifiez si la plaque de cuisson est branchée à l'électricité.
- Vérifiez les branchements électriques afin de vous assurer que l'installation a été effectuée correctement.
- Suivez les procédures de dépistage des pannes décrites dans le Guide d'utilisation et d'entretien des plaques de cuisson induction Wolf.
- Si les indicateurs de la barre de puissance fonctionnent, alors que l'appareil indique qu'il est en mode verrouillage, l'appareil est en mode salle d'exposition. Contactez votre revendeur Wolf.
- Si la plaque de cuisson ne fonctionne toujours pas, contactez une antenne de service agréée Wolf. N'essayez pas de réparer la plaque de cuisson vous-même. Wolf n'est pas responsable des dépannages requis en raison d'une mauvaise installation.

⚠ AVERTISSEMENT

Avant de procéder à la réparation, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

SERVICE APRÈS-VENTE

CONTACT

Site Internet :
wolfappliance.com

- Si un service après-vente est nécessaire, faites appel à une antenne de service agréée Wolf afin de préserver la qualité inhérente à votre plaque de cuisson induction.
- Pour obtenir le nom et le numéro d'une antenne de service agréée Wolf, consultez notre site Internet, **wolfappliance.com**.
- Lorsque vous contactez le service après-vente, vous devez fournir les référence et numéro de série du modèle de plaque de cuisson. Ces deux numéros figurent sur la plaque des caractéristiques du produit située sur le dessous de la plaque de cuisson. Pour repérer l'emplacement de la plaque des caractéristiques, reportez-vous à la figure page 39.

Les informations et les images contenues dans ce guide sont protégées par des droits d'auteur et sont la propriété de Wolf Appliance, Inc., une filiale de Sub-Zero, Inc. Ni le guide, ni ces informations et images ne peuvent être copiés ou utilisés, en partie ou en totalité, sans l'autorisation écrite expresse de Wolf Appliance, Inc., filiale de Sub-Zero Inc.

©Wolf Appliance, Inc. tous droits réservés.

CONTATTI

Sito Internet:
www.wolfappliance.com

In queste istruzioni compaiono simboli di ATTENZIONE e AVVERTENZA. Le informazioni evidenziate da questi simboli sono importanti per installare gli elettrodomestici Wolf in modo sicuro ed efficiente. Nel corso dell'installazione potrebbero verificarsi due potenziali pericoli.

⚠ ATTENZIONE

Segnala i casi in cui possono verificarsi lesioni di lieve entità o danni al prodotto in caso di mancata osservanza.

⚠ AVVERTENZA

Indica un pericolo che potrebbe causare gravi lesioni o morte in caso di mancata osservanza.

Altre informazioni importanti possono essere identificate dalla dicitura NOTA IMPORTANTE: tale nota evidenzia informazioni di particolare importanza per un'installazione priva di problemi.

WOLF® è un marchio registrato della Wolf Appliance Company, Inc.

REQUISITI PER **L'INSTALLAZIONE**

NOTA IMPORTANTE: conservare queste istruzioni che devono essere utilizzate dall'installatore.

- Si prega di leggere tutte le istruzioni prima dell'installazione.
- L'installazione deve essere completata da un tecnico qualificato.
- **Installatore:** conservare le presenti istruzioni come riferimento per l'installatore e poi consegnarle al proprietario dell'abitazione.
- **Proprietario dell'abitazione:** leggere e conservare queste istruzioni come riferimento futuro e verificare di aver letto tutte le informazioni per l'utilizzo e la manutenzione dell'elettrodomestico prima dell'uso.

NOTA IMPORTANTE: L'elettrodomestico deve essere installato in conformità alle vigenti norme locali. L'elettrodomestico deve essere alimentato con tensione, frequenza e corrente corrette, tramite un circuito dotato di adeguata messa a terra, protetto da un interruttore generale di adeguate dimensioni o da un fusibile ritardato. I valori corretti di tensione, frequenza e corrente sono indicati sull'etichetta identificativa del prodotto.

Registrare i numeri di modello e di matricola prima di installare il piano di cottura. Entrambi i numeri si trovano sull'etichetta identificativa del prodotto, posta sul lato inferiore del piano di cottura. Far riferimento all'illustrazione seguente.

INFORMAZIONI SULL'ETICHETTA IDENTIFICATIVA

Numero del modello

Numero di serie

PRIMA DI COMINCIARE

- L'utente è responsabile della corretta installazione dell'elettrodomestico. L'installazione del piano di cottura deve essere effettuata da un tecnico qualificato. Accertarsi inoltre che l'impianto elettrico sia adeguato e conforme a tutti i codici e le ordinanze locali.
- Gli interventi di installazione e riparazione devono essere eseguiti da personale qualificato o in possesso di licenza oppure ancora da un elettricista qualificato o in possesso di licenza da parte dello stato o della regione in cui viene installato l'elettrodomestico.
- Accertarsi di disporre di tutti gli strumenti necessari alla corretta installazione. È responsabilità di chi effettua l'installazione rispettare gli spazi richiesti per l'installazione e specificati sull'etichetta identificativa del prodotto. L'etichetta identificativa si trova sul lato inferiore del piano di cottura.
- È necessario effettuare la messa a terra dell'elettrodomestico, fare riferimento al capitolo Requisiti elettrici a pagina 67-68.

⚠ AVVERTENZA

Il piano di cottura è progettato per l'uso interno.

Posizione dell'etichetta identificativa

PREPARAZIONE DELLA **POSTAZIONE DI INSTALLAZIONE**

NOTA IMPORTANTE: la postazione in cui deve essere installato il piano di cottura a induzione Wolf deve soddisfare i seguenti requisiti. Tutte le dimensioni elencate sono requisiti minimi per il funzionamento sicuro dell'elettrodomestico. Fare riferimento all'illustrazione seguente.

⚠ AVVERTENZA

Per eliminare il rischio di ustioni o di incendi in prossimità delle superfici riscaldate bisogna evitare di predisporre pensili sopra al piano di cottura. Se è, comunque, necessario predisporre un pensile, il rischio può essere ridotto installando una cappa di ventilazione che sporga orizzontalmente di almeno 127 mm oltre gli armadietti inferiori.

POSIZIONAMENTO SUL PIANO DI LAVORO

A) Superficie minima del piano di lavoro. Deve essere pari o superiore alla larghezza del piano di cottura.

B) Spazio libero minimo di 25 mm dal bordo laterale del piano di cottura a qualsiasi superficie combustibile fino a 457 mm sopra al piano di cottura (evidenziato dall'area ombreggiata).

DIMENSIONI DEL PENSILE

C) Lo spazio minimo tra i pensili deve essere maggiore o uguale alla larghezza nominale delle unità del piano di cottura.

D) Distanza verticale minima di 457 mm dal piano di lavoro al fondo del pensile entro lo spazio libero laterale minimo.

E) La distanza verticale minima tra il piano di lavoro e i materiali combustibili al di sopra del piano di cottura deve essere di 762 mm.

F) Almeno 25 mm dalla parete posteriore.

G) Profondità massima di 330 mm dei pensili e dei mobili laterali direttamente al di sopra ed entro lo spazio libero laterale.

⚠ AVVERTENZA

L'installazione del piano di cottura senza tener conto dei corretti spazi liberi comporta il pericolo di incendio.

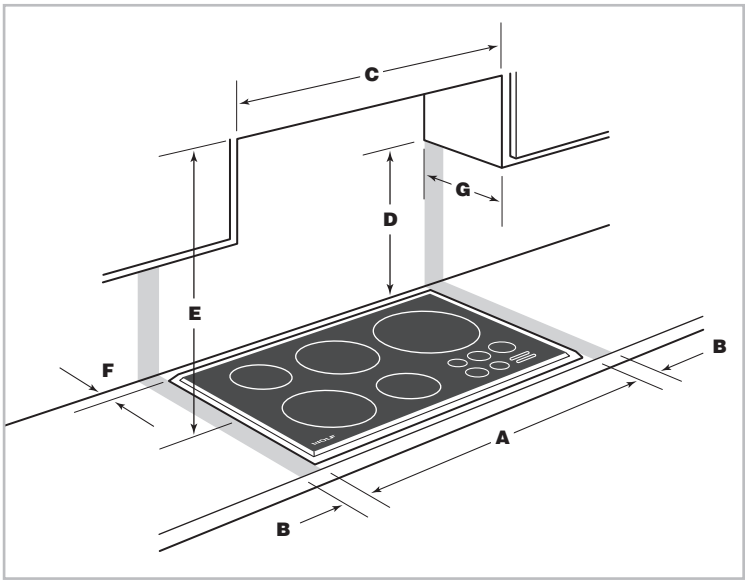

Spazi liberi minimi per l'installazione

SPECIFICHE PER **L'INSTALLAZIONE**

Le illustrazioni riportate a pagina 59-64 indicano le dimensioni generali, le specifiche di installazione e del vano incasso nel piano di lavoro per ciascuno dei modelli di piano di cottura a induzione Wolf.

Questi piani di cottura sono progettati per essere inseriti in un mobile standard con base profonda 610 mm e con un ripiano profondo 635 mm. Prima di realizzare il vano incasso del piano di lavoro, verificare che il piano lasci libere le pareti laterali del mobile in basso.

Gli spazi sono necessari a collocare la morsettiera situata sul lato posteriore destro del piano di cottura. Per le dimensioni fare riferimento all'illustrazione seguente.

PIANO COTTURA A INDUZIONE CON TELAIO

NOTA IMPORTANTE: tra il piano di lavoro e la superficie combustibile, posta direttamente sotto al piano di cottura, è necessario uno spazio minimo di 152 mm. La misura comprende anche gli spigoli superiori dei cassetti collocati direttamente al di sotto dell'unità. Se sotto all'unità viene installato un ripiano, occorre lasciare uno spazio di 25 mm sul lato posteriore del ripiano del mobile per garantire una corretta ventilazione. In caso contrario si compromettono le prestazioni dell'unità con conseguenti danni.

I piani di cottura a induzione Wolf con telaio sono progettati per l'installazione in combinazione con altri piani di cottura.

NOTA IMPORTANTE: se si installano più piani di cottura e/o moduli parallelamente, consultare le dimensioni del vano incasso del piano di lavoro a pagina 62.

I piani di cottura a induzione Wolf con telaio prevedono un sistema di ventilazione Wolf con aria discendente. Per ulteriori specifiche, si prega di consultare le istruzioni per l'installazione in dotazione.

PIANO DI COTTURA A INDUZIONE SENZA TELAIO

NOTA IMPORTANTE: tra il piano di lavoro e la superficie combustibile posta direttamente sotto al piano di cottura è necessario uno spazio minimo di 165 mm. La misura comprende anche gli spigoli superiori dei cassetti collocati direttamente al di sotto dell'unità. Se sotto all'unità viene installato un ripiano, occorre lasciare uno spazio di 25 mm sul lato posteriore del ripiano del mobile per garantire una corretta ventilazione. In caso contrario si compromettono le prestazioni dell'unità con conseguenti danni.

NOTA IMPORTANTE: i piani di cottura a induzione senza telaio non sono progettati per essere installati in combinazione con altri piani di cottura.

NOTA IMPORTANTE: i piani di cottura a induzione senza telaio non possono essere installati con un sistema di ventilazione con aria discendente.

Per le opzioni di installazione dei piani di cottura a induzione senza telaio, consultare le istruzioni per l'installazione dei modelli senza telaio a pagina 65-66.

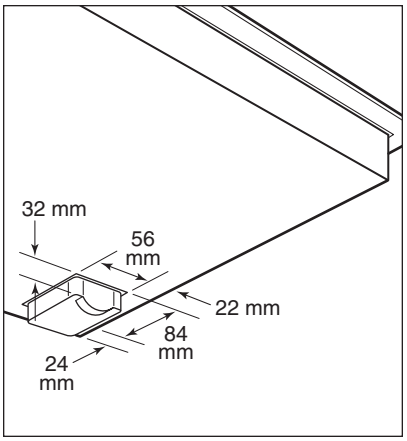

Dimensioni della morsettiera

MODELLO CON TELAIO **ICBCT15I/S**

L'illustrazione in basso contiene le specifiche per l'installazione del modello ICBCT15E.

Se il modello ICBCT15I/S viene installato sopra a dei pensili, la posizione dei dispositivi elettrici non è di importanza fondamentale. L'elettrodomestico deve essere installato in modo da poter essere scollegato dai mezzi di alimentazione dopo l'installazione.

SPECIFICHE PER L'INSTALLAZIONE – MODELLO ICBCT15I/S

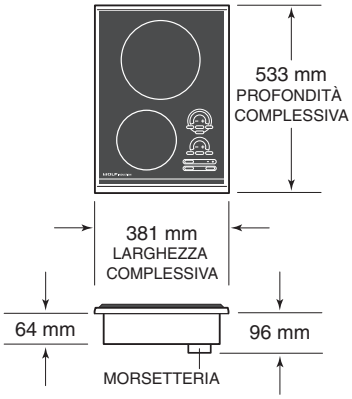

Dimensioni complessive

MODELLO ICBCT15I/S

Larghezza complessiva	381 mm
Altezza complessiva	64 mm
Profondità complessiva	533 mm
Profondità minima del pensile	578 mm
Spazio libero minimo in altezza*	96 mm
Larghezza vano incasso	340 mm
Profondità vano incasso	489 mm

**Tra il piano di lavoro e la superficie combustibile posta direttamente sotto il piano di cottura è necessario uno spazio minimo di 152 mm.*

Per le dimensioni dettagliate della morsettiera, consultare l'illustrazione a pagina 58.

Le dimensioni potrebbero variare fino ±a 3 mm.

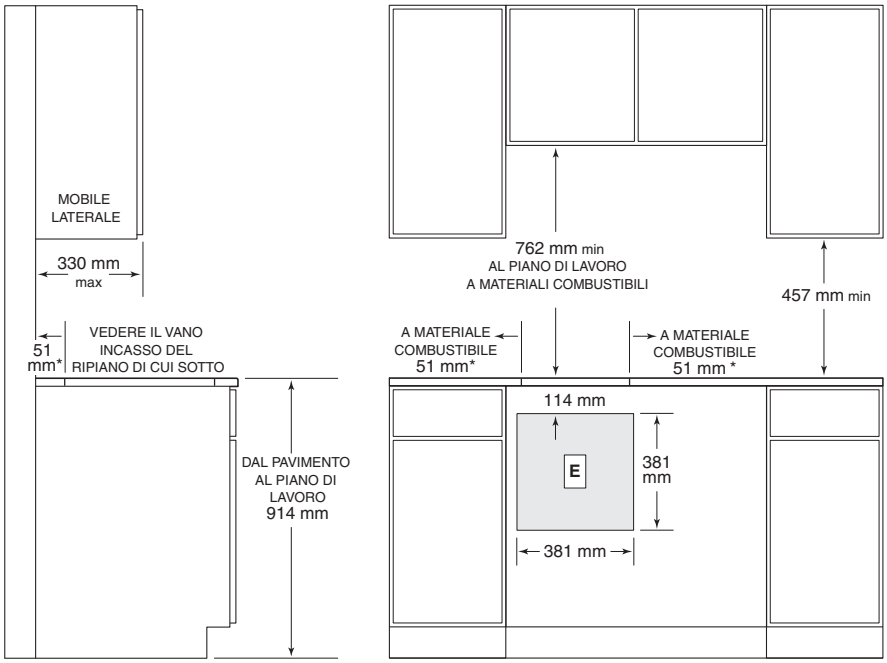

**Spazio minimo dal vano incasso del piano di cottura a materiali combustibili fino a 457 mm al di sopra del piano di lavoro.*

NOTA: l'applicazione mostrata consente l'installazione di due moduli da 381 mm affiancati.

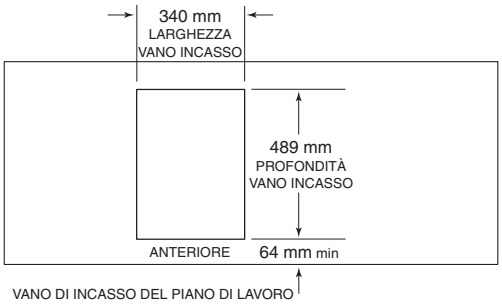

MODELLO CON TELAIO **ICBCT30I/S**

Le illustrazioni in basso contengono le specifiche per l'installazione del modello ICBCT30I/S.

Per facilitare l'installazione del modello ICBCT30I/S si consigliano pensili da 838 mm.

Sotto al modello ICBCT30I/S è possibile installare un forno singolo a incasso Wolf da 762 mm. Per questa installazione, a meno che non si faccia uso di pensili più profondi di 610 mm, si consiglia di posizionare l'allacciamento elettrico nel pensile posto sulla destra del forno.

Per ulteriori specifiche, si prega di consultare le istruzioni per l'installazione in dotazione con il forno.

Se il modello ICBCT30I/S viene installato sopra a dei pensili, la posizione dei dispositivi elettrici non è di importanza fondamentale. L'elettrodomestico deve essere installato in modo da poter essere scollegato dai mezzi di alimentazione dopo l'installazione.

SPECIFICHE PER L'INSTALLAZIONE – MODELLO ICBCT30I/S

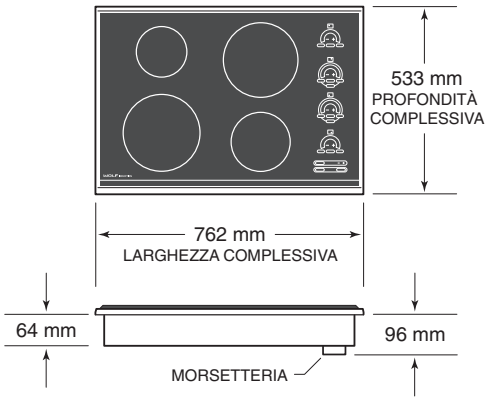

Dimensioni complessive

MODELLO ICBCT30I/S

Larghezza complessiva	762 mm
Altezza complessiva	64 mm
Profondità complessiva	533 mm
Profondità minima del pensile	578 mm
Spazio libero minimo in altezza*	96 mm
Larghezza vano incasso	721 mm
Profondità vano incasso	489 mm

**Tra il piano di lavoro e la superficie combustibile posta direttamente sotto il piano di cottura è necessario uno spazio minimo di 152 mm.*

Per le dimensioni dettagliate della morsettiera, consultare l'illustrazione a pagina 58.

Le dimensioni potrebbero variare fino ±a 3 mm.

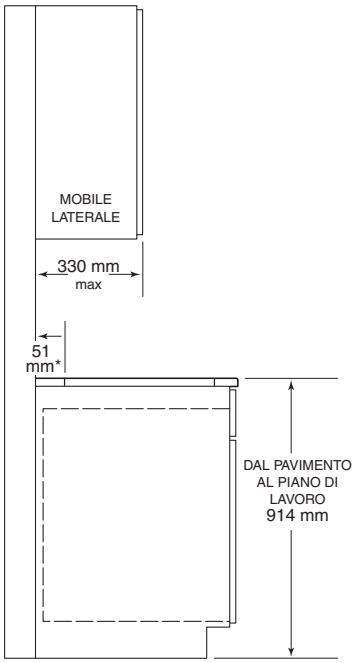

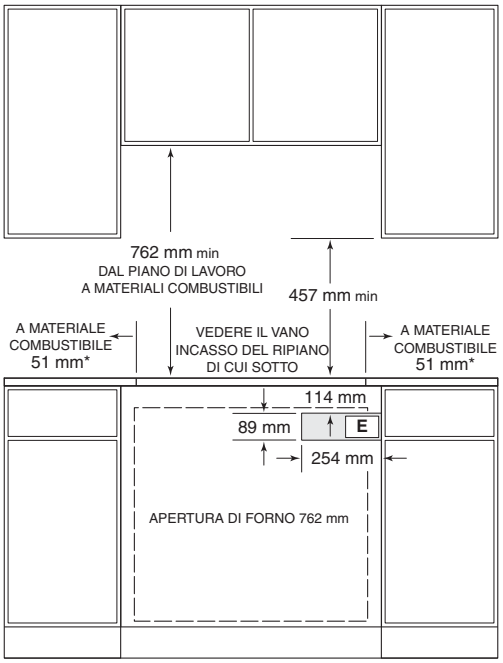

**Spazio minimo dal vano incasso del piano di cottura a materiali combustibili fino a 457 mm al di sopra del piano di lavoro.*

NOTA: la posizione della presa elettrica è relativa esclusivamente alle installazioni con forno da incasso.

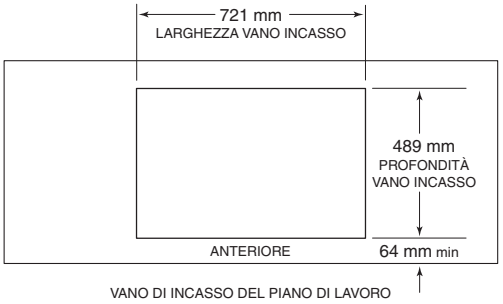

MODELLO CON TELAIO **ICBCT36I/S**

Le illustrazioni in basso contengono le specifiche per l'installazione del modello ICBCT36I/S.

Per facilitare l'installazione del modello ICBCT36I/S si consigliano pensili da 991 mm.

Sotto al modello ICBCT36I/S è possibile installare un forno singolo a incasso Wolf da 762 mm. Per questa installazione, a meno che non si faccia uso di pensili più profondi di 610 mm, si consiglia di posizionare l'allacciamento elettrico nel pensile posto sulla destra del forno.

Per ulteriori specifiche, si prega di consultare le istruzioni per l'installazione in dotazione con il forno.

Se il modello ICBCT36I/S viene installato sopra a dei pensili, la posizione dei dispositivi elettrici non è di importanza fondamentale. L'elettrodomestico deve essere installato in modo da poter essere scollegato dai mezzi di alimentazione dopo l'installazione.

SPECIFICHE PER L'INSTALLAZIONE – MODELLO ICBCT36I/S

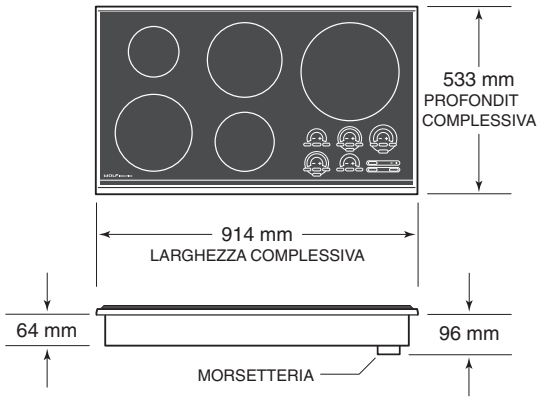

Dimensioni complessive

MODELLO ICBCT36I/S

Larghezza complessiva	914 mm
Altezza complessiva	64 mm
Profondità complessiva	533 mm
Profondità minima del pensile	578 mm
Spazio libero minimo in altezza*	96 mm
Larghezza vano incasso	873 mm
Profondità vano incasso	489 mm

**Tra il piano di lavoro e la superficie combustibile posta direttamente sotto il piano di cottura è necessario uno spazio minimo di 152mm.*

Per le dimensioni dettagliate della morsettiera, consultare l'illustrazione a pagina 58.

Le dimensioni potrebbero variare fino ±a 3 mm.

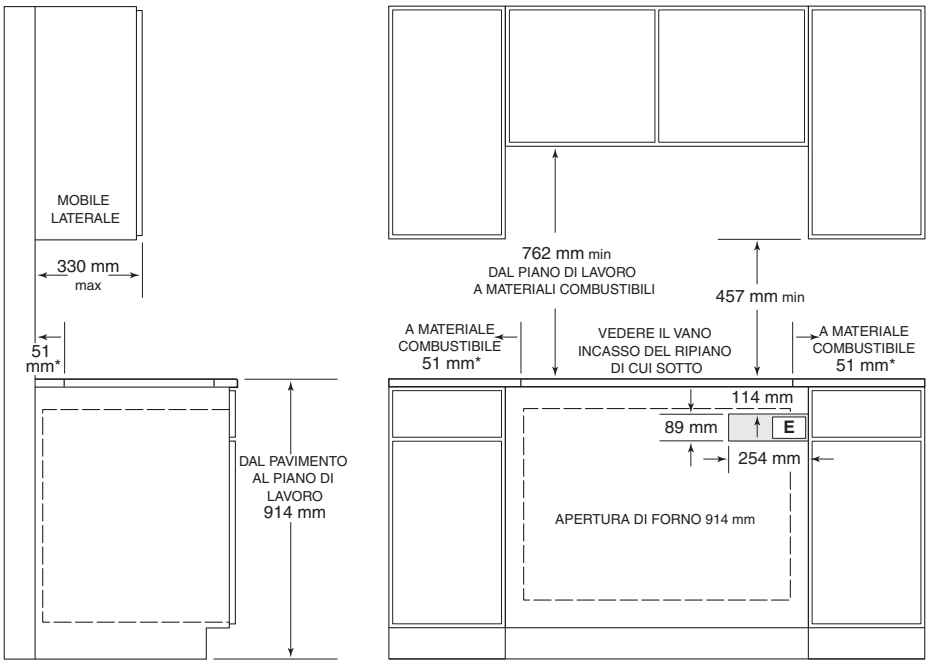

**Spazio minimo dal vano incasso del piano di cottura a materiali combustibili fino a 457 mm al di sopra del piano di lavoro.*

NOTA: la posizione della presa elettrica è relativa esclusivamente alle installazioni con forno da incasso.

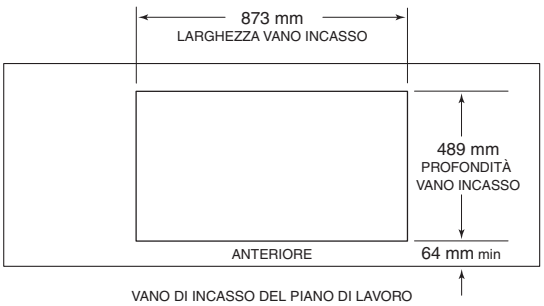

INSTALLAZIONE CON **PIÙ PIANI DI COTTURA**

ACCESSORI

Gli accessori opzionali sono disponibili presso il rivenditore Wolf di fiducia. Per avere informazioni sui rivenditori locali, visitare il sito Internet all'indirizzo wolfappliance.com.

Se il piano di cottura a induzione con telaio deve essere utilizzato insieme ad altri piani di cottura o moduli con una basetta di riempimento, la larghezza del vano incasso viene calcolata aggiungendo le dimensioni corrispondenti del vano incasso dell'unità più 32 mm per ciascuna unità aggiuntiva. Fare riferimento all'illustrazione seguente.

NOTA IMPORTANTE: per il modello ICBCT15I/S, la larghezza del vano incasso deve essere aumentata da 340 mm a 356 mm per l'installazione con varie unità.

NOTA IMPORTANTE: i piani di cottura a induzione senza telaio non sono progettati per essere installati in combinazione con altri piani di cottura.

NOTA IMPORTANTE: quando più unità sono installate vicine, ciascuna unità deve avere il proprio circuito elettrico dedicato separato.

Quando due o più moduli sono installati insieme, si consiglia l'utilizzo del kit di separazione del piano (IFILLER/S). Se viene installato anche un sistema di ventilazione ad aria discendente da 762 mm, occorre un supporto al modulo integrato per la ventilazione ad aria discendente (SUPPORTO). Per ulteriori informazioni sugli accessori, rivolgersi al proprio rivenditore Wolf.

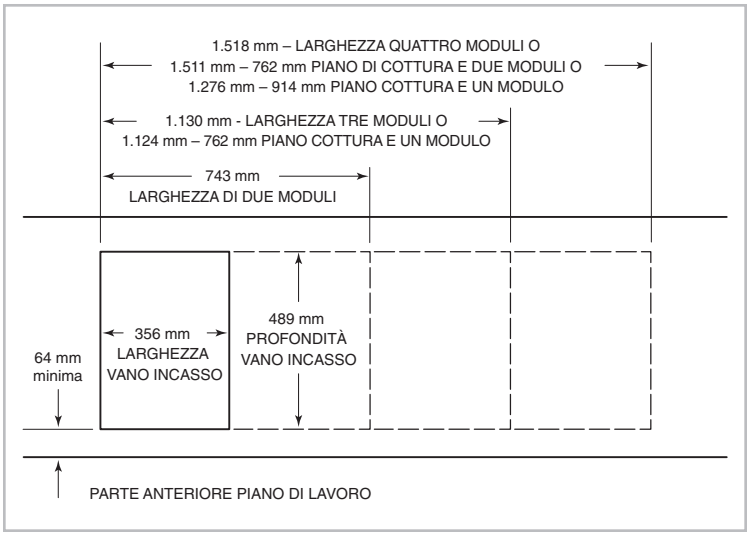
1.518 mm – LARGHEZZA QUATTRO MODULI O
1.511 mm – 762 mm PIANO DI COTTURA E DUE MODULI O
1.276 mm – 914 mm PIANO COTTURA E UN MODULO
1.130 mm - LARGHEZZA TRE MODULI O
1.124 mm – 762 mm PIANO COTTURA E UN MODULO
743 mm
LARGHEZZA DI DUE MODULI
356 mm
LARGHEZZA
VANO INCASSO
489 mm
PROFONDITÀ
VANO INCASSO
64 mm
minima
PARTE ANTERIORE PIANO DI LAVORO

Dimensioni del vano incasso del piano di lavoro per l'installazione di più piani di cottura

MODELLO SENZA TELAIO **ICBCT30IU**

L'illustrazione in basso contiene le specifiche per l'installazione del modello ICBCT30IU.

Per facilitare l'installazione del modello ICBCT30IU si consigliano pensili da 838 mm.

Sotto al modello ICBCT30IU è possibile installare un forno singolo a incasso Wolf da 762 mm. Per questa installazione, a meno che non si faccia uso di pensili più profondi di 610 mm, si consiglia di effettuare l'allacciamento elettrico e del gas nel pensile di base a destra del forno. Per ulteriori specifiche, si prega di consultare le istruzioni per l'installazione in dotazione con il forno.

Se il modello ICBCT30IU viene installato sopra a dei pensili, la posizione dei dispositivi elettrici non ha particolare importanza. L'elettrodomestico deve essere installato in modo da poter essere scollegato dai mezzi di alimentazione dopo l'installazione.

Per le opzioni di installazione del modello ICBCT30IU, consultare le istruzioni per l'installazione dei modelli senza telaio a pagina 65-66.

NOTA IMPORTANTE: per le applicazioni con montaggio a filo si consiglia di misurare il vetro del piano di cottura prima di tagliare il piano di lavoro, per garantire un inserimento perfetto. Potrebbero infatti esserci delle leggere differenze tra il modello ed il piano di cottura.

SPECIFICHE PER L'INSTALLAZIONE – MODELLO ICBCT30IU

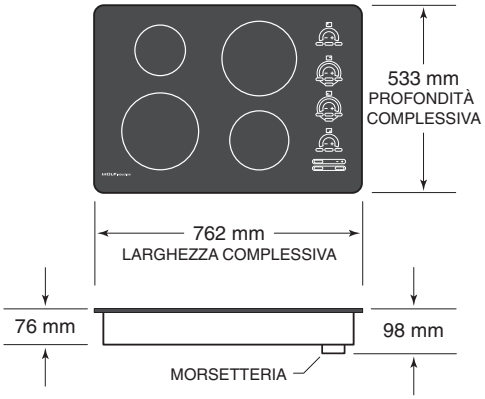

Dimensioni complessive

MODELLO ICBCT30IU

Larghezza complessiva	762 mm
Altezza complessiva	76 mm
Profondità complessiva	533 mm
Profondità minima del pensile	578 mm
Spazio libero minimo in altezza*	98 mm
Larghezza vano incasso	721 mm
Profondità vano incasso	492 mm

**Tra il piano di lavoro e la superficie combustibile posta direttamente sotto il piano di cottura occorre uno spazio minimo di 165 mm.*

Per le dimensioni dettagliate della morsettiera, consultare l'illustrazione a pagina 58.

Le dimensioni potrebbero variare fino ±a 3 mm.

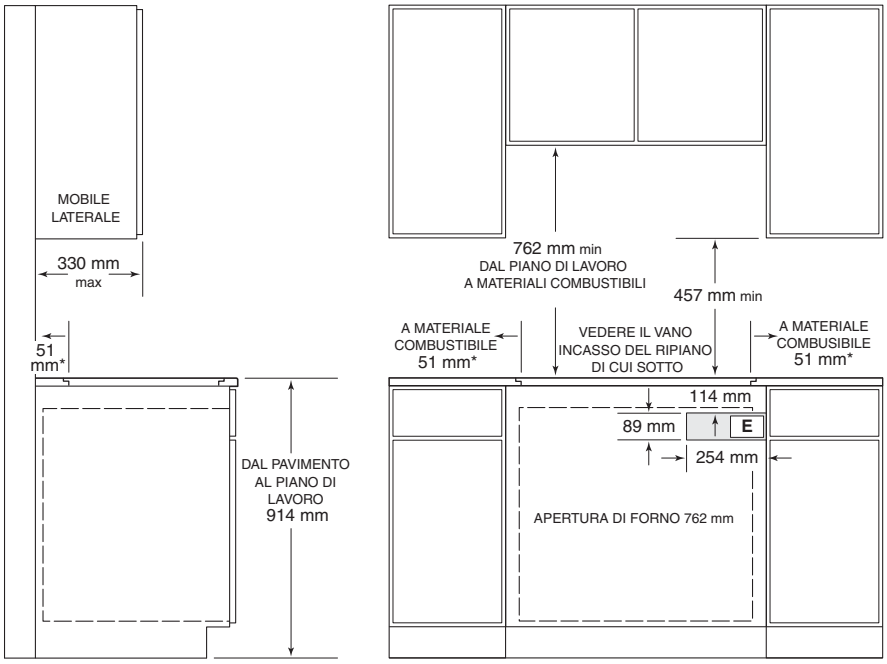

**Spazio minimo dal vano incasso del piano di cottura a materiali combustibili fino a 457 mm al di sopra del piano di lavoro.*

NOTA: la posizione della presa elettrica è relativa esclusivamente alle installazioni con forno da incasso.

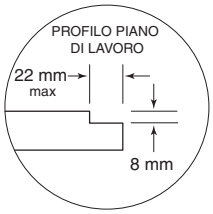

INCASSO PER INSTALLAZIONE A FILO

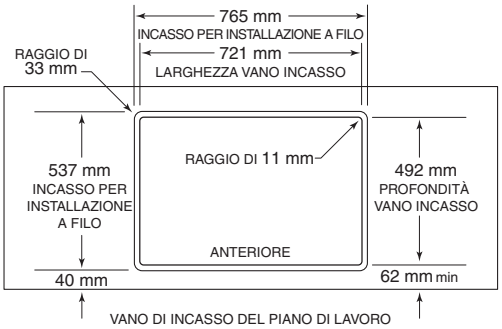

VANO DI INCASSO DEL PIANO DI LAVORO

MODELLO SENZA TELAIO **ICBCT36IU**

L'illustrazione in basso contiene le specifiche per l'installazione del modello ICBCT36IU.

Per facilitare l'installazione del modello ICBCT36IU si consigliano pensili da 991 mm.

Sotto al modello ICBCT36IU è possibile installare un forno singolo a incasso Wolf da 914 mm. Per questa installazione, a meno che non si faccia uso di pensili più profondi di 610 mm, si consiglia di effettuare l'allacciamento elettrico e del gas nel pensile di base a destra del forno. Per ulteriori specifiche, si prega di consultare le istruzioni per l'installazione in dotazione con il forno.

Se il modello ICBCT36IU viene installato sopra a dei pensili, la posizione dei dispositivi elettrici non ha particolare importanza. L'elettrodomestico deve essere installato in modo da poter essere scollegato dai mezzi di alimentazione dopo l'installazione.

Per le opzioni di installazione del modello ICBCT36IU, consultare le istruzioni per l'installazione dei modelli senza telaio a pagina 65-66.

NOTA IMPORTANTE: per le applicazioni con montaggio a filo si consiglia di misurare il vetro del piano di cottura prima di tagliare il piano di lavoro, per garantire un inserimento perfetto. Potrebbero infatti esserci delle leggere differenze tra il modello ed il piano di cottura.

SPECIFICHE PER L'INSTALLAZIONE – MODELLO ICBCT36IU

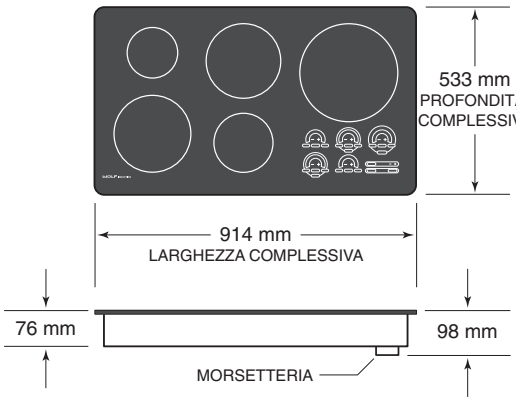

Dimensioni complessive

MODELLO ICBCT36IU

Larghezza complessiva	914 mm
Altezza complessiva	76 mm
Profondità complessiva	533 mm
Profondità minima del pensile	578 mm
Spazio libero minimo in altezza*	98 mm
Larghezza vano incasso	873 mm
Profondità vano incasso	492 mm

**Tra il piano di lavoro e la superficie combustibile posta direttamente sotto il piano di cottura occorre uno spazio minimo di 165 mm.*

Per le dimensioni dettagliate della morsettiera, consultare l'illustrazione a pagina 58.

Le dimensioni potrebbero variare fino ±a 3 mm.

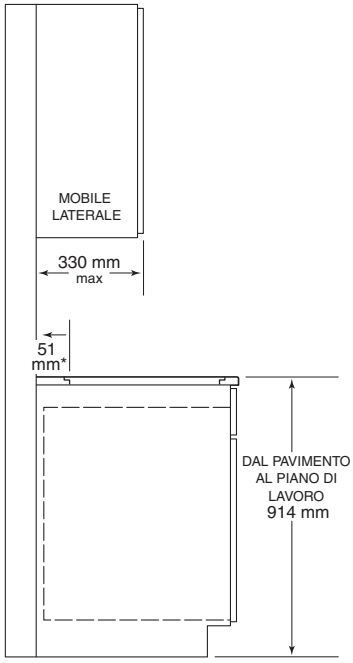

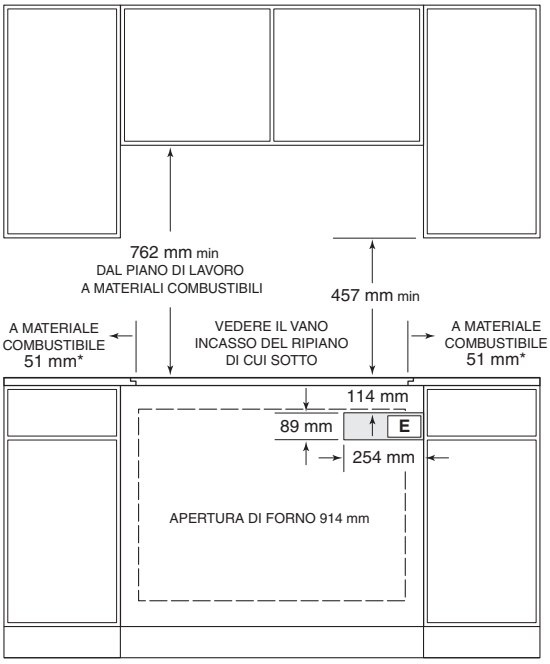

**Spazio minimo dal vano incasso del piano di cottura a materiali combustibili fino a 457 mm al di sopra del piano di lavoro.*

NOTA: la posizione della presa elettrica è relativa esclusivamente alle installazioni con forno da incasso.

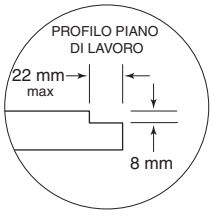

INCASSO PER INSTALLAZIONE A FILO

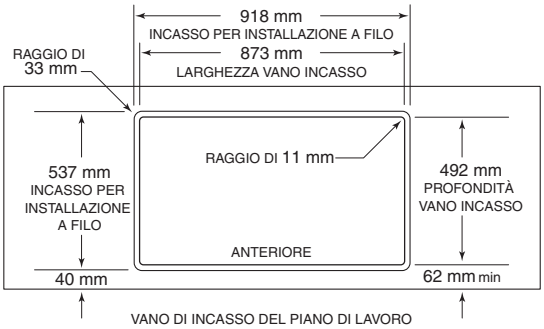

VANO DI INCASSO DEL PIANO DI LAVORO

INSTALLAZIONI SENZA TELAIO

⚠ ATTENZIONE

Le installazioni con montaggio a filo possono essere effettuate esclusivamente per i piani di lavoro in granito, con superficie solida o in pietra. L'utilizzo di superfici non resistenti alle alte temperature comporta danni al piano di lavoro qualora gli utensili di cottura vengano inavvertitamente spostati dalla superficie di cottura sul piano di lavoro.

MODELLI ICBCT30IU E ICBCT36IU

I modelli di piano di cottura a induzione senza telaio ICBCT30IU e ICBCT36IU possono essere montati a filo con la sommità del piano di lavoro o, come installazione senza telaio, con il vetro montato sulla sommità della superficie del piano di lavoro.

NOTA IMPORTANTE: i materiali richiesti per l'installazione con montaggio a filo sono in dotazione con i modelli senza telaio ICBCT30IU e ICBCT36IU. Consultare le istruzioni in dotazione con il kit di installazione dei piani di cottura senza telaio per ulteriori specifiche. La maschera fornita con i piani di cottura senza telaio è solo di riferimento. Per effettuare i tagli è necessario utilizzare i piani di cottura reali.

INSTALLAZIONE CON MONTAGGIO A FILO

Per l'installazione con il montaggio a filo del piano di cottura a induzione senza telaio esistono due opzioni.

OPZIONE 1: per questo tipo di installazione con montaggio a filo occorre un'area incassata intorno al vano incasso del piano di lavoro standard. La creazione dell'area incassata deve avvenire prima dell'installazione finale del piano di lavoro. A tal fine con il piano di cottura senza telaio viene fornito un modello del vano incasso del piano di lavoro.

NOTA IMPORTANTE: questo metodo non è consigliato con il piani di lavoro dotati di pannello posteriore sagomato (tripla modanatura).

Per le dimensioni del vano incasso del piano di lavoro, consultare l'illustrazione Specifiche di installazione per il modello ICBCT30IU a pagina 10 e a pagina 11 per il modello ICBCT36IU.

Al fine di fissare l'area incassata richiesta per questa installazione con montaggio a filo è necessario creare un secondo modello utilizzando compensato da 13 mm. Il modello viene usato come guida per la punta della fresatrice.

Creare un modello in legno abbastanza largo in modo da utilizzare delle pinze per tenere fermo il modello sul piano di lavoro senza interferire con la base della fresatrice. Le dimensioni del vano incasso per il modello in legno devono corrispondere al perimetro esterno del modello in dotazione con il piano di cottura.

Centrare il modello in legno sul vano incasso esistente nel piano di lavoro e bloccare. Per far aderire il modello al piano di lavoro si consiglia l'uso di nastro biadesivo industriale, onde evitare lo spostamento del modello durante l'azionamento della fresatrice. Assicurarsi che il nastro adesivo sia facilmente rimovibile, provandolo prima su un pezzo di scarto del piano di lavoro. Utilizzando una punta per fresatrice con il modello in legno come guida, creare un'area incassata profonda 8 mm nel vano incasso del piano di lavoro.

INSTALLAZIONI MODELLI **SENZA TELAIO**

INSTALLAZIONE CON MONTAGGIO A FILO

OPZIONE 2: per questa installazione con montaggio a filo, il vano incasso del piano di lavoro deve essere delle stesse dimensioni del bordo esterno del ripiano in vetro. Si raccomanda di usare il piano di lavoro stesso come modello per il vano incasso. Rovesciare il piano di cottura e contrassegnare l'apertura utilizzando il ripiano in vetro come modello.

Per sostenere il piano di cottura occorre fissare delle piastre a L o dei tasselli sul perimetro interno del vano incasso, per sostenere il piano di cottura. Il bordo superiore della piastra deve avere una larghezza massima di 22 mm e deve essere fissato a 8 mm sotto alla superficie del piano di lavoro. Fare riferimento all'illustrazione seguente. L'attacco delle piastre è a discrezione dell'installatore, in base al materiale del piano di lavoro.

Per un supporto ulteriore nell'area del vano incasso, far aderire del materiale di scarto al fondo del piano di lavoro. Si prega di consultare il fornitore del piano di lavoro, per individuare il metodo di montaggio adeguato.

INSTALLAZIONE MODELLI SENZA TELAIO

I modelli di piano di cottura a induzione senza telaio ICBCT30IU e ICBCT36IU possono essere installati come applicazione senza telaio, con il vetro montato sulla sommità della superficie del piano di lavoro. Per le dimensioni del vano incasso del piano di lavoro, consultare l'illustrazione Specifiche di installazione per il modello ICBCT30IU a pagina 63 e a pagina 64 per il modello ICBCT36IU.

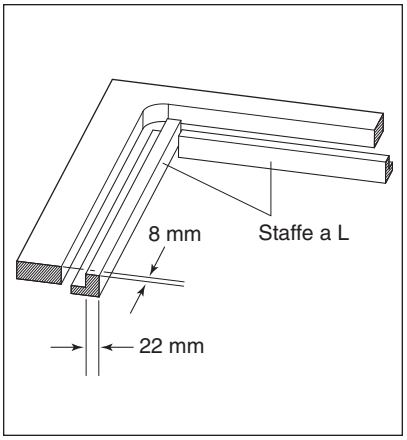

Piastre per l'installazione con montaggio a filo

REQUISITI **ELETTRICI**

⚠ AVVERTENZA

Prima di procedere, controllare che l'alimentazione sia scollegata dalla scatola di derivazione.

PIANI DI COTTURA A INDUZIONE DA 381 mm

Alimentazione richiesta:
Monofase: 220-240V CA; 50 Hz
Trifase: 380-410V CA; 50 Hz

Carico massimo connesso:
Monofase: 3,6 kW
Trifase: 3,6 kW

Totale amperaggio:
Monofase: 16 ampere
Trifase: 16 ampere

PIANI DI COTTURA A INDUZIONE DA 762 mm

Alimentazione richiesta:
Monofase: 220-240V CA; 50 Hz
Trifase: 380-410V CA; 50 Hz

Carico massimo connesso:
Monofase: 7,2 kW
Trifase: 3,6 kW

Totale amperaggio:
Monofase: 32 ampere
Trifase: 16 ampere

PIANI DI COTTURA A INDUZIONE DA 914 mm

Alimentazione richiesta:
Monofase: 220-240V CA; 50 Hz
Trifase: 380-410V CA; 50 Hz

Carico massimo connesso:
Monofase: 11,2 kW
Trifase: 4 kW

Totale amperaggio:
Monofase: 49 ampere
Trifase: 18 ampere

Consultare lo schema elettrico riportante le connessioni per ciascun filo sulla muffola terminale sull'unità.

NOTA IMPORTANTE

durante l'installazione, prestare inoltre attenzione a codici ed ordinanze locali.

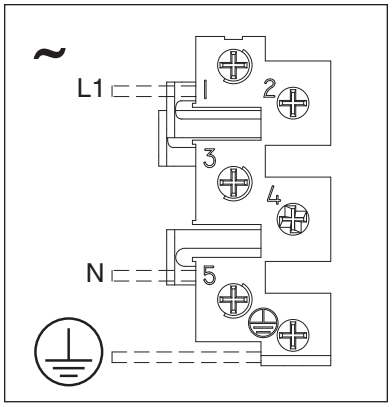

Schema di collegamento monofase

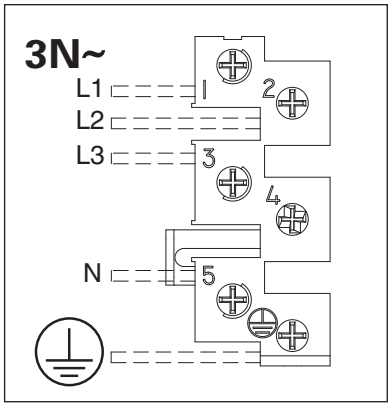

Schema di collegamento trifase

REQUISITI **ELETTRICI**

⚠ AVVERTENZA

Tutto l'elettrodomestico deve essere sempre correttamente collegato a terra quando è applicata la corrente elettrica.

NOTA: una connessione inadeguata può comportare pericolo di incendio!

Prima di poter accedere ai terminali, tutti i circuiti di alimentazione devono essere scollegati.

Aprire la morsettiera per accedere alle viti con i numeri corrispondenti. Far passare il cavo attraverso il foro pressacavo e inserirlo nella morsettiera.

Per installazioni monofase (fase, neutro, messa a terra): Allentare le viti 1, 5 e quella della messa a terra. Fissare il cavo neutro alla posizione 5. Collegare la fase alla posizione 1 e la messa a terra alla vite corrispondente.

Per i sistemi trifase, installare (L1, L2, L3, neutro, messa a terra): Allentare 1, 2 e 3 e rimuovere le barre di rame. Allentare 5 e le viti di messa a terra. Collegare L1 alla posizione 1, L2 alla posizione 2, L3 alla posizione 3, neutro alla posizione 5 e fissare la messa a terra alla vite corrispondente.

Dopo aver serrato le viti, serrare il pressacavo e chiudere il coperchio della morsettiera senza schiacciare i cavi.

NOTA IMPORTANTE: questo elettrodomestico va collegato all'alimentazione tramite una connessione dotata di fusibile o tramite un isolatore appropriato, conforme alle vigenti normative nazionali e locali. L'interruttore di spegnimento/accensione deve essere facilmente accessibile una volta installato l'elettrodomestico. Se dopo l'installazione l'interruttore non è accessibile è necessario installare (in base alle normative del paese) un ulteriore dispositivo di scollegamento per tutti i poli dell'alimentazione. Quando è scollegato, tutti i poli all'interno dell'interruttore di isolamento devono presentare uno spazio libero ai contatti di almeno 3 mm. Lo spazio libero ai contatti di 3 mm deve essere rispettato in tutti gli interruttori di isolamento, fusibili e/o relé come indicato nella normativa EN60335.

⚠ AVVERTENZA

Rimuovere le barre di rame dalle posizioni 1, 2 e 3 per il collegamento all'alimentazione trifase.

INSTALLAZIONE DEL PIANO DI COTTURA

Fissare la striscia in schiuma al lato inferiore del telaio del piano di cottura. Fare riferimento all'illustrazione seguente.

NOTA IMPORTANTE: per le installazioni dei modelli senza telaio, far aderire la striscia in schiuma al bordo esterno del vetro e non al telaio di supporto.

Abbassare delicatamente il piano di cottura nell'area del vano incasso del piano di lavoro e centrare. Verificare che il bordo anteriore del piano di cottura sia parallelo al bordo anteriore del piano di lavoro. Verificare che siano rispettati tutti gli spazi liberi richiesti.

Fissare le piastre al fondo dell'unità, come mostrato nell'illustrazione seguente. Installare le viti di bloccaggio nella staffa e stringerle fino a quando non entrano in contatto con il lato inferiore del piano di lavoro. **Non stringere eccessivamente le viti.**

NOTA IMPORTANTE: non incollare il piano di cottura al piano di lavoro. Se necessario, il piano viene smontato per interventi di riparazione.

⚠ AVVERTENZA

Se la superficie in vetroceramica del piano di cottura è rotta, togliere l'alimentazione elettrica all'unità. Riutilizzare l'elettrodomestico solo dopo la sostituzione della superficie in vetroceramica da parte di un centro di assistenza Wolf autorizzato.

PRIMA **DELL'USO**

Pulire con attenzione la superficie in vetroceramica utilizzando il detergente in crema in dotazione con il piano di cottura. Eliminare tutti i residui di detergente.

Leggere tutte le Informazioni per l'uso e la manutenzione dei piani di cottura a induzione Wolf in dotazione con l'elettrodomestico. Nel manuale sono contenute importanti informazioni per la sicurezza e l'assistenza.

RIMOZIONE DEL PIANO DI COTTURA

NOTA IMPORTANTE: questa procedura deve essere effettuata esclusivamente da un centro di assistenza Wolf autorizzato.

Se è necessario rimuovere il piano di cottura per pulizia o interventi di riparazione, scollegare l'impianto elettrico. Togliere le piastre di montaggio a destra e a sinistra dell'unità e rimuovere il piano di cottura. Installare nuovamente nell'ordine inverso.

NOTA IMPORTANTE: per installazioni con montaggio a filo, utilizzare un raschietto per tagliare con cura la tenuta perimetrale in RTV. È possibile richiedere un nuovo kit di installazione RTV (811358) per installare nuovamente il piano di cottura. Il kit è disponibile presso il proprio rivenditore Wolf. Per avere informazioni sui rivenditori locali, visitare il sito Internet all'indirizzo wolfappliance.com.

ACCESSORI

Gli accessori opzionali sono disponibili presso il rivenditore Wolf di fiducia. Per avere informazioni sui rivenditori locali, visitare il sito Internet all'indirizzo wolfappliance.com.

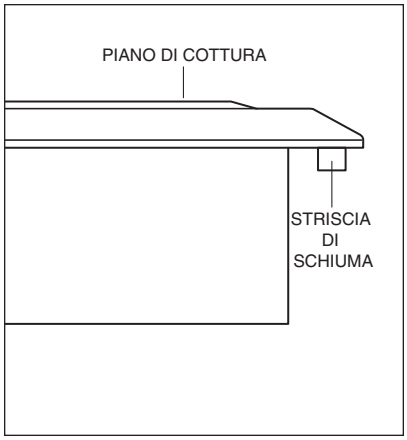

Striscia di schiuma

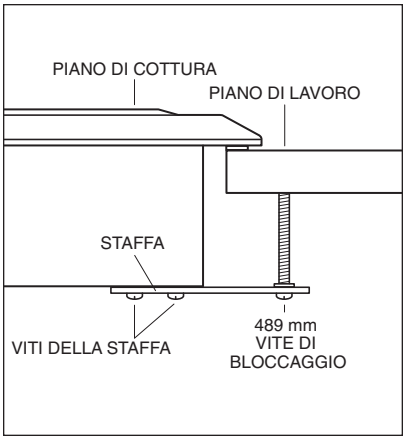

Staffe di installazione

RISOLUZIONE DEI **PROBLEMI**

SE IL PIANO DI COTTURA NON FUNZIONA

NOTA IMPORTANTE: se il piano di cottura a induzione non funziona correttamente, seguire questi passaggi per la risoluzione dei problemi:

- Verificare che il piano di cottura sia collegato all'impianto elettrico.
- Controllare i collegamenti elettrici per verificare che l'installazione dell'elettrodomestico sia corretta.
- Seguire le procedure per la risoluzione dei problemi come descritte nelle Informazioni per l'uso e la manutenzione dei piani di cottura a induzione Wolf.
- Se le luci del diagramma indicatore di potenza sono in funzione, ma l'unità indica la modalità di blocco, significa che l'unità si trova in modalità esposizione. Rivolgersi al proprio rivenditore Wolf.
- Se il piano di cottura continua a non funzionare, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato Wolf. Non cercare di riparare il piano di cottura da soli. Wolf non si assume alcuna responsabilità per gli interventi di riparazione volti a correggere un'installazione difettosa.

⚠ AVVERTENZA

Prima di intervenire scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.

SE SI NECESSITA **ASSISTENZA**

- Se è necessario riparare il piano di cottura, rivolgersi sempre a un centro di assistenza Wolf autorizzato per non compromettere la qualità dell'unità in dotazione.
- Per conoscere il nome e il numero di telefono di un centro di assistenza Wolf autorizzato, visitare il nostro sito Internet all'indirizzo **wolfappliance.com**.
- Al momento di richiedere assistenza, è necessario comunicare il numero del modello e della serie del piano di cottura. Entrambi i numeri sono indicati sull'etichetta identificativa del prodotto che si trova sul lato inferiore del piano di cottura. Consultare l'illustrazione a pagina 56 che indica la posizione dell'etichetta di identificazione.

CONTATTI

Sito Internet:
wolfappliance.com

Le informazioni e le immagini contenute nella presente guida sono protette da copyright della Wolf Appliance Company, Inc., una consociata della Sub-Zero Freezer Company, Inc. Il presente documento e le informazioni o le immagini qui contenute non potranno essere copiati o utilizzati, in parte o nella loro interezza, senza l'esplicito consenso scritto di Wolf Appliance Company, Inc., consociata di Sub-Zero, Inc.

©Wolf Appliance, Inc. Tutti i diritti riservati.

KONTAKTIN-
FORMATIONEN

Website:
wolfappliance.com

In diesen Anweisungen sind Symbole für ACHTUNG und VORSICHT enthalten. Diese Informationsblöcke sind wichtig für die sichere und effiziente Installation von Wolf-Geräten.
Es gibt zwei Arten möglicher Gefahren, die während der Installation auftreten können.

⚠ VORSICHT

weist auf eine Situation hin, in der geringfügige Verletzungen oder Produktschäden auftreten, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen.

⚠ ACHTUNG

benennt eine Gefahr, die zu einer ernsthaften Verletzung oder zum Tod führen kann, wenn die Vorsichtsmaßnahmen nicht eingehalten werden.

Eine weitere Fußnote, auf die wir aufmerksam machen möchten, ist ein WICHTIGER HINWEIS: Er hebt Informationen hervor, die für eine problemlose Installation besonders relevant sind.

WOLF® ist eine eingetragene Marke von Wolf Appliance, Inc.

INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN VOR DER INBETRIEBNAHME

WICHTIGER HINWEIS: Bewahren Sie diese Installationsanweisungen für den Gebrauch seitens des örtlichen Prüfers auf.

- Lesen Sie bitte die gesamten Installationsanweisungen vor der Installation.
- Diese Installation muss von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden.
- **Installierer:** Bewahren Sie diese Anweisungen bitte auf, damit der örtliche Prüfer Einsicht nehmen kann, und hinterlassen Sie sie dann dem Hauseigentümer.
- **Hauseigentümer:** Bitte lesen Sie diese Anweisungen und bewahren Sie sie für zukünftige Nachschlagezwecke auf. Vor der Verwendung sollten Sie unbedingt die gesamte Bedienungs- und Pflegeanleitung lesen.

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Gerät muss gemäß örtlichen Vorschriften installiert werden. Die richtige Spannung, Frequenz und Amperezahl müssen dem Gerät über einen dedizierten, geerdeten Stromkreis bereitgestellt werden, der von einem korrekt ausgelegten Schutzschalter oder einer Sicherung mit Zeitverzögerung geschützt wird. Die richtige Spannung, Frequenz und Amperezahl sind auf dem Produkttypenschild aufgeführt.

Zeichnen Sie Modell- und Seriennummer auf, bevor das Kochfeld eingebaut wird. Beide Nummern sind auf dem Typenschild aufgeführt, das sich auf der Unterseite des Kochfeldes befindet. Siehe die Abbildung unten.

- Für die korrekte Installation sind Sie verantwortlich. Lassen Sie dieses Kochfeld von einem qualifizierten Techniker einbauen. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass die Elektroinstallation angemessen ist und alle örtlichen Vorschriften und Richtlinien einhält.
- Installation und Reparaturen sind von einem qualifizierten oder zugelassenen Unternehmer oder Elektriker vorzunehmen, der über die Qualifikation oder Zulassung des Staates, der Provinz oder Region verfügt, in der das Gerät installiert wird.
- Es muss sichergestellt werden, dass Sie für die richtige Installation alles Notwendige bereit halten. Der Installierer ist dafür verantwortlich, die auf dem Produkttypenschild aufgeführten Installationsfreiräume einzuhalten. Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Kochfeldes.
- Eine elektrische Erdung ist erforderlich; siehe die Elektrovoraussetzungen auf Seite 84-85.

⚠ ACHTUNG

Dieses Kochfeld ist für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

INFORMATIONEN AUF DEM TYPENSCHILD

Modellnummer

Seriennummer

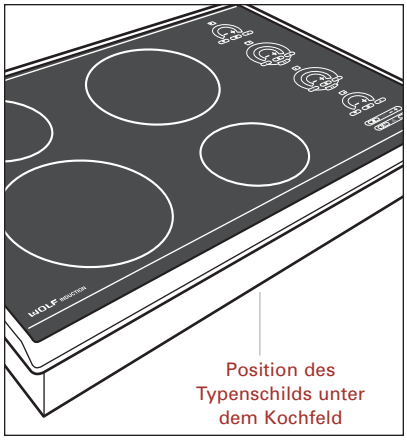

Typenschildposition

VORBEREITUNG DES **INSTALLATIONSORTES**

WICHTIGER HINWEIS: Die Installation des Induktionskochfeldes von Wolf muss bezüglich des Aufstellungsortes folgende Voraussetzungen erfüllen. Alle aufgeführten Abmessungen sind die Mindestanforderungen für einen sicheren Betrieb. Siehe die Abbildung unten.

⚠ ACHTUNG

Um das Risiko von Bränden auszuschalten, die durch das Hantieren über beheizten Platten entstehen können, sollten sich nach Möglichkeit keine Schränke über den Platten befinden. Wenn Schränke erforderlich sind, kann das Risiko gemindert werden, indem eine Dunstabzugshaube eingebaut wird, die horizontal mindestens 127 mm über die unteren Schränke hinausragt.

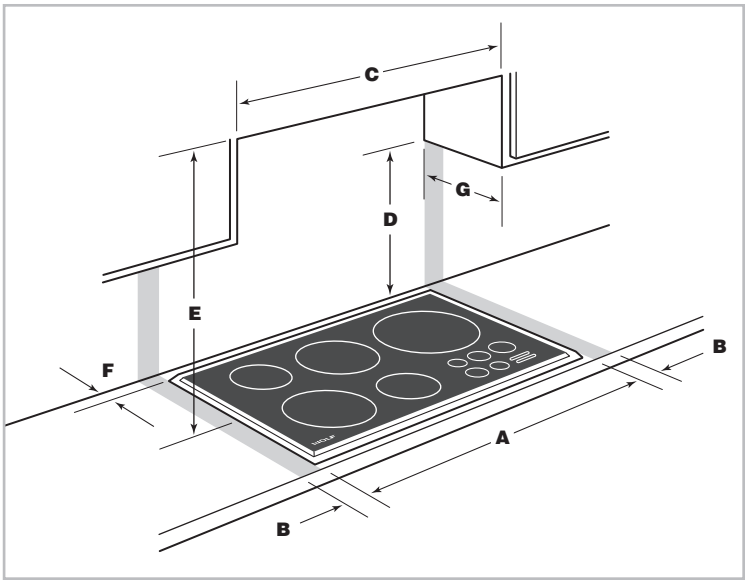

Mindestinstallationsabstände

POSITION IN ARBEITSPLATTE

A) Mindestfläche auf flacher Arbeitsplatte. Muss gleich oder größer als die Breite des Kochfeldes sein.

B) Mindestens 25 mm breiter Abstand von der Seitenkante des Kochfeldes bis zu einer brennbaren Fläche bis zu 457 mm über dem Kochfeld (durch schattierten Bereich gekennzeichnet).

ABMESSUNGEN DER OBEN LIEGENDEN SCHRÄNKE

C) Mindestabstand zwischen oben liegenden Seitenschränken muss größer oder gleich der Nennbreite des Kochfeldes bzw. der Kochfelder sein.

D) Mindestens 457 mm vertikaler Abstand von der Arbeitsplatte zur Unterseite der Seitenschränke innerhalb eines Mindestseitenabstands.

E) Der vertikale Mindestabstand zwischen der Arbeitsplatte und brennbaren Materialien über dem Kochfeld muss 762 mm betragen.

F) Mindestens 25 mm von der Rückwand.

G) Eine maximale Tiefe von 330 mm der Ober- und Seitenschränke direkt über dem und innerhalb des seitlichen Freiraums.

⚠ ACHTUNG

Wenn beim Einbau des Kochfeldes nicht die richtigen Freiräume eingehalten werden, führt dies zu einer Brandgefahr.

TECHNISCHE DATEN ZUR **INSTALLATION**

In den Abbildungen auf Seite 76-81 sind die Gesamtabmessungen, technischen Daten zur Installation und Arbeitsplattenausschnitte für Induktionskochfeldmodelle von Wolf enthalten.

Diese Kochfelder sind so konzipiert, dass sie in einen Standardunterschrank mit einer Tiefe von 610 mm und eine Arbeitsplatte mit einer Tiefe von 635 mm passen. Vor dem Ausschneiden der Arbeitsplatte muss sichergestellt werden, dass das Kochfeld nicht gegen die Wände des Unterschranks stößt.

Es wird ein Freiraum für die Klemmenleiste benötigt, die sich am Kochfeld hinten rechts befindet. Die Abmessungen entnehmen Sie der Abbildung unten.

INDUKTIONSKOCHFELDER MIT RAHMEN

WICHTIGER HINWEIS: Zwischen Arbeitsplatte und allen brennbaren Flächen direkt unter dem Kochfeld ist ein Höhenfreiraum von mindestens 152 mm erforderlich. Dazu zählen die Oberkanten der Schubladen, die sich direkt unter dem Gerät befinden. Wenn unter dem Gerät ein Regal installiert wird, ist an der Rückseite des Schrankregals ein Zwischenraum von 25 mm zur ordnungsgemäßen Entlüftung erforderlich. Die Nichtbeachtung dieser Vorgabe könnte zu einer verminderten Leistung oder Beschädigung des Produkts führen.

Induktionskochfelder von Wolf sind so konzipiert, dass sie in Kombination mit anderen Kochfeldern installiert werden können.

WICHTIGER HINWEIS: Wenn mehrere Kochfelder und/oder Module nebeneinander installiert werden, beziehen Sie sich auf die Abmessungen des Arbeitsplattenausschnitts auf Seite 79.

Induktionskochfelder von Wolf können ein Randabsaugungssystem von Wolf aufnehmen. Weitere technische Daten entnehmen Sie den Installations-anweisungen, die im Lieferumfang des Randabsaugungssystems enthalten sind.

INDUKTIONSKOCHFELDER OHNE RAHMEN

WICHTIGER HINWEIS: Zwischen Arbeitsplatte und allen brennbaren Flächen direkt unter dem Kochfeld ist ein Höhenfreiraum von mindestens 165 mm erforderlich. Dazu zählen die Oberkanten der Schubladen, die sich direkt unter dem Gerät befinden. Wenn unter dem Gerät ein Regal installiert wird, ist an der Rückseite des Schrankregals ein Zwischenraum von 25 mm zur ordnungsgemäßen Entlüftung erforderlich. Die Nichtbeachtung dieser Vorgabe könnte zu einer verminderten Leistung oder Beschädigung des Produkts führen.

WICHTIGER HINWEIS: Induktionskochfelder von Wolf ohne Rahmen sind nicht so konzipiert, dass sie in Kombination mit anderen Kochfeldern installiert werden können.

WICHTIGER HINWEIS: Induktionskochfelder ohne Rahmen können nicht mit einem Randabsaugungssystem installiert werden.

Installationsoptionen der Induktionskochfelder ohne Rahmen finden Sie unter „Installationen ohne Rahmen“ auf Seite 82-83.

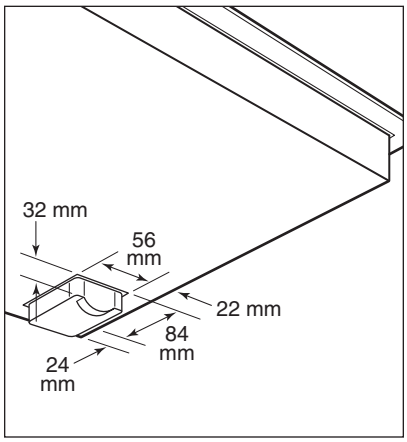

Abmessungen der Klemmenleiste

MODELL ICBCT15I/S MIT RAHMEN

Die nachstehenden Abbildungen enthalten die Installationsspezifikationen für das Modell ICBCT15I/S.

Wenn Modell ICBCT15I/S über Schränken installiert wird, ist die Platzierung der Elektroversorgung nicht kritisch. Das Gerät ist so zu installieren, dass es nach der Installation vom Stromnetz getrennt werden kann.

INSTALLATIONSSPEZIFIKATIONEN – MODELL ICBCT15I/S

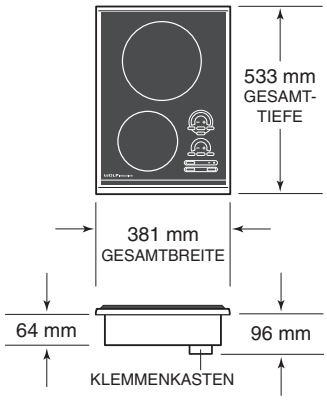

Gesamtabmessungen

MODELL ICBCT15I/S

Gesamtbreite	381 mm
Gesamthöhe	64 mm
Gesamttiefe	533 mm
Mindestschranktiefe	578 mm
Lichte Mindesthöhe*	96 mm
Ausschnittbreite	340 mm
Ausschnitttiefe	489 mm

**Zwischen Arbeitsplatte und allen brennbaren Flächen direkt unter dem Kochfeld ist ein Höhenfreiraum von mindestens 152 mm erforderlich.*

Detaillierte Abmessungen der Klemmenleiste entnehmen Sie der Abbildung auf Seite 75.

Abmessungen können bis zu ±3 mm abweichen.

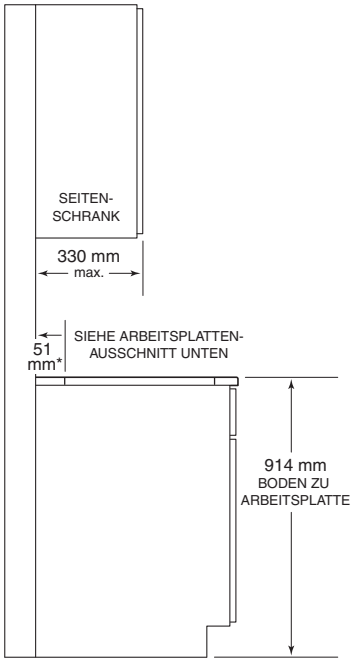

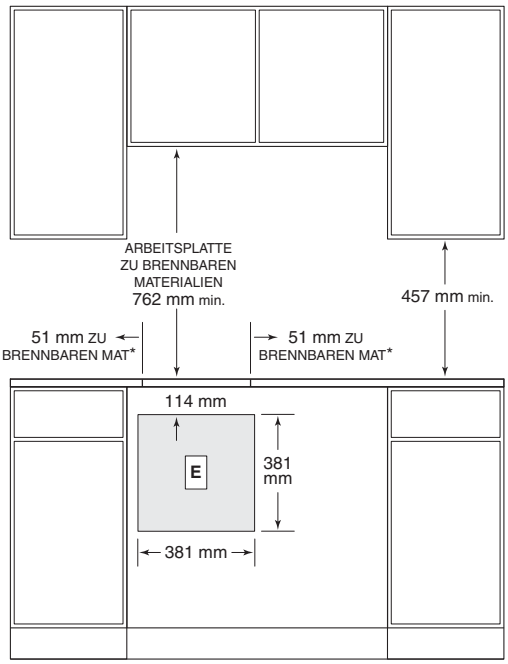

**Mindestfreiraum vom Kochfeldausschnitt zu brennbaren Materialien bis zu 457 mm über Arbeitsplatte.*

HINWEIS: Die dargestellte Ausführung ist für eine Installation von zwei 381-mm-Modulen nebeneinander gedacht.

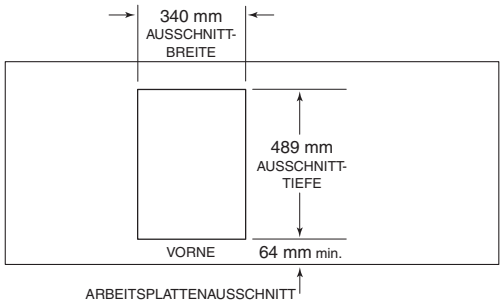

MODELL MIT RAHMEN ICBCT30I/S

Die nachstehenden Abbildungen enthalten die Installationsspezifikationen für das Modell ICBCT30I/S.

Zur leichteren Installation von Modell ICBCT30I/S werden 838 mm breite Schränke empfohlen.

Ein 762-mm- oder 914-mm-Einbaueinzelbackofen von Wolf kann nicht unter Modell ICBCT30I/S installiert werden. Sollten Sie für diese Installation keine Schränke mit einer Tiefe von mehr als 610 mm verwenden, wird empfohlen, die Stromversorgung im Unterschrank rechts vom Backofen unterzubringen.

Weitere Spezifikationen entnehmen Sie den Installationsanweisungen, die im Lieferumfang des Einbaubackofens enthalten sind.

Wenn Modell ICBCT30I/S über Schränken installiert wird, ist die Platzierung der Elektroversorgung nicht kritisch. Das Gerät ist so zu installieren, dass es nach der Installation vom Stromnetz getrennt werden kann.

INSTALLATIONSSPEZIFIKATIONEN – MODELL ICBCT30I/S

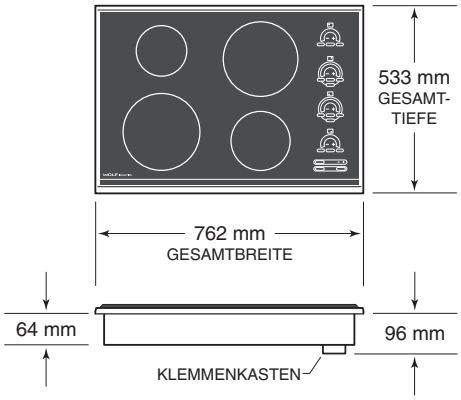

Gesamtabmessungen

MODELL ICBCT30I/S

Gesamtbreite	762 mm
Gesamthöhe	64 mm
Gesamttiefe	533 mm
Mindestschranktiefe	578 mm
Lichte Mindesthöhe*	96 mm
Ausschnittbreite	721 mm
Ausschnitttiefe	489 mm

**Zwischen Arbeitsplatte und allen brennbaren Flächen direkt unter dem Kochfeld ist ein Höhenfreiraum von mindestens 152 mm erforderlich.*

Detaillierte Abmessungen der Klemmenleiste entnehmen Sie der Abbildung auf Seite 75.

Abmessungen können bis zu ±3 mm abweichen.

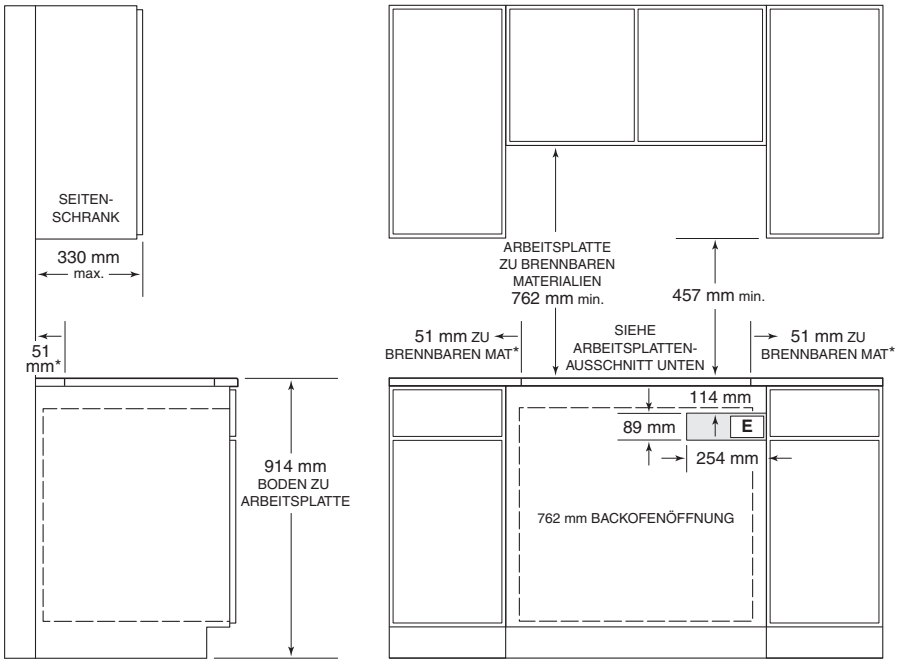

**Mindestfreiraum vom Kochfeldausschnitt zu brennbaren Materialien bis zu 457 mm über Arbeitsplatte.*

HINWEIS: Die Position der Stromversorgung gilt nur für Installationen mit einem Einbaubackofen.

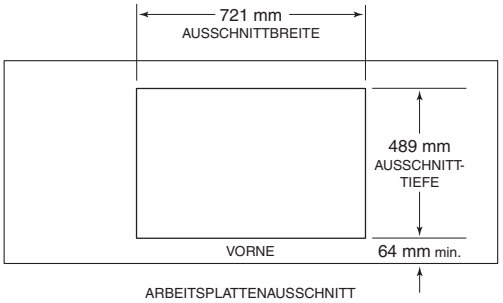

MODELL MIT RAHMEN **ICBCT36I/S**

Die nachstehenden Abbildungen enthalten die Installationsspezifikationen für das Modell ICBCT36I/S.

Zur leichteren Installation von Modell ICBCT36I/S werden 991 mm breite Schränke empfohlen.

Ein 762-mm- oder 914-mm-Einbaueinzelbackofen von Wolf kann nicht unter Modell ICBCT36I/S installiert werden. Sollten Sie für diese Installation keine Schränke mit einer Tiefe von mehr als 610 mm verwenden, wird empfohlen, die Stromversorgung im Unterschrank rechts vom Backofen unterzubringen.

Weitere Spezifikationen entnehmen Sie den Installationsanweisungen, die im Lieferumfang des Einbaubackofens enthalten sind.

Wenn Modell ICBCT36I/S über Schränken installiert wird, ist die Platzierung der Elektroversorgung nicht kritisch. Das Gerät ist so zu installieren, dass es nach der Installation vom Stromnetz getrennt werden kann.

INSTALLATIONSSPEZIFIKATIONEN – MODELL ICBCT36I/S

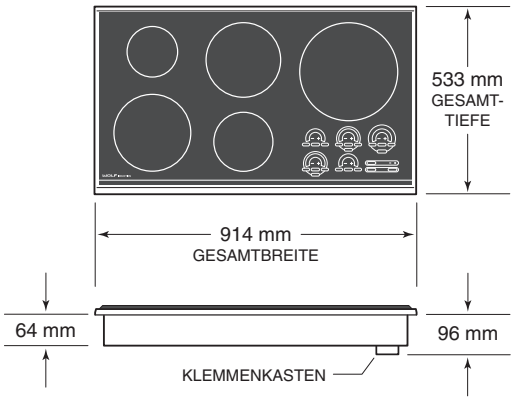

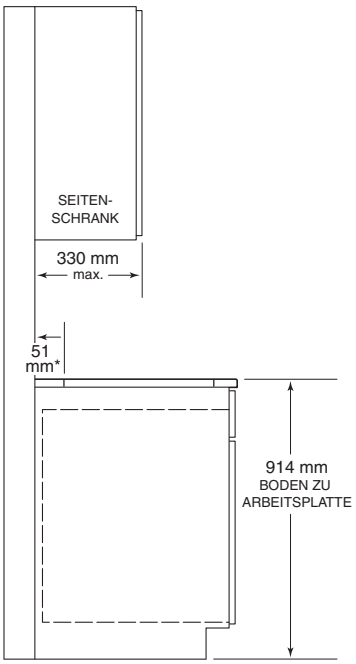

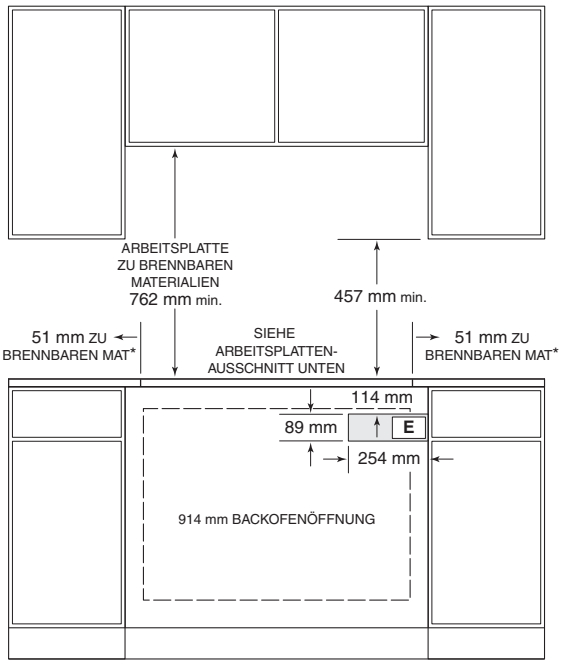

Gesamtabmessungen

MODELL ICBCT36I/S

Gesamtbreite	914 mm
Gesamthöhe	64 mm
Gesamttiefe	533 mm
Mindestschranktiefe	578 mm
Lichte Mindesthöhe*	96 mm
Ausschnittbreite	873 mm
Ausschnitttiefe	489 mm

**Zwischen Arbeitsplatte und allen brennbaren Flächen direkt unter dem Kochfeld ist ein Höhenfreiraum von mindestens 152 mm erforderlich.*

Detaillierte Abmessungen der Klemmenleiste entnehmen Sie der Abbildung auf Seite 75.

Abmessungen können bis zu ± 3 mm abweichen.

**Mindestfreiraum vom Kochfeldausschnitt zu brennbaren Materialien bis zu 457 mm über Arbeitsplatte.*

HINWEIS: Die Position der Stromversorgung gilt nur für Installationen mit einem Einbaubackofen.

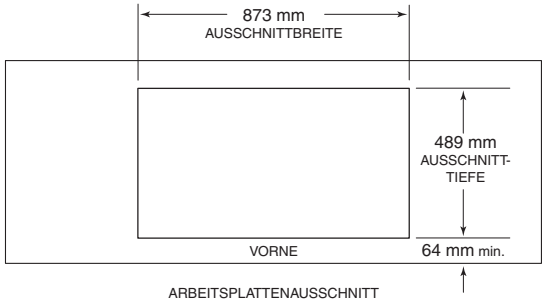

INSTALLATION VON **MEHREREN KOCHFELDERN**

Wird das Induktionskochfeld mit Rahmen mit einer beliebigen Kombination aus zusätzlichen Kochfeldern oder Modulen mit einem Füllstreifen verwendet, dann wird die Ausschnittbreite durch Addieren der entsprechenden Ausschnittabmessungen zuzüglich 32 mm pro zusätzlichem Gerät berechnet. Siehe die Abbildung unten.

WICHTIGER HINWEIS: Bei Modell ICBCT15I/S sollte die Ausschnittbreite von 340 mm auf 356 mm erhöht werden, wenn mehrere Geräte installiert werden.

WICHTIGER HINWEIS: Induktionskochfelder von Wolf ohne Rahmen sind nicht so konzipiert, dass sie in Kombination mit anderen Kochfeldern installiert werden können.

WICHTIGER HINWEIS: Wenn mehrere Geräte nebeneinander installiert werden, muss jedes Gerät über seinen eigenen, empfohlenen Stromkreis verfügen.

Wenn zwei oder mehrere Module zusammen installiert werden, wird ein integrierter Modulfüllstreifen (IFILLER/S) empfohlen. Bei der Installation eines 762-mm-Randabsaugungssystems wird auch ein integrierter Modulträger für Randabsaugungen (ISUPPORT) benötigt. Wenden Sie sich an Ihren Wolf-Händler, wenn Sie Informationen zu diesen Zubehörteilen benötigen.

ZUBEHÖR

Optionales Zubehör kann über Ihren Wolf-Händler bezogen werden. Informationen zu örtlichen Händlern erhalten Sie auf unserer Website wolfappliance.com.

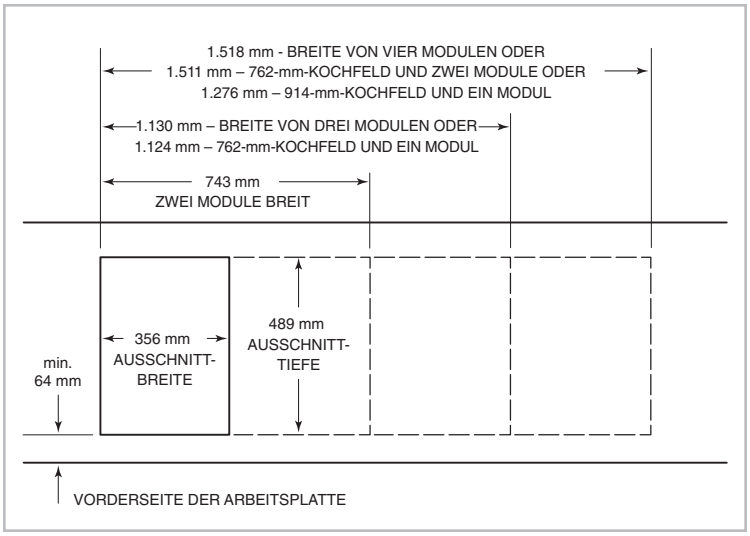

Abmessungen des Arbeitsplattenausschnitts für die Installation von mehreren Kochfeldern

MODELL ICBCT30IU OHNE RAHMEN

Die nachstehenden Abbildungen enthalten die Installationsspezifikationen für das Modell ICBCT30IU.

Zur leichteren Installation von Modell ICBCT30IU werden 838 mm breite Schränke empfohlen.

Ein 762-mm-Einbaueinzelbackofen von Wolf kann nicht unter Modell ICBCT30IU installiert werden. Sollten Sie für diese Installation keine Schränke mit einer Tiefe von mehr als 610 mm verwenden, wird empfohlen, die Stromversorgung im Unterschrank rechts vom Backofen unterzubringen. Weitere Spezifikationen entnehmen Sie den Installationsanweisungen, die im Lieferumfang des Einbaubackofens enthalten sind.

Wenn Modell ICBCT30IU über Schränken installiert wird, ist die Platzierung der Elektroversorgung nicht kritisch. Das Gerät ist so zu installieren, dass es nach der Installation vom Stromnetz getrennt werden kann.

Installationsoptionen für das Modell ICBCT30IU finden Sie unter „Installationen ohne Rahmen“ auf Seite 82-83.

WICHTIGER HINWEIS: Bei bündigen Montageausführungen wird empfohlen, das Kochfeldglas zu messen, bevor die Arbeitsplatte zugeschnitten wird, um eine korrekte Passung zu gewährleisten. Die Vorlage und das Kochfeld weichen u. U. geringfügig voneinander ab.

INSTALLATIONSSPEZIFIKATIONEN – MODELL ICBCT30IU

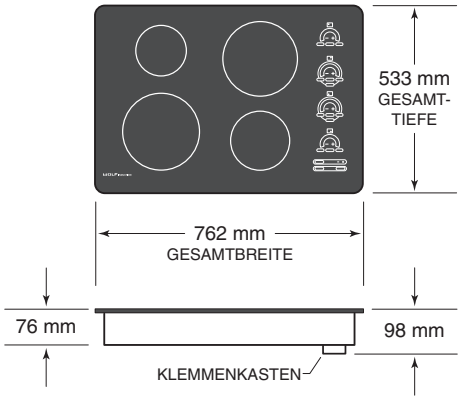

Gesamtabmessungen

MODELL ICBCT30IU

Gesamtbreite	762 mm
Gesamthöhe	76 mm
Gesamttiefe	533 mm
Mindestschranktiefe	578 mm
Lichte Mindesthöhe*	98 mm
Ausschnittbreite	721 mm
Ausschnitttiefe	492 mm

**Zwischen Arbeitsplatte und allen brennbaren Flächen direkt unter dem Kochfeld ist ein Höhenfreiraum von mindestens 165 mm erforderlich.*

Detaillierte Abmessungen der Klemmenleiste entnehmen Sie der Abbildung auf Seite 75.

Abmessungen können bis zu ±3 mm abweichen.

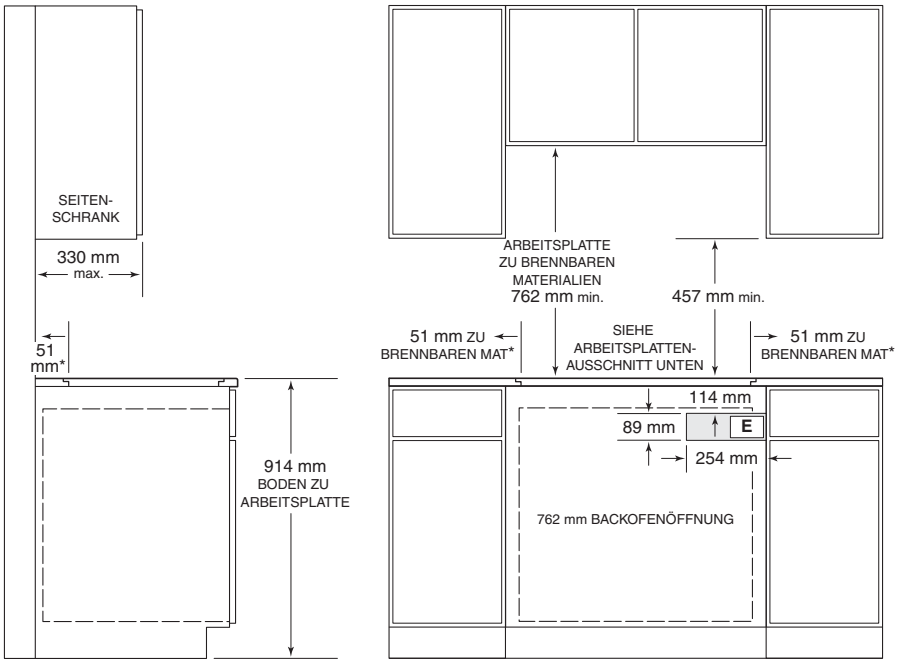

**Mindestfreiraum vom Kochfeldausschnitt zu brennbaren Materialien bis zu 457 mm über Arbeitsplatte.*

HINWEIS: Die Position der Stromversorgung gilt nur für Installationen mit einem Einbaubackofen.

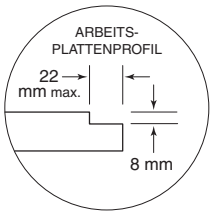

AUSSPARUNG FÜR BÜNDIGE INSTALLATION

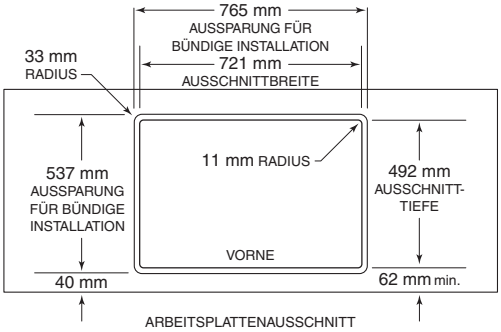

ARBEITSPLATTENAUSSCHNITT

MODELL ICBCT30IU
OHNE RAHMEN

Die nachstehenden Abbildungen enthalten die Installationsspezifikationen für das Modell ICBCT36IU.

Zur leichteren Installation von Modell ICBCT36IU werden 991 mm breite Schränke empfohlen.

Ein 914-mm-Einbaueinzelbackofen von Wolf kann nicht unter Modell ICBCT36IU installiert werden. Sollten Sie für diese Installation keine Schränke mit einer Tiefe von mehr als 610 mm verwenden, wird empfohlen, die Stromversorgung im Unterschrank rechts vom Backofen unterzubringen. Weitere Spezifikationen entnehmen Sie den Installationsanweisungen, die im Lieferumfang des Einbaubackofens enthalten sind.

Wenn Modell ICBCT36IU über Schränken installiert wird, ist die Platzierung der Elektroversorgung nicht kritisch. Das Gerät ist so zu installieren, dass es nach der Installation vom Stromnetz getrennt werden kann.

Installationsoptionen für das Modell ICBCT36IU finden Sie unter „Installationen ohne Rahmen“ auf Seite 82-83.

WICHTIGER HINWEIS: Bei bündigen Montageausführungen wird empfohlen, das Kochfeldglas zu messen, bevor die Arbeitsplatte zugeschnitten wird, um eine korrekte Passung zu gewährleisten. Die Vorlage und das Kochfeld weichen u. U. geringfügig voneinander ab.

INSTALLATIONSSPEZIFIKATIONEN – MODELL ICBCT36IU

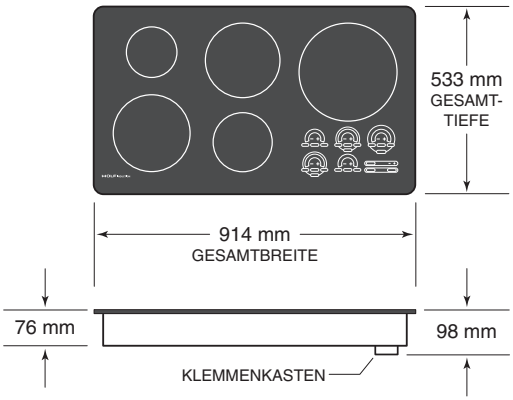

Gesamtabmessungen

MODELL ICBCT36IU

Gesamtbreite	914 mm
Gesamthöhe	76 mm
Gesamttiefe	533 mm
Mindestschranktiefe	578 mm
Lichte Mindesthöhe*	98 mm
Ausschnittbreite	873 mm
Ausschnitttiefe	492 mm

**Zwischen Arbeitsplatte und allen brennbaren Flächen direkt unter dem Kochfeld ist ein Höhenfreiraum von mindestens 165 mm erforderlich.*

Detaillierte Abmessungen der Klemmenleiste entnehmen Sie der Abbildung auf Seite 75.

Abmessungen können bis zu ±3 mm abweichen.

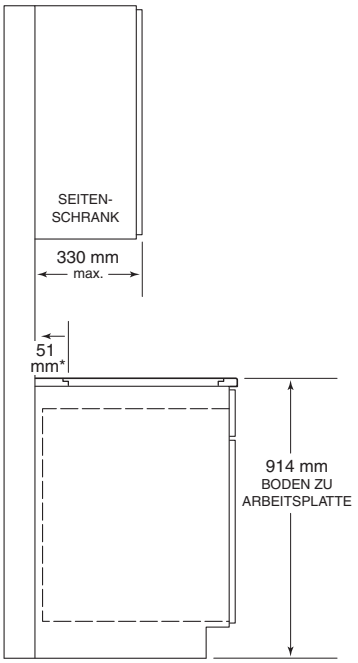

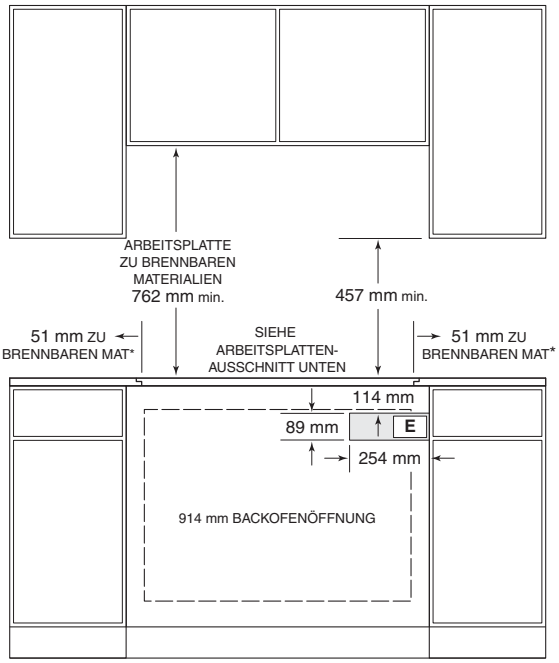

**Mindestfreiraum vom Kochfeldausschnitt zu brennbaren Materialien bis zu 457 mm über Arbeitsplatte.*

HINWEIS: Die Position der Stromversorgung gilt nur für Installationen mit einem Einbaubackofen.

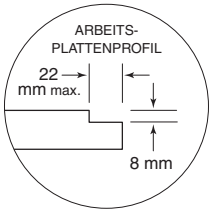

AUSSPARUNG FÜR BÜNDIGE INSTALLATION

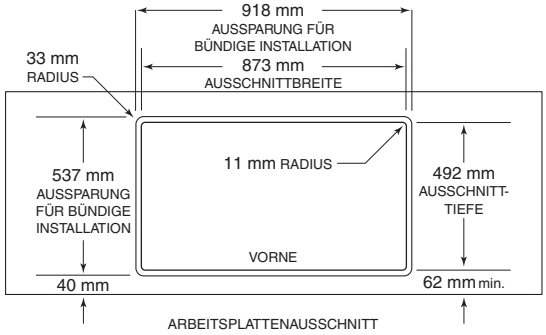

ARBEITSPLATTENAUSSCHNITT

INSTALLATIONEN OHNE RAHMEN

⚠ VORSICHT

Bündige Installationen sind für nur für Arbeitsplattenflächen aus Granit, Hartflächen oder Stein gedacht. Bei Verwendung einer nicht hitzebeständigen Oberfläche wird die Arbeitsplatte beschädigt, wenn heißes Kochgeschirr versehentlich vom Kochfeld auf die Arbeitsplatte geschoben wird.

MODELLE ICBCT30IU UND ICBCT36IU

Induktionskochfelder der Modelle ICBCT30IU und ICBCT36IU können bündig an der Oberseite der Arbeitsplatte oder als rahmenlose Installation mit dem Glas auf der Oberseite der Arbeitsplattenfläche montiert werden.

WICHTIGER HINWEIS: Die für eine bündige Installation erforderlichen Materialien werden mit den rahmenlosen Modellen ICBCT30IU und ICBCT36IU mitgeliefert. Siehe die Anweisungen im Installationssatz für das rahmenlose Kochfeld for additional specifications. Die mit den rahmenlosen Kochfeldern bereitgestellte Vorlage dient lediglich als Referenz. Zur Markierung des Ausschnitts verwenden Sie das eigentliche Kochfeld.

BÜNDIGE INSTALLATION

Für eine bündige Installation des Induktionskochfeldes ohne Rahmen gibt es zwei Optionen: Option 1 und Option 2.

OPTION 1: Für diese bündige Installation wird eine Aussparung um den Standardausschnitt der Arbeitsplatte herum benötigt. Die Anfertigung der Aussparung muss vor der endgültigen Arbeitsplatteninstallation erfolgen. Eine Vorlage des Arbeitsplattenausschnitts wird für Anfertigungszwecke mit dem rahmenlosen Kochfeld mitgeliefert.

WICHTIGER HINWEIS: Diese Anfertigungsmethode wird nicht für geformte Spritzschutzarbeitsplatten (Dreifachprofil) empfohlen.

Die Abmessungen der Arbeitsplatte entnehmen Sie der Abbildung der Installationsspezifikationen auf Seite 80 für Modell ICBCT30IU und Seite 81 für Modell ICBCT36IU.

Um die für die bündige Installation erforderliche Aussparung zu fräsen, muss eine zweite Vorlage aus 13-mm-Sperrholz gefertigt werden. Die Vorlage dient als Orientierungshilfe für einen Oberlager-Fräskopf.

Die Holzvorlage so breit anfertigen, dass die zum Aufspannen der Vorlage auf der Arbeitsplatte benötigten Klammern den Frässockel nicht stören. Die Abmessungen des Ausschnitts der Holzvorlage sollten dem Außenumfang der mit dem Kochfeld mitgelieferten Vorlage entsprechen.

Die Holzvorlage über dem in der Arbeitsplatte vorhandenen Ausschnitt zentrieren und einspannen. Eventuell kann es hilfreich sein, die Vorlage mit doppelseitigem Klebeband mittlerer Stärke an der Arbeitsplatte festzukleben, damit die Vorlage während des Fräsens nicht verrutscht. Sicherstellen, dass das Klebeband leicht entfernt werden kann; es sollte vorher an einem Stück Abfall von der Arbeitsplatte getestet werden. Mithilfe eines Oberlager-Fräskopfes und anhand der Holzvorlage eine 8 mm tiefe Aussparung in den Arbeitsplattenausschnitt fräsen.

INSTALLATIONEN **OHNE RAHMEN**

BÜNDIGE INSTALLATION

OPTION 2: Bei dieser bündigen Installation hat der Arbeitsplattenausschnitt dieselbe Größe wie die Außenkante der Glasplatte. Es wird daher empfohlen, das Kochfeld selbst als Vorlage für den Ausschnitt zu verwenden. Das Kochfeld umkehren und die Öffnung anhand der Glasplatte markieren.

Zum Abstützen des Kochfeldes müssen L-förmige Halterungen oder Haken am Innenumfang des Ausschnitts befestigt werden. Die Oberkante der Halterung darf eine Breite von 22 mm nicht überschreiten und wird 8 mm unter der Oberfläche der Arbeitsplatte befestigt. Siehe die Abbildung unten. Die Befestigung von Halterungen bleibt dem Installierer überlassen. Sie sollte dort erfolgen, wo ausreichendes Arbeitsplattenmaterial ist.

Zur weiteren Abstützung des Ausschnittbereichs werden Abfallstücke von der Arbeitsplatte an der Unterseite der Arbeitsplatte befestigt. Die korrekten Befestigungsmethoden erfragen Sie vom Hersteller der Arbeitsplatte.

RAHMENLOSE INSTALLATION

Induktionskochfelder der Modelle ICBCT30IU und ICBCT36IU ohne Rahmen können als rahmenlose Ausführung eingebaut werden, wobei die Glasplatte oben auf der Arbeitsplattenfläche montiert wird. Die Abmessungen der Arbeitsplatte entnehmen Sie der Abbildung mit den Installationsspezifikationen auf Seite 80 für Modell ICBCT30IU und Seite 81 für Modell ICBCT36IU.

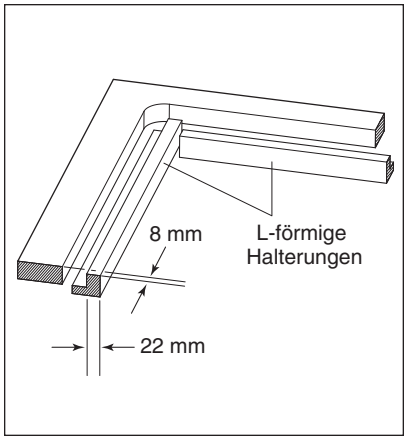

Installationshalterungen für die bündige Installation

ELEKTROVORAUSSETZUNGEN

⚠ ACHTUNG

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, bevor Sie fortfahren.

WICHTIGER HINWEIS

Halten Sie alle örtlichen Vorschriften und Richtlinien ein, wenn Sie die Versorgung installieren.

381-mm-INDUKTIONSKOCHFELDER

Erforderliche Stromversorgung:
Einphasig: 220-240 V AC; 50 Hz
3-phasig: 380-410 V AC; 50 Hz

Maximale angeschlossene Last:
Einphasig: 3,6 kW
3-phasig: 3,6 kW

Amperezahl insgesamt:
Einphasig: 16 Amp
3-phasig: 16 Amp

762-mm-INDUKTIONSKOCHFELDER

Erforderliche Stromversorgung:
Einphasig: 220-240 V AC; 50 Hz
3-phasig: 380-410 V AC; 50 Hz

Maximale angeschlossene Last:
Einphasig: 7,2 kW
3-phasig: 3,6 kW

Amperezahl insgesamt:
Einphasig: 32 Amp
3-phasig: 16 Amp

914-mm-INDUKTIONSKOCHFELDER

Erforderliche Stromversorgung:
Einphasig: 220-240 V AC; 50 Hz
3-phasig: 380-410 V AC; 50 Hz

Maximale angeschlossene Last:
Einphasig: 11,2 kW
3-phasig: 4 kW

Amperezahl insgesamt:
Einphasig: 49 Amp
3-phasig: 18 Amp

Siehe das Verdrahtungsdiagramm, in dem die Anschlüsse für jede Leitung zum Klemmenkasten des Geräts dargestellt sind.

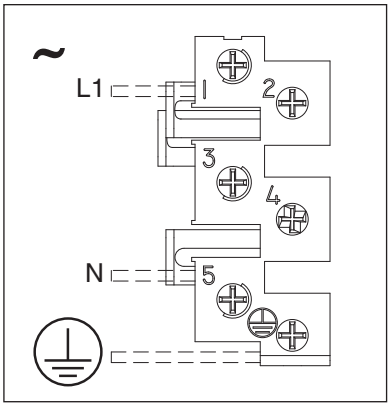

Einphasen-Anschlussdiagramm

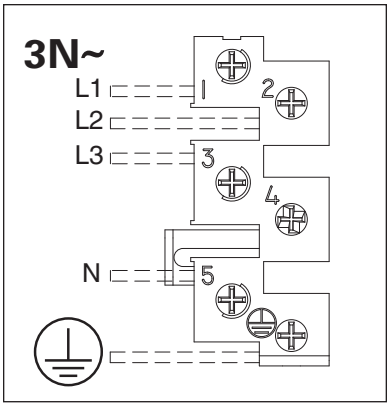

3-Phasen-Anschlussdiagramm

ELEKTROVORAUSSETZUNGEN

⚠ ACHTUNG

Das komplette Gerät muss jederzeit ordnungsgemäß geerdet sein, wenn Strom zugeführt wird.

HINWEIS: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu einer Brandgefahr führen.

Vor dem Zugriff auf die Klemmen müssen alle Stromkreise getrennt werden.

Den Klemmenkasten öffnen, um Zugang zu den Schrauben mit den entsprechenden Nummern zu erhalten. Das Kabel durch die Zugentlastungsbohrung hindurch in den Klemmenkasten verlegen.

Für den einphasigen Anschluss (Leitung, neutral, Masse): Die Schrauben 1, 5 und die Erdungsschraube lösen. Den Neutralleiter an der Position Nummer 5 befestigen. Die stromführende Leitung sollte an der Position 1 und die Masse an der entsprechenden Erdungsschraube angeschlossen werden.

Für den 3-phasigen Anschluss (L1, L2, L3, neutral, Masse): Die Schrauben 1, 2, 3 lösen und die Kupferstangen entfernen. Die Schraube 5 und die Erdungsschraube lösen. L1 an Position 1, L2 an Position 2 und L3 an Position 3 befestigen. Den Nullleiter an der Position 5 und die Masse an der entsprechenden Erdungsschraube anschließen.

Nach Festziehen der Schrauben die Kabelzugentlastung festziehen und die Abdeckung am Klemmenkasten schließen; darauf achten, dass keine Drähte eingeklemmt werden.

WICHTIGER HINWEIS: Der Anschluss dieses Geräts sollte über ein Sicherungsmodul oder einen geeigneten Isolator vorgenommen werden, das bzw. der den nationalen und örtlichen Sicherheitsvorschriften entspricht. Der Ein-/Aus-Schalter sollte nach der Installation des Geräts leicht zugänglich sein. Wenn der Schalter nach der Installation nicht zugänglich ist (je nach Land), muss für alle Pole der Stromversorgung eine zusätzliche Trennvorrichtung bereitgestellt werden. Im ausgeschalteten Zustand muss im Isolatorschalter ein allpoliger Kontaktabstand von 3 mm vorhanden sein. Dieser 3-mm-Kontakttrennabstand muss für alle Isolatorschalter, Sicherungen und/oder Relais gemäß EN60335 gelten.

⚠ ACHTUNG

Wenn der Backofen an Dreiphasenstrom angeschlossen wird, müssen die Kupferstangen von den Positionen 1, 2 und 3 entfernt werden.

ZUBEHÖR

Optionales Zubehör kann über Ihren Wolf-Händler bezogen werden. Informationen zu örtlichen Händlern erhalten Sie auf unserer Website wolfappliance.com.

INSTALLATION DES KOCHFELDES

Den Schaumstreifen an der Unterseite des Kochfeldrahmens anbringen. Siehe die Abbildung unten.

WICHTIGER HINWEIS: Bei rahmenlosen Installationen wird der Schaumstreifen an der Außenkante der Glasplatte, nicht am Trägerrahmen befestigt.

Das Kochfeld vorsichtig in den Ausschnittbereich absenken und zentrieren. Sicherstellen, dass die Vorderkante des Kochfeldes parallel zur Vorderkante der Arbeitsplatte verläuft. Prüfen, ob alle erforderlichen Freiräume vorhanden sind.

Die Halterungen an der Unterseite des Geräts befestigen (siehe Abbildung unten). Die Spannschrauben in die Halterung einbauen und festziehen, bis die Schrauben die Unterseite des Koch-feldes berühren. **Die Schrauben nicht zu stark anziehen.**

WICHTIGER HINWEIS: Das Kochfeld darf nicht an der Arbeitsplatte versiegelt werden. Wenn Wartungsarbeiten erforderlich sind, muss sie ausgebaut werden können.

⚠ ACHTUNG

Wenn die Keramikglasplatte des Kochfeldes zerbricht, muss die Stromversorgung zum Gerät ausgeschaltet werden. Es darf erst dann wieder in Betrieb genommen werden, wenn die Glasplatte von einem Wolf-Vertragshändler ersetzt wurde.

VOR DER **INBETRIEBNAHME**

Die Keramikglasplatte mit der im Lieferumfang des Kochfeldes enthaltenen Reinigungscreme sorgfältig reinigen. Alle Reinigungsrückstände entfernen.

Sie sollten die gesamte Bedienungs- und Pflegeanleitung lesen, die im Lieferumfang des Induktionskochfeldes enthalten ist. Die Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und Wartungsinformationen.

AUSBAUEN DES KOCHFELDES

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Verfahren sollte nur von einem von Wolf autorisierten Kundendienstzentrum durchgeführt werden.

Wenn das Kochfeld zur Reinigung oder Durchführung von Wartungsarbeiten ausgebaut werden muss, die Stromversorgung unterbrechen. Die Montagehalterungen auf der rechten und linken Seite des Geräts sowie das Kochfeld ausbauen. In umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

WICHTIGER HINWEIS: Bei einer bündigen Installation wird mit einer Rasierklinge sorgfältig um die RTV-Dichtung herum geschnitten. Ein neuer RTV-Installationssatz (811358) wird zur Neuinstallation des Kochfeldes benötigt. Dieser Satz kann von Ihrem Wolf-Händler bezogen werden. Informationen zu örtlichen Händlern erhalten Sie auf unserer Website wolfappliance.com.

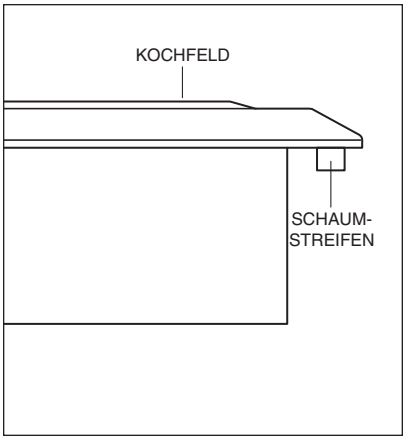

Schaumstreifen

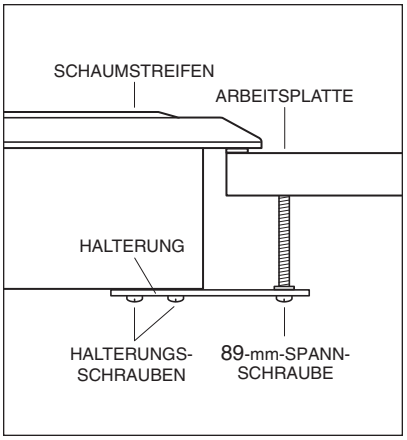

Installation der Halterungen

FEHLERSUCHE

WENN DAS KOCHFELD NICHT FUNKTIONIERT

WICHTIGER HINWEIS: Wenn das Induktionskochfeld nicht richtig funktioniert, führen Sie zur Fehlersuche folgende Schritte aus:

- Stellen Sie sicher, dass der Backofen mit Strom versorgt wird.
- Prüfen Sie die elektrischen Anschlüsse, um sicherzustellen, dass die Installation richtig abgeschlossen wurde.
- Befolgen Sie die in der Bedienungs- und Pflegeanleitung für Wolf-Induktionskochfelder beschriebenen Verfahren zur Fehlersuche.
- Wenn die Leistungsbalkenanzeigelampen funktionieren, das Gerät allerdings anzeigt, dass es sich im Verriegelungsmodus befindet, läuft das Gerät im Vorführungsmodus. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Wolf-Händler.
- Wenn das Kochfeld immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an ein Wolf-Kundendienstzentrum. Versuchen Sie auf keinen Fall, das Kochfeld selbst zu reparieren.
- Wolf ist nicht für Servicearbeiten verantwortlich, die zur Korrektur einer fehlerhaften Installation erforderlich sind.

⚠ ACHTUNG

Das Gerät muss vor der Durchführung von Servicearbeiten von der Stromversorgung abgetrennt werden.

WENN **SERVICE** ERFORDERLICH IST

- Wenn Serviceleistungen erforderlich sind, halten Sie die in Ihr Induktionskochfeld integrierte Qualität aufrecht, indem Sie sich an ein von Wolf autorisiertes Kundendienstzentrum wenden.
- Den Namen und die Telefonnummer eines von Wolf autorisierten Kundendienstzentrums finden Sie auf unserer Website **wolfappliance.com**.
- Wenn Sie zwecks Service anrufen, benötigen Sie die Modell- und Seriennummer des Kochfeldes. Beide Nummern sind auf dem Typenschild aufgeführt, das sich auf der Unterseite des Kochfeldes befindet. Die Position des Typenschilds entnehmen Sie der Abbildung auf Seite 73.

KONTAKTINFORMATIONEN

Website: wolfappliance.com

Die Informationen und Abbildungen in dieser Anleitung sind das urheberrechtlich geschützte Eigentum der Wolf Appliance, Inc., einem Tochterunternehmen der Sub-Zero, Inc. Weder dieses Handbuch noch darin enthaltene Informationen oder Abbildungen dürfen insgesamt oder teilweise ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Wolf Appliance, Inc., einem Tochterunterneh-men der Sub-Zero, Inc., kopiert oder verwendet werden.

©Wolf Appliance, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

WOLF APPLIANCE, INC.
PO BOX 44848
MADISON, WI 53744 USA
WOLFAPPLIANCE.COM

819053 REV-A 2/2012